



CX421, CX522, CX622, CX625, MC2325, MC2425, MC2535, MC2640, XC2235, XC2240, XC4240

Guide de l'utilisateur

Juillet 2018

www.lexmark.com

Type(s) de machine(s) :

7529

Modèle(s) :

081, 230, 238, 436, 486, 496, 636, 638, 686, 698, 836, 838, 898

Contenus

- Consignes de sécurité..... 7**
 - Conventions.....7
 - Déclaration du produit.....7
- A propos de l'imprimante..... 10**
 - Recherche d'informations à propos de l'imprimante..... 10
 - Sélection d'un emplacement pour l'imprimante..... 11
 - Configurations de l'imprimante.....12
 - Connexion des câbles.....14
- A partir du panneau de commandes..... 16**
 - Lexmark CX421, Lexmark MC2325 et Lexmark MC2425.....16**
 - Lexmark CX522, Lexmark CX622, Lexmark MC2535, Lexmark MC2640,
Lexmark XC2235 et Lexmark XC2240..... 17**
 - Lexmark CX625 et Lexmark XC4240.....18**
 - Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant..... 18
- Configuration et utilisation des applications présentes sur
l'écran d'accueil..... 20**
 - Utilisation de l'écran d'accueil..... 20
 - Personnalisation de l'écran d'accueil.....21
 - Utilisation de la personnalisation de l'affichage..... 21
 - Configuration de la fonction Scan Center..... 22
 - Configuration de Card Copy..... 22
 - A l'aide du Centre de raccourcis.....23
 - Création d'un profil Cloud Connector.....23
 - Configuration de Quotas.....23
 - Utilisation du Générateur de code QR..... 24
 - Configuration des paramètres Eco.....24
 - Bénéficier de l'assistance clientèle..... 24
 - Gestion des signets.....25
 - Création de signets.....25
 - Création de dossiers25
 - Gérer les contacts.....26
 - Ajout de contacts26
 - Ajout de groupes.....26

Modification des contacts ou des groupes 27
 Suppression des contacts ou des groupes..... 27

Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité..... 28

Activation de l'assistance vocale..... 28
 Navigation sur l'écran à l'aide de gestes..... 28
 Activation du mode Agrandissement..... 29
 Réglage du débit de parole de l'assistance vocale..... 29
 Utilisation du clavier à l'écran..... 29
 Activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) ou des mots de
 passe énoncés..... 30

Chargement du papier et des supports spéciaux..... 31

Définition du type et du format de papier..... 31
 Configuration des paramètres de papier Universel..... 31
 Chargement des tiroirs..... 31
 Alimentation du chargeur multifonction..... 33
 Alimentation du chargeur manuel..... 35
 Tiroirs chaînés..... 35

Support papier..... 37

Formats de papier pris en charge..... 37
 Types de support pris en charge..... 39
 Grammages de papiers pris en charge..... 40

Impression..... 42

Impression depuis un ordinateur..... 42
 Impression à partir d'un appareil mobile..... 42
 Impression à partir d'un lecteur flash..... 43
 Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge..... 44
 Configuration des travaux confidentiels..... 45
 Impression de travaux confidentiels et suspendus..... 45
 Impression à partir d'un profil Cloud Connector..... 46
 Impression de la liste des échantillons de polices..... 47
 Impression d'une liste des répertoires..... 47

Copie..... 48

Réalisation d'une copie..... 48

Copie de photos..... 48

Copie sur du papier à en-tête..... 48

Copie des deux côtés du papier..... 49

Réduction ou agrandissement de copies..... 49

Assemblage des copies..... 49

Insertion d'intercalaires entre les copies..... 49

Copie de plusieurs pages sur une feuille..... 50

Création d'un raccourci de copie..... 50

Envoi d'e-mails..... 51

Configuration de la fonction d'email..... 51

Configuration des paramètres de courrier électronique..... 51

Envoi d'un courrier électronique..... 51

Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail..... 52

Envoi d'une télécopie..... 53

Configuration de l'imprimante en télécopieur..... 53

Envoi d'une télécopie..... 59

Planification d'une télécopie..... 60

Création d'un raccourci de destinations de télécopies..... 60

Modification de la résolution de la télécopie..... 61

Réglage de l'intensité de télécopie..... 61

Affichage d'un journal de télécopie..... 61

Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes)..... 61

Suspension des télécopies..... 62

Transfert d'une télécopie..... 62

Numérisation..... 63

Numérisation vers un serveur FTP..... 63

Création d'un raccourci FTP..... 63

Numérisation vers un lecteur flash..... 64

Envoi de documents numérisés vers un ordinateur..... 65

Numérisation vers un profil Cloud Connector..... 65

Présentation des menus de l'imprimante..... 66

Affichage des menus..... 66

Périphérique..... 67

Imprimer.....81

Papier..... 90

Copie..... 93

Télécopie..... 96

Courrier électronique..... 108

FTP.....116

Pilote USB.....120

Réseau/Ports.....126

Sécurité.....138

Rapports.....145

Aide.....147

Dépannage.....147

Impression de la page des paramètres de menu.....147

Sécurisation de l'imprimante.....148

Emplacement du logement de sécurité.....148

Effacement de la mémoire de l'imprimante.....148

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante.....149

Chiffrement du disque dur de l'imprimante.....149

Restauration des paramètres usine.....149

Déclaration relative à la volatilité.....150

Maintenance de l'imprimante.....151

Réglage du volume du haut-parleur.....151

Utilisation en réseau.....152

Nettoyage des pièces de l'imprimante.....154

Commande de pièces et de fournitures.....157

Remplacement des pièces et fournitures.....162

Déplacement de l'imprimante.....174

Economie d'énergie et de papier.....175

Recyclage.....176

Elimination des bourrages.....178

Réduction des risques de bourrage.....178

Identification des zones de bourrage.....179

Bourrage papier dans les tiroirs.....180

Bourrage papier derrière la porte A.....180

Bourrage papier dans le réceptacle standard..... 184
Bourrage papier dans le chargeur multifonction.....188
Bourrage papier dans le chargeur manuel..... 189
Bourrage papier derrière la porte C..... 189

Dépannage..... 191

Problèmes de connexion réseau.....191
Problèmes liés aux options matérielles..... 193
Problèmes liés aux fournitures.....195
Problèmes de chargement du papier..... 196
Problèmes d'impression..... 199
Problèmes de qualité des couleurs..... 227
Problèmes de télécopie.....230
Problèmes de numérisation..... 233
Contacter l'assistance clientèle.....237

Mise à niveau et migration.....238

Matériel.....238
Logiciel.....248
Microcode..... 249

Avis.....250

Index.....262

Consignes de sécurité

Conventions

Remarque : Une *Remarque* fournit des informations pouvant vous être utiles.

Avertissement : Un *Avertissement* signale un danger susceptible d'endommager le logiciel ou le matériel.

ATTENTION : La mention *Attention* vous signale un risque de blessure corporelle.

Il existe différentes mises en garde :

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Signale un risque de blessure.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Signale un risque d'électrocution.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : Signale un risque de brûlure de contact.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Signale un risque d'écrasement.

 **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Signale un risque de pincement entre des pièces mobiles.

 **ATTENTION - ROTATION DES LAMES DU VENTILATEUR** : Signale un risque de coupures dues aux pales du ventilateur en mouvement.

Déclaration du produit

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit ne doit pas être utilisé avec des rallonges, des barres multiprises, des rallonges multiprises ou des périphériques UPS. La capacité de ces types d'accessoires peut être facilement dépassée par une imprimante laser, d'où un risque de dégâts matériels, d'incendie ou de performances d'impression amoindries.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Utilisez uniquement un parasurtenseur correctement raccordé à l'imprimante et au câble d'alimentation fourni avec la machine. L'utilisation de parasurtenseurs non fabriqués par Lexmark comporte un risque d'incendie et de dégâts matériels, et peut amoindrir les performances de l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit, et n'effectuez aucun branchement électrique (raccordement du câble d'alimentation, installation de la fonction de télécopie) ou téléphonique en cas d'orage violent.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : abstenez-vous de couper, de tordre, de plier, d'écraser le câble d'alimentation ou de poser des objets lourds dessus. Ne le soumettez pas à une usure ou une utilisation abusive. Ne pincez pas le cordon d'alimentation entre des objets, par exemple des meubles, et un mur. Un risque d'incendie ou de choc électrique pourrait s'ensuivre. Vérifiez régulièrement que le câble d'alimentation ne présente pas ces problèmes. Avant de l'inspecter, débranchez-le de la prise électrique.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, vérifiez que toutes les connexions externes (telles que les connexions Ethernet et téléphonique) sont correctement installées dans les ports appropriés.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte contrôleur, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.
- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Evitez tout mouvement brusque.

- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 **ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT** : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque bac séparément. Laissez tous les bacs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

 **ATTENTION : RISQUE DE PINCEMENT** : Pour éviter tout risque de blessure par pincement, agissez avec précaution au niveau des zones signalées par cette étiquette. Les blessures par pincement peuvent se produire autour des pièces mobiles telles que les engrenages, portes, tiroirs et capots.

 **ATTENTION - ROTATION DES LAMES DU VENTILATEUR** : Pour éviter tout risque de coupures dues aux pales du ventilateur en mouvement, mettez l'imprimante hors tension et débranchez le câble d'alimentation de la prise murale avant d'accéder à des zones qui portent ce symbole.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Ce produit utilise un laser. L'utilisation de commandes ou de réglages, ou la mise en place de procédures autres que celles spécifiées dans le *Guide de l'utilisateur* peuvent entraîner des risques d'exposition aux rayonnements laser.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : La batterie lithium de ce produit n'est pas destinée à être remplacée. Il existe un risque d'explosion si une batterie lithium est placée de façon incorrecte. Ne rechargez pas, ne démontez pas et n'incinerez pas une batterie lithium. Mettez les batteries lithium usagées au rebut selon les instructions du fabricant et les réglementations locales.

Ce produit a été conçu, testé et approuvé afin de satisfaire à des normes de sécurité générale strictes et d'utiliser des composants spécifiques du fabricant. Les caractéristiques de sécurité de certains éléments ne sont pas toujours connues. Le fabricant n'est pas responsable de l'utilisation de pièces de rechange d'autres fabricants.

Pour toute intervention ou réparation autre que celles décrites dans la documentation de l'utilisateur, adressez-vous à un représentant du service approprié.

Ce produit utilise un procédé d'impression thermique qui chauffe le support d'impression, ce qui peut provoquer des émanations provenant du support. Vous devez lire intégralement la section relative aux instructions de mise en service qui traitent du choix des supports d'impression afin d'éviter d'éventuelles émanations dangereuses.


Ce produit peut générer un dégagement d'ozone en fonctionnement normal et être équipé d'un filtre conçu pour limiter les concentrations d'ozone à des niveaux inférieurs à ceux préconisés par la législation. Pour éviter une forte concentration d'ozone lors d'une utilisation intensive, installez ce produit dans une zone bien ventilée et remplacez les filtres d'ozone et d'évacuation si cette instruction figure les consignes d'entretien du produit. Si ces consignes ne font aucune référence aux filtres, cela signifie que ce produit ne comporte pas de filtres à remplacer.

CONSERVEZ PRÉCIEUSEMENT CES CONSIGNES.

A propos de l'imprimante

Recherche d'informations à propos de l'imprimante

Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
Instructions pour l'installation initiale : <ul style="list-style-type: none"> • Connexion à l'imprimante • Installation du logiciel de l'imprimante 	Reportez-vous à la documentation de configuration fournie avec l'imprimante ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com .
Configuration et instructions supplémentaires pour l'utilisation de l'imprimante : <ul style="list-style-type: none"> • Sélection et stockage du papier et des supports spéciaux • Chargement du papier • Configuration des paramètres de l'imprimante • Affichage et impression de documents et de photos • Configuration et utilisation du logiciel de l'imprimante • Configuration d'une imprimante sur un réseau • Informations sur l'entretien de l'imprimante • Dépannage et résolution des problèmes 	<i>Centre d'informations</i> : accédez à l'adresse http://infoserve.lexmark.com . <i>Pages du menu Aide</i> : accédez aux guides sur le micrologiciel de l'imprimante ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com . <i>Guide de l'écran tactile</i> : accédez à l'adresse http://support.lexmark.com . <i>Vidéos produits</i> : accédez à l'adresse http://infoserve.lexmark.com/idv/ .
Informations sur l'installation et la configuration des fonctions d'accessibilité de votre imprimante	<i>Guide d'accessibilité Lexmark</i> : accédez à l'adresse http://support.lexmark.com .
Aide à l'utilisation du logiciel d'impression	Pour obtenir de l'aide concernant les systèmes d'exploitation Microsoft® Windows® ou Macintosh, ouvrez une application ou un logiciel d'impression et cliquez sur Aide . Cliquez sur  pour afficher l'aide contextuelle. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Aide du logiciel est installée automatiquement avec le logiciel de l'imprimante. • Selon le système d'exploitation, le logiciel de l'imprimante se trouve dans le dossier Programmes de l'imprimante ou sur le bureau.

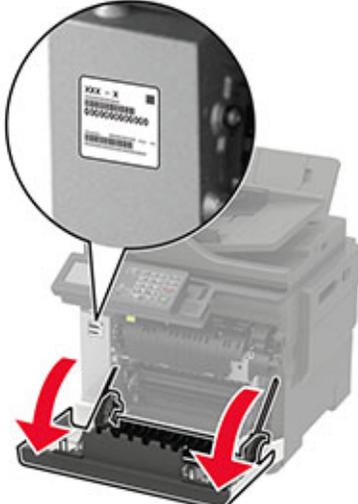Que recherchez-vous ?	Trouvez-le ici
<p>Les informations supplémentaires récentes, mises à jour ou support clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentation • Téléchargement de pilotes d'impression • Assistance en ligne par messagerie instantanée • Assistance par E-mail • Support vocal 	<p>Accédez à l'adresse http://support.lexmark.com.</p> <p>Remarque : Sélectionnez votre pays ou votre région, puis votre produit afin de consulter le site d'assistance approprié.</p> <p>Les informations de contact d'assistance de votre pays ou région sont disponibles sur le site Web ou sur la garantie papier fournie avec votre imprimante. Ayez les informations suivantes à portée de main lorsque vous contactez l'assistance clientèle :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lieu et date d'achat • Type de machine et numéro de série 
<ul style="list-style-type: none"> • Consignes de sécurité • Informations réglementaires • Informations de garantie • Informations relatives à l'environnement 	<p>Les informations de garantie varient en fonction des pays ou des zones :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aux Etats-Unis : reportez-vous à la Déclaration de garantie limitée fournie avec l'imprimante, ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com. • Dans les autres pays et régions : reportez-vous à la garantie fournie avec l'imprimante. <p><i>Guide d'informations sur le produit :</i> reportez-vous à la documentation fournie avec l'imprimante ou accédez à l'adresse http://support.lexmark.com.</p>

Sélection d'un emplacement pour l'imprimante

- Laissez suffisamment d'espace pour ouvrir les tiroirs, les capots et les portes et installer les options matérielles.
- Installez l'imprimante à proximité d'une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas la machine à proximité d'un point d'eau ou dans un environnement humide.

- Assurez-vous que la pièce est aérée conformément à la dernière révision de la norme ASHRAE 62 ou de la norme 156 du Comité technique CEN.
- Posez-la sur une surface plane, stable et propre.

- Veuillez suivre les instructions suivantes :
 - Nettoyer, sécher et enlever la poussière
 - Tenir à l'écart des agrafes et des trombones
 - Ne pas exposer directement aux courants d'air provenant des appareils de climatisation, des chauffages ou des ventilateurs
 - Ne pas exposer directement aux rayons du soleil, à un taux d'humidité élevé ou à des variations de températures
- Observez la plage de températures.

Température de fonctionnement	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F)
-------------------------------	---------------------------

- Pour que l'imprimante soit correctement ventilée, l'espace disponible recommandé autour d'elle est le suivant :



1	Haut	305 mm (12 po)
2	Arrière	102 mm (4 po)
3	Côté droit	76 mm (3 po)
4	Avant	508 mm (20 po) Remarque : L'espace minimum nécessaire à l'avant de l'imprimante est de 76 mm (3 po).
5	Côté gauche	76 mm (3 po)

Configurations de l'imprimante

ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : pour installer une ou plusieurs options sur votre imprimante ou votre MFP, vous aurez peut-être besoin d'un support à roulettes, d'un meuble ou d'un autre système prévu pour stabiliser la machine et éviter les blessures. Pour plus d'informations sur les configurations possibles, consultez le site www.lexmark.com/multifunctionprinters.

ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.

Vous pouvez configurer votre imprimante en ajoutant un double bac 650 feuilles ou un bac 550 feuilles en option. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section [« Installation des tiroirs en option »](#) à la page 247.




1	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
2	Tiroir du DAA
3	Réceptacle standard
4	Réceptacle du DAA
5	Tiroir 250 feuilles standard
6	Double tiroir 650 feuilles en option Remarque : Ce tiroir est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
7	Bac 550 feuilles en option Remarque : Ce tiroir est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.
8	Chargeur manuel
9	Panneau de commandes Remarque : L'apparence peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.

Connexion des câbles

- ⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.
- ⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter toute perte de données ou tout dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas au câble USB, à l'adaptateur réseau sans fil ou aux zones de l'imprimante illustrées lors de l'impression.

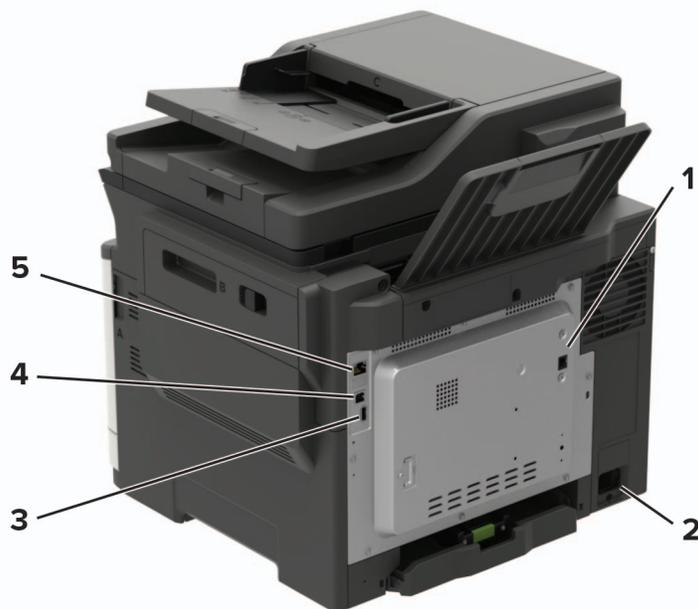


	Utilisez	Pour
1	port LINE	Connecter l'imprimante à une ligne téléphonique active via une prise murale standard (RJ-11), un filtre ADSL, un adaptateur VoIP ou tout autre adaptateur permettant de se connecter à la ligne téléphonique pour envoyer et recevoir des télécopies.
2	Prise du cordon d'alimentation	Brancher l'imprimante sur une prise secteur correctement mise à la terre.
3	port USB	Connectez un clavier ou toute option compatible. Remarque : Ce port est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante.

	Utilisez	Pour
4	port USB de l'imprimante	Raccorder l'imprimante à l'ordinateur.
5	port Ethernet	Connectez l'imprimante à un réseau.


A partir du panneau de commandes

Lexmark CX421, Lexmark MC2325 et Lexmark MC2425

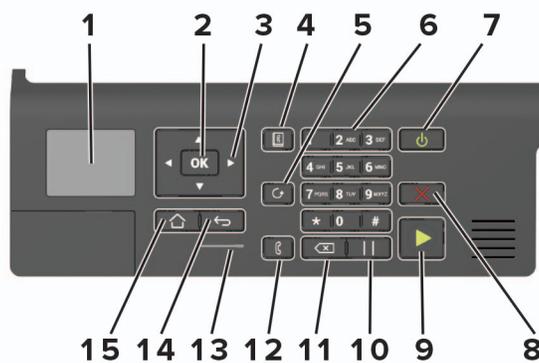


	Utilisez	Pour
1	Affichage	Afficher les options d'impression, l'état de l'imprimante ainsi que les messages d'erreur.
2	Bouton Sélectionner	<ul style="list-style-type: none"> Sélectionner une option de menu. Enregistrer les modifications dans un paramètre.
3	Flèches	<ul style="list-style-type: none"> Faire défiler les menus ou naviguer entre les écrans et les options de menu. Régler la valeur numérique d'un paramètre.
4	Bouton Carnet d'adresses	Afficher les adresses mémorisées.
5	Bouton Renuméroté	Afficher le dernier numéro composé.
6	Pavé numérique	Saisir des chiffres ou des symboles dans un champ de saisie.
7	Marche/arrêt	<ul style="list-style-type: none"> Allumer ou éteindre l'imprimante. Remarque : Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes. Mettre l'imprimante en mode Veille ou Hibernation. Sortir l'imprimante du mode Veille ou Hibernation.
8	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter le travail d'impression en cours.
9	Bouton Démarrer	Lancer un travail d'impression en fonction du mode sélectionné.
10	Bouton Pause	Insérer une pause lors de la composition d'un numéro de télécopie.
11	Bouton Retour	Déplacer le curseur vers l'arrière et supprimer un caractère dans un champ de saisie.
12	Touche Envoyer par télécopie	Envoyer des télécopies.
13	Voyant	Vérifiez l'état de l'imprimante.
14	Bouton Retour	Revenir à l'écran précédent.
15	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.

Lexmark CX522, Lexmark CX622, Lexmark MC2535, Lexmark MC2640, Lexmark XC2235 et Lexmark XC2240

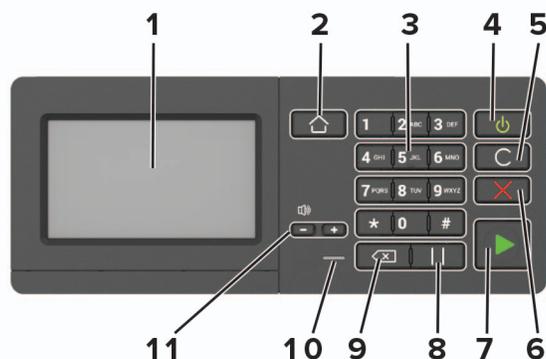

	Utilisez	Pour
1	Affichage	<ul style="list-style-type: none"> Afficher les messages de l'imprimante et l'état des fournitures. Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Pavé numérique	Saisir des chiffres ou des symboles dans un champ de saisie.
4	Marche/arrêt	<ul style="list-style-type: none"> Allumer ou éteindre l'imprimante. <p>Remarque : Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mettre l'imprimante en mode Veille ou Hibernation. Sortir l'imprimante du mode Veille ou Hibernation.
5	Bouton Tout effacer ou Réinitialiser	Rétablir les paramètres par défaut d'une fonction telle que la copie, la télécopie ou la numérisation.
6	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter le travail d'impression en cours.
7	Bouton Démarrer	Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.
8	Bouton Pause	Insérer une pause lors de la composition d'un numéro de télécopie.
9	Bouton Retour	Déplacer le curseur vers l'arrière et supprimer un caractère dans un champ de saisie.
10	Voyant	Vérifiez l'état de l'imprimante.
11	Boutons de volume	Régler le volume du haut-parleur.

Lexmark CX625 et Lexmark XC4240

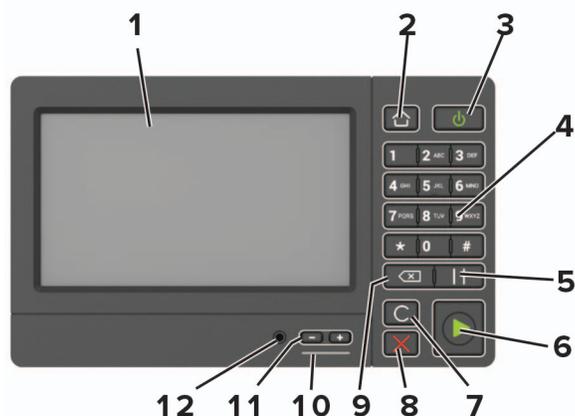

	Utilisez	Pour
1	Affichage	<ul style="list-style-type: none"> Afficher les messages de l'imprimante et l'état des fournitures. Configurer et utiliser l'imprimante.
2	Bouton Accueil	Accéder à l'écran d'accueil.
3	Marche/arrêt	<ul style="list-style-type: none"> Allumer ou éteindre l'imprimante. <p>Remarque : Pour mettre l'imprimante hors tension, appuyez sur la touche Marche/arrêt et maintenez-la enfoncée pendant cinq secondes.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mettre l'imprimante en mode Veille ou Hibernation. Sortir l'imprimante du mode Veille ou Hibernation.
4	Pavé numérique	Saisir des chiffres ou des symboles dans un champ de saisie.
5	Bouton Pause	Insérer une pause lors de la composition d'un numéro de télécopie.
6	Bouton Démarrer	Lancer une tâche en fonction du mode sélectionné.
7	Bouton Tout effacer ou Réinitialiser	Rétablir les paramètres par défaut d'une fonction telle que la copie, la télécopie ou la numérisation.
8	Bouton Arrêt/Annulation	Arrêter le travail d'impression en cours.
9	Bouton Retour	Déplacer le curseur vers l'arrière et supprimer un caractère dans un champ de saisie.
10	Voyant	Vérifier l'état de l'imprimante.
11	Boutons de volume	Régler le volume du haut-parleur.
12	Port du haut-parleur	Raccorder un haut-parleur.

Comprendre l'état de la touche Marche/arrêt et du voyant

Voyant	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension ou en mode Hibernation.
Bleu	L'imprimante est prête ou traite des données.
Rouge	L'imprimante nécessite une intervention de l'utilisateur.

Voyant de la touche Marche/arrêt	Etat de l'imprimante
Désactivé	L'imprimante est hors tension, prête ou traite des données.
Ambre uni	L'imprimante est en mode Veille.
Ambre clignotant	L'imprimante est en mode Hibernation.

Configuration et utilisation des applications présentes sur l'écran d'accueil

Remarque : Ces applications sont prises en charge uniquement sur certains modèles d'imprimante.

Utilisation de l'écran d'accueil

Remarque : Votre écran d'accueil peut varier selon vos paramètres de personnalisation de l'écran d'accueil, de votre configuration administrative et des solutions intégrées actives.



Appuyez sur	Pour	
1	Copie	Réaliser des copies.
2	Courrier électronique	Envoyer des e-mails.
3	Paramètres	Accéder aux menus de l'imprimante.
4	Télécopie	Envoyer des télécopies.
5	Carnet d'adresses	Gérer une liste de contacts accessible par d'autres applications de l'imprimante.
6	Etat/Fournitures	<ul style="list-style-type: none"> Afficher un message d'avertissement ou d'erreur de l'imprimante dès qu'une intervention est requise pour que le processus en cours sur l'imprimante se poursuive. Afficher des informations supplémentaires sur l'avertissement ou le message de l'imprimante ainsi que sur la manière de le supprimer. <p>Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.</p>
7	Pilote USB	<ul style="list-style-type: none"> Imprimer des photos et documents depuis un lecteur flash. Numériser des photos et documents vers un lecteur flash.
8	File d'attente des travaux	Afficher tous les travaux d'impression en cours. Remarque : vous pouvez également accéder à ce paramètre en appuyant sur le haut de l'écran d'accueil.
9	Travaux suspendus	Afficher les travaux d'impression mis en attente dans la mémoire de l'imprimante.
10	Centre de raccourcis	Organiser tous les raccourcis.
11	Applications/Profils	Accéder aux profils d'application.
12	Profils de numérisation	Numériser et enregistrer des documents directement sur l'ordinateur.

Appuyez sur		Pour
13	FTP	Numériser et enregistrer des documents directement sur un serveur FTP.
14	Signets	Organiser tous les signets.
15	Changer de langue	Changer la langue d'affichage.

Personnalisation de l'écran d'accueil

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Icônes visibles de l'écran d'accueil**.

3 Sélectionnez les icônes qui doivent apparaître sur l'écran d'accueil.

4 Appliquez les modifications.

Utilisation de la personnalisation de l'affichage

Avant d'utiliser l'application, assurez-vous d'avoir effectué les actions suivantes :

- Depuis Embedded Web Server, cliquez sur **Applications** > **Personnalisation de l'affichage** > **Configurer**.
- Activez et configurez les paramètres d'écran de veille, de diaporama et de papier peint.

Gestion de l'économiseur d'écran et des images de diaporama

1 Dans la section Economiseur d'écran et images de diaporama, ajoutez, modifiez ou supprimez une image.

Remarques :

- Vous pouvez ajouter jusqu'à 10 images.
- Une fois activées, les icônes d'état apparaissent sur l'économiseur d'écran uniquement lorsqu'il existe des erreurs, des avertissements ou des notifications basées sur le cloud.

2 Appliquez les modifications.

Changement de l'image du papier peint

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Modifier le papier peint**.

2 Sélectionnez une image à utiliser.

3 Appliquez les modifications.

Exécution d'un diaporama à partir d'un lecteur flash

- 1 Insérez un lecteur flash dans le port USB.
- 2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Diaporama**.
Les images s'affichent par ordre alphabétique.

Remarque : Vous pouvez retirer le lecteur flash une fois que le diaporama est lancé, mais les images ne sont pas stockées dans l'imprimante. Si le diaporama s'interrompt, insérez de nouveau le lecteur flash pour afficher les images.

Configuration de la fonction Scan Center

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Scan Center**.
- 2 Sélectionnez et créez une destination, puis configurez les paramètres.

Remarques :

- Lors de la création d'une destination réseau, assurez-vous de valider et de régler les paramètres pour ne plus obtenir aucune erreur.
- Seules les destinations créées à partir d'Embedded Web Server sont enregistrées. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec la solution.

- 3 Appliquez les modifications.

Configuration de Card Copy

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Applications > Copie de carte > Configurer**.

Remarques :

- Vérifiez que l'option d'affichage de l'icône est activée.
- Vérifiez que les paramètres de courrier électronique et les paramètres de partage réseau sont configurés.
- Lorsque vous numérisez une carte, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 200 ppp pour la couleur et 400 ppp pour le noir et blanc.
- Lorsque vous numérisez plusieurs cartes, assurez-vous que la résolution de numérisation ne dépasse pas 150 ppp pour la couleur et 300 ppp pour le noir et blanc.

- 3 Appliquez les modifications.

Remarque : Vous avez besoin d'un disque dur d'imprimante pour numériser plusieurs cartes.

A l'aide du Centre de raccourcis

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Centre de raccourcis**, puis sélectionnez une fonction de l'imprimante.
- 2 Appuyez sur **Créer un raccourci**, puis configurez les paramètres.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**, puis saisissez un nom de raccourci unique.
- 4 Appliquez les modifications.

Création d'un profil Cloud Connector

Nous vous recommandons de vous connecter à l'imprimante avant de créer un profil. Pour activer une méthode de connexion, reportez-vous à *Embedded Web Server - Guide d'administration de sécurité*.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cloud Connector**.
- 2 Sélectionnez un fournisseur de services cloud.
- 3 Appuyez sur **Créer un profil** ou .
- 4 Saisissez un nom de profil unique.
- 5 Si nécessaire, saisissez un code PIN.
Remarque : Lorsque vous utilisez l'imprimante en tant qu'invité, protégez le profil à l'aide d'un code PIN.
- 6 Appuyez sur **Créer**, puis notez le code d'autorisation.
Remarque : Le code d'autorisation n'est valide que pendant 24 heures.
- 7 Ouvrez un navigateur Web et rendez-vous sur <https://lexmark.cloud-connect.co>.
- 8 Cliquez sur **Suivant**, puis acceptez les Conditions d'utilisation.
- 9 Entrez le code d'autorisation, puis cliquez sur **Connecter**.
- 10 Connectez-vous à votre compte de fournisseur de services cloud.
- 11 Octroyez des autorisations.

Remarque : Pour terminer le processus d'autorisation, ouvrez le profil dans les 72 heures.

Configuration de Quotas

Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour accéder à l'application.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Applications > Quotas > Configurer**.

3 Dans la section Comptes utilisateur, ajoutez ou modifiez un utilisateur, puis définissez le quota de cet utilisateur.

4 Appliquez les modifications.

Remarque : Pour plus d'informations sur configuration de l'application et de ses paramètres de sécurité, consultez le *Guide de l'administrateur de Quotas*.

Utilisation du Générateur de code QR

Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour accéder à l'application.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Applications > Générateur de code QR > Configurer**.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Sélectionnez une valeur de code QR par défaut.
- Saisissez une valeur de code QR.

4 Appliquez les modifications.

Configuration des paramètres Eco

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres Eco**.

2 Configurez Mode Eco ou Progr. modes alim.

3 Appliquez les modifications.

Bénéficiaire de l'assistance clientèle

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Assistance clientèle**.

2 Imprimez ou envoyez par email les informations.

Remarque : Pour plus d'informations sur la configuration des paramètres de l'application, consultez le *Guide de l'administrateur de l'assistance clientèle*.

Gestion des signets

Création de signets

Utilisez les signets pour imprimer des documents fréquemment utilisés et stockés sur des serveurs ou sur le Web.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Configuration des signets** > **Ajouter un signet**, puis saisissez un nom unique pour le signet.

- 3 Sélectionnez un type de protocole pour l'adresse, puis effectuez l'une des opérations suivantes :

- Pour HTTP et HTTPS, saisissez l'URL que vous souhaitez placer dans les signets.
- Pour HTTPS, veillez à utiliser le nom d'hôte au lieu de l'adresse IP. Par exemple, saisissez **monSiteWeb.com/exemple.pdf** au lieu de **123.123.123.123/exemple.pdf**. Vérifiez que le nom d'hôte correspond également à la valeur du nom commun (CN) du certificat serveur. Pour plus d'informations sur l'obtention de la valeur du nom commun du certificat serveur, consultez l'aide relative à votre navigateur Web.
- Pour un FTP, saisissez l'adresse FTP. Par exemple, **monServeur/monRépertoire**. Saisissez le port FTP. Le port 21 est le port par défaut pour l'envoi de commandes.
- Pour le protocole SMB, saisissez l'adresse du dossier réseau. Par exemple, **monServeur/monPartage/monFichier.pdf**. Saisissez le nom de domaine réseau.
- Si nécessaire, sélectionnez le type d'authentification pour le protocole FTP et SMB.

Pour limiter l'accès au signet, saisissez un code PIN.

Remarque : L'application prend en charge les types de fichiers suivants : PDF, JPEG, TIFF et les pages Web HTML. D'autres types de fichiers tels que DOCX et XLXS sont pris en charge sur certains modèles d'imprimante.

- 4 Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarque : Pour gérer les signets, cliquez sur **Configuration des signets**.

Création de dossiers

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.

- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Configuration des signets** > **Ajouter un dossier**, puis saisissez un nom unique pour le dossier.

Remarque : Pour limiter l'accès au dossier, entrez un code PIN.

3 Cliquez sur **Enregistrer**.

Remarques :

- Vous pouvez créer des dossiers ou des signets à l'intérieur d'un dossier. Pour créer un signet, voir la section [« Création de signets » à la page 25](#).
- Pour gérer les dossiers, cliquez sur **Configuration des signets**.

Gérer les contacts

Ajout de contacts

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

3 Dans la section Contacts, ajoutez un contact.

Remarque : Vous pouvez assigner le contact à un ou plusieurs groupes.

4 Si nécessaire, spécifiez une méthode de connexion pour permettre l'accès de l'application.

5 Appliquez les modifications.

Ajout de groupes

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

3 Dans la section Groupes de contacts, ajoutez un nom de groupe.

Remarque : Vous pouvez assigner un ou plusieurs contacts au groupe.

4 Appliquez les modifications.

Modification des contacts ou des groupes

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la section Contacts, cliquez sur un nom d'un contact, puis modifiez les informations.
- Dans la section Groupes de contacts, cliquez sur un nom d'un groupe, puis modifiez les informations.

4 Appliquez les modifications.

Suppression des contacts ou des groupes

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Carnet d'adresses**.

3 Effectuez l'une des opérations suivantes :

- Dans la section Contacts, sélectionnez un contact que vous souhaitez supprimer.
- Dans la section Groupes de contacts, sélectionnez un nom de groupe que vous souhaitez supprimer.

Configuration et utilisation des fonctions d'accessibilité

Remarques :

- Ces fonctionnalités sont prises en charge uniquement sur certains modèles d'imprimante.
- Pour plus d'informations sur les fonctionnalités d'accessibilité de votre modèle d'imprimante, consultez le Guide d'accessibilité à l'adresse <http://support.lexmark.com>.

Activation de l'assistance vocale

Sur le panneau de commandes

- 1 Appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- 2 Sélectionnez **OK**.

Sur le clavier

- 1 Appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- 2 Appuyez sur **Tabulation** pour déplacer le curseur de sélection sur le bouton OK, puis appuyez sur **Entrée**.

Remarques :

- L'assistance vocale peut également être activée en insérant le casque dans la prise casque.
- Pour régler le volume, utilisez les boutons de volume situés en bas du panneau de commandes.

Navigation sur l'écran à l'aide de gestes

Remarques :

- Les gestes s'appliquent uniquement lorsque l'assistance vocale est activée.
- Activez l'agrandissement pour utiliser les gestes de zoom et de panoramique.
- Utilisez un clavier physique pour saisir les caractères et régler certains paramètres.

Geste	Fonction
Appuyer deux fois	Sélectionner une option ou un élément sur l'écran.
Appuyer trois fois	Effectuer un zoom avant ou arrière du texte et des images.
Faire glisser votre doigt vers la droite ou vers le bas	Passer à l'élément suivant sur l'écran.
Faire glisser votre doigt vers la gauche ou vers le haut	Passer à l'élément précédent sur l'écran.

Geste	Fonction
Panoramique	Accéder à des parties de l'image agrandie qui dépassent les limites de l'écran. Remarque : Ce geste nécessite l'utilisation de deux doigts pour glisser sur une image agrandie.
Faire glisser votre doigt vers le haut, puis vers la gauche	Quitter une application et revenir à l'écran d'accueil.
Faire glisser votre doigt vers le bas, puis vers la gauche	<ul style="list-style-type: none"> • Annuler un travail. • Revenir au paramètre précédent. • Quitter l'écran qui s'affiche sans modifier un paramètre ou une valeur.
Faire glisser votre doigt vers le haut, puis vers le bas	Répéter une invite énoncée.

Activation du mode Agrandissement

- 1 Sur le panneau de commandes, appuyez sur la touche **5** et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce que vous entendiez un message vocal.
- 2 Sélectionnez **Mode Agrandissement**.
- 3 Sélectionnez **OK**.

Pour plus d'informations sur la navigation sur un écran agrandi, reportez-vous à la section [« Navigation sur l'écran à l'aide de gestes » à la page 28](#).

Réglage du débit de parole de l'assistance vocale

- 1 Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres > Périphérique > Accessibilité > Débit de parole**.
- 2 Sélectionnez le débit de parole.

Utilisation du clavier à l'écran

Essayez une ou plusieurs des solutions suivantes :

- Faites glisser un doigt sur la touche pour annoncer le caractère.
- Soulevez le doigt pour entrer ou saisir le caractère dans le champ.
- Sélectionnez **Retour arrière** pour supprimer des caractères.
- Pour écouter le contenu dans le champ de saisie, sélectionnez **Tabulation**, puis appuyez sur **Maj + Tabulation**.

Activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) ou des mots de passe énoncés

- 1** Sur l'écran d'accueil, sélectionnez **Paramètres > Périphérique > Accessibilité > Enoncer les mots de passe/codes PIN**.
- 2** Activez le paramètre.

Chargement du papier et des supports spéciaux

Définition du type et du format de papier

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier > sélectionnez une source de papier

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Définissez le type et le format de papier.

Configuration des paramètres de papier Universel

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Papier > Configuration du support > Configuration générale

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

2 Configurez les paramètres.

Chargement des tiroirs

ATTENTION—RISQUE DE BASCULEMENT : Pour réduire le risque d'instabilité de l'appareil, chargez chaque tiroir séparément. Laissez tous les tiroirs fermés jusqu'à ce que vous ayez besoin de les ouvrir.


1 Retirez le tiroir.

Remarque : Pour éviter les bourrages papier, ne retirez pas les tiroirs lorsque l'imprimante est occupée.




2 Ajustez les guides pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.

Remarque : Utilisez les repères situés en bas du tiroir pour ajuster les guides.

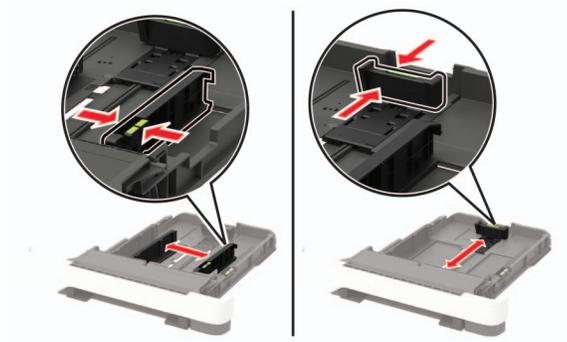

3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

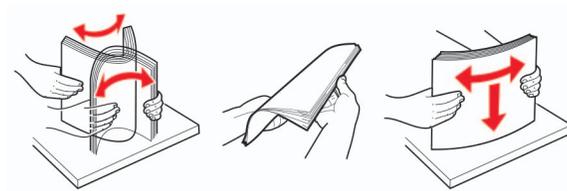

4 Chargez la pile de papier, face à imprimer vers le haut, puis assurez-vous que les guides latéraux sont bien ajustés contre le papier.



Remarques :

- Chargez le papier à en-tête face vers le haut, en orientant l'en-tête vers l'avant du bac pour l'impression recto.
- Chargez le papier à en-tête face vers le bas, en orientant l'en-tête vers l'arrière du bac pour l'impression recto verso.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir.
- Pour éviter les bourrages papier, assurez-vous que la hauteur de la pile ne dépasse pas les indicateurs de remplissage maximum.



5 Insérez le bac.

Si nécessaire, définissez le format et le type du papier à partir du panneau de commandes pour qu'ils correspondent au papier chargé.

Alimentation du chargeur multifonction

1 Ouvrez le chargeur multifonction.


Remarque : Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.



2 Ajustez le guide pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.



3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

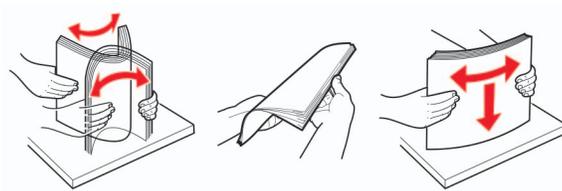

4 Chargez le papier avec la face à imprimer orientée vers le bas.


- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le bas, bord supérieur en premier pour l'impression sur une seule face.



- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le haut, bord supérieur en dernier pour l'impression recto verso.



- Chargez les enveloppes contre le côté droit du guide-papier en positionnant le rabat vers le haut.

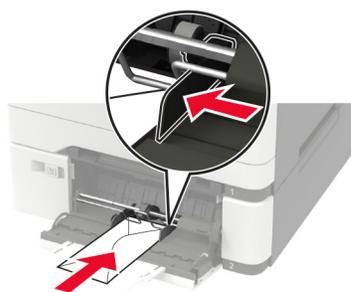


Avertissement—Danger potentiel : n'utilisez pas d'enveloppes avec timbre, agrafe, fermoir, fenêtre, revêtement intérieur couché ou bande autocollante.

5 A partir du panneau de commandes, réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé.

Alimentation du chargeur manuel

- 1 Ajustez le guide pour qu'ils correspondent à la taille du papier chargé.

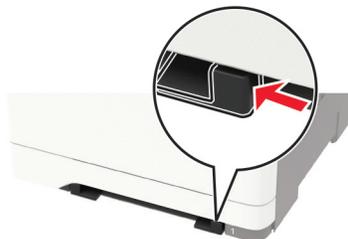

- 2 Chargez une feuille de papier, face à imprimer orientée vers le bas.

- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le bas, bord supérieur en premier pour l'impression sur une seule face.



- Chargez le papier à en-tête en positionnant la face à imprimer vers le haut, bord supérieur en dernier pour l'impression recto verso.



- Chargez l'enveloppe contre le côté droit du guide-papier en positionnant le rabat vers le haut.



- 3 Avancez le papier jusqu'à ce que le bord avant soit correctement inséré.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les bourrages papier, n'enfoncez pas le papier dans le chargeur manuel.

Tiroirs chaînés

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > Papier > Configuration du tiroir**.

3 Définissez les mêmes formats et types de papier pour les tiroirs que vous chaînez.

4 Enregistrez les paramètres.

5 Cliquez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du tiroir**.

6 Définissez le chaînage des tiroirs sur **Automatique**.

7 Enregistrez les paramètres.

Pour annuler le chaînage de tiroirs, assurez-vous qu'aucun tiroir n'a les mêmes paramètres de format ou de type de papier.

Avertissement—Danger potentiel : La température de l'unité de fusion varie en fonction du type de papier spécifié. Pour éviter les problèmes d'impression, faites correspondre le paramètre du type de papier dans l'imprimante avec le papier chargé dans le tiroir.

Support papier

Formats de papier pris en charge

Remarque : Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un double bac 650 feuilles, qui se compose d'un bac 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le bac 550 feuilles, qui fait partie du double bac 650 feuilles, prend en charge le même format de papier que le bac 550 feuilles optionnel. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.

Format et dimension du papier	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	Double tiroir 650 feuilles en option		Tiroir 550 feuilles en option	Impression recto verso
			Tiroir 550 feuilles	Chargeur multi-fonction		
A4 210 x 297 mm (8,27 x 11,7 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
A5^{1,2} 148 x 210 mm (5,83 x 8,27 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
A6 105 x 148 mm (4,13 x 5,83 po.)	✓	✓	✗	✓	✗	✗
JIS B5 182 x 257 mm (7,17 x 10,1 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Lettre 215,9 x 279,4 mm (8,5 x 11 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Légal 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Executive 184,2 x 266,7 mm (7,25 x 10,5 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Oficio (Mexique) 215,9 x 340,4 mm (8,5 x 13,4 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ Chargez ce format de papier dans le bac 1 et le chargeur manuel, bord long en premier.

² Chargez ce format de papier dans les bacs 2 et 3 et le chargeur multifonction, bord court en premier.

³ Lorsque le format Universel est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel.

⁴ Chargez le papier étroit, bord court en premier.

⁵ Lorsque Autre enveloppe est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel.

Format et dimension du papier	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	Double tiroir 650 feuilles en option		Tiroir 550 feuilles en option	Impression recto verso
			Tiroir 550 feuilles	Chargeur multi-fonction		
Folio 215,9 x 330,2 mm (8,5 x 13 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Statement 139,7 x 215,9 mm (5,5 x 8,5 po.)	✓	✓	x	✓	x	x
Hagaki 100 x 148 mm (3,94 x 5,83 po.)	✓	✓	x	✓	x	x
Universel^{3,4} 98,4 x 148 mm à 215,9 x 355,6 mm (3,87 x 5,83 po. à 8,5 x 14 po.)	✓	✓	x	✓	x	x
Universel^{3,4} 76,2 x 127 mm à 215,9 x 355,6 mm (3 x 5 po. à 8,5 x 14 po.)	x	✓	x	✓	x	x
Universel^{3,4} 148 x 210 mm à 215,9 x 355,6 mm (5,83 x 8,27 po. à 8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	x
Universel^{3,4} 210 x 250 mm à 215,9 x 355,6 mm (8,27 x 9,84 po. à 8,5 x 14 po.)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Enveloppe 7 3/4 98,4 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	✓	✓	x	✓	x	x
Enveloppe 9[SP] 98,4 x 225,4 mm (3,875 x 8,9 po.)	✓	✓	x	✓	x	x

¹ Chargez ce format de papier dans le bac 1 et le chargeur manuel, bord long en premier.

² Chargez ce format de papier dans les bacs 2 et 3 et le chargeur multifonction, bord court en premier.

³ Lorsque le format Universel est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel.

⁴ Chargez le papier étroit, bord court en premier.

⁵ Lorsque Autre enveloppe est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel.

Format et dimension du papier	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	Double tiroir 650 feuilles en option		Tiroir 550 feuilles en option	Impression recto verso
			Tiroir 550 feuilles	Chargeur multi-fonction		
Enveloppe 10 104,8 x 241,3 mm (4,12 x 9,5 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
Enveloppe DL 110 x 220 mm (4,33 x 8,66 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
Enveloppe C5 162 x 229 mm (6,38 x 9,01 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
Enveloppe B5 176 x 250 mm (6,93 x 9,84 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
Monarch 98,425 x 190,5 mm (3,875 x 7,5 po.)	✓	✓	X	✓	X	X
Autre enveloppe⁵ 98,4 x 162 mm à 176 x 250 mm (3,87 x 6,38 po. à 6,93 x 9,84 po.)	✓	✓	X	✓	X	X

¹ Chargez ce format de papier dans le bac 1 et le chargeur manuel, bord long en premier.

² Chargez ce format de papier dans les bacs 2 et 3 et le chargeur multifonction, bord court en premier.

³ Lorsque le format Universel est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel.

⁴ Chargez le papier étroit, bord court en premier.

⁵ Lorsque Autre enveloppe est sélectionné, la page est configurée au format 215,9 x 355,6 mm (8,5 x 14 po.) à moins que le format soit indiqué par le programme logiciel.

Types de support pris en charge

Remarques :

- Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un double bac 650 feuilles, qui se compose d'un bac 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le bac 550 feuilles, qui fait partie du double bac 650 feuilles, prend en charge le même type de papier que le bac 550 feuilles. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.
- Les étiquettes, les enveloppes et les bostons sont toujours imprimés à une vitesse de 25 pages par minute.
- Le DAA prend uniquement en charge le papier ordinaire.

Type de support	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	Double tiroir 650 feuilles en option		Tiroir 550 feuilles en option	Impression recto verso
			Tiroir 550 feuilles	Chargeur multifonction		
Papier normal	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bristol	✓	✓	✓	✓	✓	x
Enveloppes	✓	✓	x	✓	x	x
Étiquettes en papier	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Étiquettes vinyl	✓	✓	✓	✓	✓	x

Grammages de papiers pris en charge

Remarques :

- Votre modèle d'imprimante peut être équipé d'un double bac 650 feuilles, qui se compose d'un bac 550 feuilles et d'un chargeur multifonction intégré 100 feuilles. Le tiroir 550 feuilles faisant partie du double tiroir 650 feuilles prend en charge les mêmes types de papier que le tiroir 550 feuilles. Le chargeur multifonction intégré prend en charge des formats, types et grammages de papier différents.
- Les étiquettes, les enveloppes et les bostols sont toujours imprimés à une vitesse de 25 pages par minute.
- Le DAA prend en charge les grammages de papier allant de 52 à 120 g/m².

Type de papier et grammage	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	Double tiroir 650 feuilles en option		Bac 550 feuilles en option	Impression recto verso
			Tiroir 550 feuilles	Chargeur multi-fonction		
Papier léger¹ 60 à 74,9 g/m ² sens machine sur longueur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Papier normal 75 à 90,3 g/m ² sens machine sur longueur	✓	✓	✓	✓	✓	✓

¹ En cas d'impression sur du papier d'un grammage inférieur à 75 g/m², le type de papier doit être défini sur Papier léger. Le non-respect de cette consigne peut causer un gondolage excessif et donc entraîner des problèmes d'alimentation, en particulier dans les environnements plus humides.

² Les étiquettes et autres supports spéciaux sont pris en charge dans le cadre d'une utilisation occasionnelle et doivent faire l'objet de tests préalables.

³ Les étiquettes en papier jusqu'à 105 g/m² sont prises en charge.

⁴ Le grammage maximal d'un contenu 100 % coton est de 90 g/m².

⁵ Les enveloppes de 105 g/m² sont limitées à un contenu de 25 % de coton.

Type de papier et grammage	Tiroir 250 feuilles standard	Chargeur manuel	Double tiroir 650 feuilles en option		Bac 550 feuilles en option	Impression recto verso
			Tiroir 550 feuilles	Chargeur multi-fonction		
Papier à grammage élevé 90,3 à 105 g/m ² sens machine sur longueur	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Bristol 105,1 à 162 g/m ² sens machine sur longueur	✓	✓	✓	✓	✓	X
Bristol 105,1 à 200 g/m ² sens machine sur longueur	✓	✓	X	X	X	X
Étiquettes en papier² 131 g/m ²	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ³
Étiquettes en vinyle² 131 g/m ²	✓	✓	✓	✓	✓	X
Enveloppes^{4,5} 60 à 105 g/m ²	✓	✓	X	✓	X	X

¹ En cas d'impression sur du papier d'un grammage inférieur à 75 g/m², le type de papier doit être défini sur Papier léger. Le non-respect de cette consigne peut causer un gondolage excessif et donc entraîner des problèmes d'alimentation, en particulier dans les environnements plus humides.

² Les étiquettes et autres supports spéciaux sont pris en charge dans le cadre d'une utilisation occasionnelle et doivent faire l'objet de tests préalables.

³ Les étiquettes en papier jusqu'à 105 g/m² sont prises en charge.

⁴ Le grammage maximal d'un contenu 100 % coton est de 90 g/m².

⁵ Les enveloppes de 105 g/m² sont limitées à un contenu de 25 % de coton.

Impression

Impression depuis un ordinateur

Remarque : Pour les étiquettes, les bostols et les enveloppes, définissez le format et le type de papier dans l'imprimante avant d'imprimer le document.

- 1 Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer dans le document que vous souhaitez imprimer.
- 2 Si nécessaire, réglez les paramètres.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un appareil mobile

Remarque : L'impression mobile n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Lexmark Mobile Print

Lexmark™ Mobile Print vous permet d'envoyer des documents ainsi que des images directement à votre périphérique Lexmark.

- 1 Ouvrez le document, puis envoyez-le ou partagez-le vers Lexmark Mobile Print.

Remarque : Il est possible que certaines applications tierces ne prennent pas en charge la fonction d'envoi ou de partage. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec l'application.

- 2 Sélectionner une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide de Google Cloud Print

Google Cloud Print™ est un service d'impression mobile qui permet aux applications activées sur des périphériques mobiles d'imprimer sur n'importe quelle imprimante compatible Google Cloud Print.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application activée.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide du service d'impression Mopria

Le service d'impression Mopria® est une solution d'impression mobile pour les périphériques mobiles dotés d'Android version 4.4 ou ultérieure. Il vous permet d'imprimer directement sur n'importe quelle imprimante certifiée Mopria.

Remarque : Avant d'imprimer, assurez-vous que le service d'impression Mopria est activé.

- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
- 2 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
- 3 Imprimez le document.

Impression à partir d'un périphérique mobile à l'aide d'AirPrint


AirPrint est une solution d'impression mobile qui vous permet d'imprimer directement à partir de périphériques Apple sur une imprimante certifiée AirPrint.

Remarques :

- Cette application est uniquement prise en charge sur certains périphériques Apple.
 - Cette application n'est prise en charge que sur certains modèles d'imprimantes.
- 1 Dans l'écran d'accueil de votre périphérique mobile, lancez une application compatible.
 - 2 Sélectionnez un élément à imprimer, puis appuyez sur l'icône Partager.
 - 3 Appuyez sur **Imprimer**, puis sélectionnez une imprimante.
 - 4 Imprimez le document.

Impression à partir d'un lecteur flash

- 1 Insérez le lecteur flash.

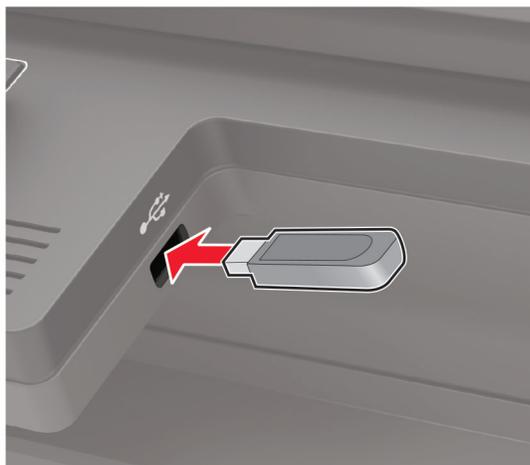

Remarques :

- Si vous insérez le lecteur flash alors qu'un message d'erreur s'affiche, l'imprimante ignore le lecteur flash.
- Si vous insérez le lecteur flash pendant que l'imprimante traite d'autres travaux d'impression, le message **Occupé** s'affiche à l'écran.

2 Sélectionnez le document à imprimer.

Si nécessaire, configurez d'autres paramètres d'impression.

3 Imprimez le document.

Pour imprimer un autre document, sélectionnez **Lecteur USB**.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique du stockage.



Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge

Lecteurs flash

- Lexar JumpDrive S70 (16 Go et 32 Go)
- SanDisk Cruzer (16 Go et 32 Go)
- PNY Attache (16 Go et 32 Go)

Remarques :

- L'imprimante prend en charge les lecteurs flash USB à haute vitesse avec norme pleine vitesse.
- Les lecteurs flash USB doivent prendre en charge le système de fichiers FAT (File Allocation Tables).

Types de fichiers

Documents

- PDF (version 1.7 ou antérieure)
- HTML
- XPS
- Formats de fichier Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx)

Images

- .dcx
- .gif

- .JPEG ou .jpg
- .bmp
- .pcx
- .TIFF ou .tif
- .png

Configuration des travaux confidentiels

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Sécurité > Configuration des impressions confidentielles

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Configurez les paramètres.

Utilisez	Pour
Nbre max. de codes PIN erronés	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarque : lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur sont supprimés.
Expiration des tâches confidentielles	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Remarque : Les travaux confidentiels suspendus sont stockés dans l'imprimante jusqu'à ce qu'ils soient libérés ou supprimés manuellement.
Répéter. expir. tâche	Définissez un délai d'expiration pour un travail d'impression répété. Remarque : Les travaux suspendus répétés sont stockés dans la mémoire de l'imprimante pour réimpression.
Vérifier expir. tâche	Définissez le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante avant d'imprimer les copies restantes. Remarque : les travaux vérifiés permettent de s'assurer que la première copie est satisfaisante avant d'imprimer les autres.
Différer expir. tâche	Définissez le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression. Remarque : les travaux suspendus réservés sont automatiquement supprimés après l'impression.
Conserver tous les travaux suspendus	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.

Impression de travaux confidentiels et suspendus

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, cliquez sur **Fichier > Imprimer**.
- 2 Cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Imprimer et suspendre**.
- 4 Sélectionnez **Utiliser l'option Imprimer et suspendre**, puis attribuez un nom d'utilisateur.

5 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).

Si le travail d'impression est confidentiel, entrez un code PIN à quatre chiffres.

6 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

7 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.

- Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :
Travaux suspendus > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Impression**
- Pour les autres travaux d'impression, accédez à :
Travaux suspendus > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Impression**

Pour les utilisateurs Macintosh

1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier** > **Imprimer**.

Si nécessaire, cliquez sur le triangle pour afficher des options supplémentaires.

2 A partir des options d'impression ou du menu Copies et pages, choisissez l'option **Routage du travail**.

3 Sélectionnez le type de travail d'impression (Confidentiel, Différer l'impression, Répéter l'impression ou Vérifier l'impression).

Si le travail d'impression est confidentiel, attribuez un nom d'utilisateur et un code PIN à quatre chiffres.

4 Cliquez sur **OK** ou **Imprimer**.

5 Sur l'écran d'accueil de l'imprimante, lancez le travail d'impression.

- Pour les travaux d'impression confidentiels, accédez à :
Travaux suspendus > sélectionnez votre nom d'utilisateur > **Travaux confidentiels** > entrez le code PIN > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Impression**
- Pour les autres travaux d'impression, accédez à :
Travaux suspendus > sélectionnez votre nom d'utilisateur > sélectionnez le travail d'impression > configurez les paramètres > **Impression**

Impression à partir d'un profil Cloud Connector

1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cloud Connector**.

2 Sélectionnez un fournisseur de services cloud, puis un profil.

Remarque : Pour plus d'informations sur la création d'un profil Cloud Connector, reportez-vous à [« Création d'un profil Cloud Connector » à la page 23](#).

3 Sélectionnez un fichier.

Remarque : Vous ne pouvez pas sélectionner un fichier non pris en charge.

4 Si nécessaire, modifiez les paramètres.

5 Appuyez sur **Imprimer**.

Impression de la liste des échantillons de polices

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Rapports > Impression > Impression polices

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez un échantillon de police.

Impression d'une liste des répertoires

A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Rapports > Imprimer > Imprimer répertoire

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Copie

Réalisation d'une copie

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

Remarque : Pour éviter d'obtenir une image rognée, assurez-vous que le document original et les fichiers de sortie ont le même format de papier.

2 Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Copier**, puis spécifiez le nombre de copies.

Si nécessaire, modifiez les autres paramètres.

3 Copiez le document.

Remarque : pour effectuer une copie rapide, appuyez sur  sur le panneau de commandes.

Copie de photos

1 Placez une photo sur la vitre du scanner.

2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Copier > Paramètres > Contenu > Type de contenu > Photo

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

3 Dans le menu Source de contenu, sélectionnez le paramètre qui correspond le mieux à la photo d'origine.

4 Copiez le document.

Copie sur du papier à en-tête

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Copier > Copier à partir de > sélectionnez le format du document d'origine > **Copier vers >** sélectionnez une source de papier

Si vous chargez le papier dans le chargeur multifonction, accédez à :

Copier vers > Chargeur multifonction > sélectionnez un format de papier > **En-tête**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

3 Copiez le document.

Copie des deux côtés du papier

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Copie > Paramètres > Configuration du papier

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

3 Réglez les paramètres.

4 Copiez le document.

Réduction ou agrandissement de copies

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Copie > Paramètres > Mettre à l'échelle > spécifiez une valeur d'échelle

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Remarque : Si vous modifiez la taille du document original ou de la sortie après avoir réglé la mise à l'échelle, la valeur d'échelle est restaurée sur Auto.

3 Copiez le document.

Assemblage des copies

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Copie > Paramètres > Assembler > Activado [1,2,1,2,1,2]

3 Copiez le document.

Insertion d'intercalaires entre les copies

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Copier > Paramètres > Séparateurs > Activé

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

3 Réglez les paramètres.

4 Copiez le document.

Copie de plusieurs pages sur une feuille

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Copie > Paramètres > Pages par face

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

3 Réglez les paramètres.

4 Copiez le document.

Création d'un raccourci de copie

Remarque : Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Raccourcis > Créer un raccourci**.

3 Depuis le menu Type de raccourci, sélectionnez **Télécopie**, puis configurez les paramètres.

4 Appliquez les modifications.

Envoi d'e-mails

Configuration de la fonction d'email

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > E-mail > Configuration de la messagerie**.

3 Configurez les paramètres.

4 Appliquez les modifications.

Configuration des paramètres de courrier électronique

1 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres > E-mail**.

3 Entrez les informations nécessaires.

4 Appliquez les modifications.

Envoi d'un courrier électronique

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 Sur le panneau de commandes, sélectionnez **E-mail**, puis saisissez les informations requises.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **#**, puis entrez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique.

Remarque : Vous pouvez également entrer le destinataire par le biais du carnet d'adresses.

3 Si nécessaire, configurez les paramètres de type de fichier de sortie.

4 Envoyez l'e-mail.

Création d'un raccourci pour envoyer un e-mail

Remarque : Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Raccourcis > Créer un raccourci**.

3 Depuis le menu Type de raccourci, sélectionnez **E-mail**, puis configurez les paramètres.

4 Appliquez les modifications.

Envoi d'une télécopie

Configuration de l'imprimante en télécopieur

Remarques :

- Les méthodes de connexion suivantes ne s'appliquent que dans certains pays ou régions.
- Lors de la configuration initiale de l'imprimante, décochez la case de la fonction Télécopie, ainsi que toute autre fonction que vous souhaitez configurer plus tard, puis choisissez **Continuer**.
- Le voyant clignotera en rouge si la fonction Télécopie est activée mais n'est pas correctement installée.

Avertissement—Danger potentiel : lors des opérations d'envoi ou de réception d'une télécopie, ne touchez pas aux câbles ni à la zone de l'imprimante illustrée.



Configuration du mode Télécopie

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Périphérique > Préférences > Exécuter la configuration initiale

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

- 2 Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.
- 3 Sur l'écran Avant de commencer, sélectionnez **Modifier les paramètres et continuer avec l'assistant**.
- 4 Sur l'écran Configuration du serveur de télécopie/messagerie, saisissez les informations requises.
- 5 Terminez la configuration.



Configuration de la télécopie à l'aide d'une ligne téléphonique standard

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.

ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.

Configuration 1 : L'imprimante est connectée à une ligne de télécopie dédiée

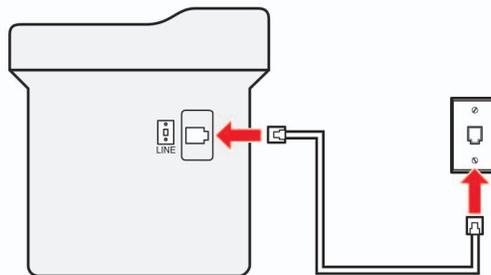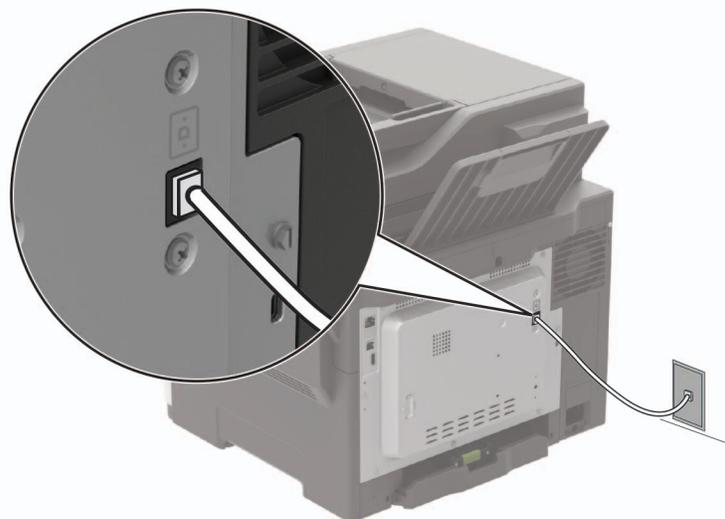

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

Remarques :


- Vous pouvez définir l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement (Réponse auto activée) ou manuellement (Réponse auto désactivée).

- Si vous souhaitez recevoir les télécopies automatiquement, définissez l'imprimante pour qu'elle décroche après un nombre de sonneries spécifique.

Configuration 2 : L'imprimante partage la ligne avec un répondeur

Remarque : Si vous êtes abonné à un service de détection de sonnerie distincte, vérifiez que vous avez défini la sonnerie appropriée de l'imprimante. Sinon, elle ne recevra pas les télécopies même si vous l'avez configurée pour la réception automatique de télécopies.

Connecté à différentes prises murales

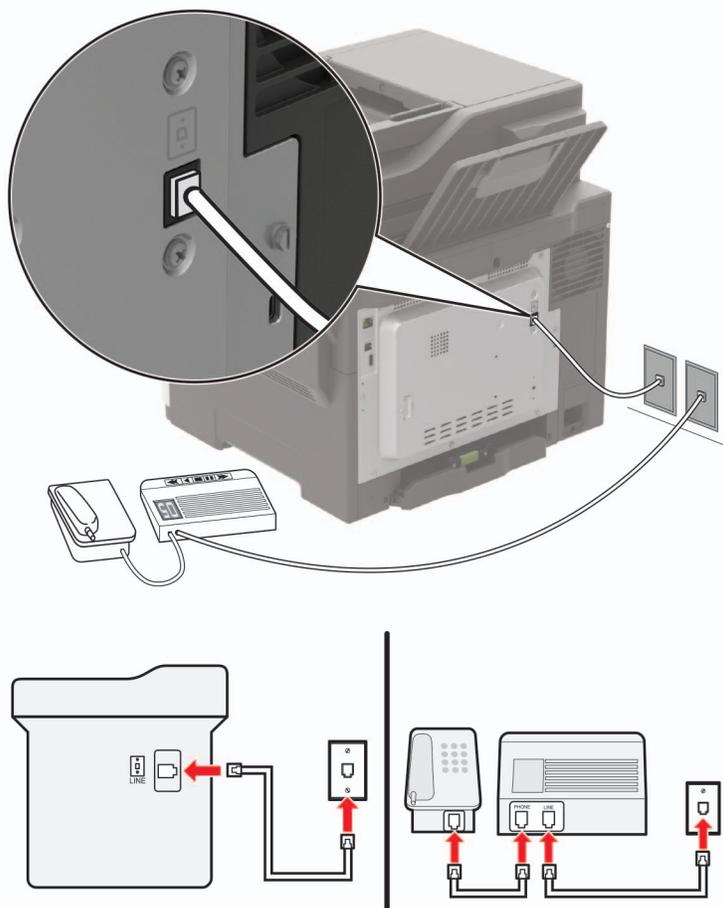

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du cordon sur une prise téléphonique analogique murale active.

Remarques :


- Si votre ligne ne compte qu'un seul numéro de téléphone, configurez l'imprimante pour recevoir les télécopies automatiquement.
- Configurez l'imprimante pour qu'elle décroche au bout de deux sonneries de plus après le répondeur. Par exemple, si le répondeur répond aux appels après quatre sonneries, réglez le paramètre Sonneries avant réponse de l'imprimante sur six.

Configuration de la télécopie dans des pays ou régions où les prises murales et fiches de téléphone sont différentes

-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'installez pas ce produit et ne procédez à aucun branchement (cordon d'alimentation, télécopie, téléphone, etc.) en cas d'orage.
-  **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION** : Pour éviter tout risque d'électrocution, n'utilisez pas la fonction de télécopie en cas d'orage violent.
-  **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour réduire le risque d'incendie, utilisez uniquement un câble de télécommunication 26 AWG minimum (RJ-11) pour connecter ce produit au réseau téléphonique public. Pour les utilisateurs en Australie, le câble doit être approuvé par l'Australian Communications and Media Authority.



La prise murale standard adoptée dans la plupart des pays ou régions est la prise RJ11 (Registered Jack-11). Si la prise murale ou les équipements installés dans vos locaux ne sont pas compatibles avec ce type de branchement, utilisez un adaptateur téléphonique. Si l'adaptateur approprié à votre pays ou votre région n'est pas fourni avec l'imprimante, vous devez l'acheter séparément.

Une prise adaptateur est parfois installée sur le port de téléphone de l'imprimante. Ne retirez pas la prise adaptateur du port de téléphone de l'imprimante si vous connectez un système téléphonique en cascade ou en série.

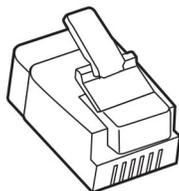

Nom de la pièce	Référence
Prise adaptateur Lexmark :	40X8519


Connexion de l'imprimante à une prise murale non RJ11

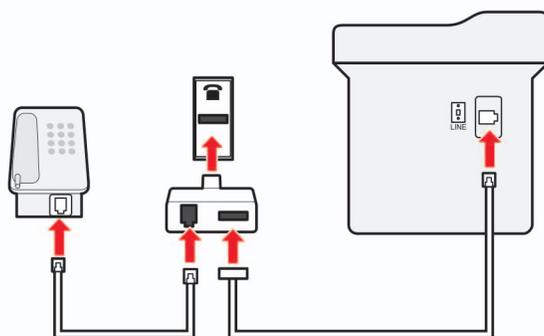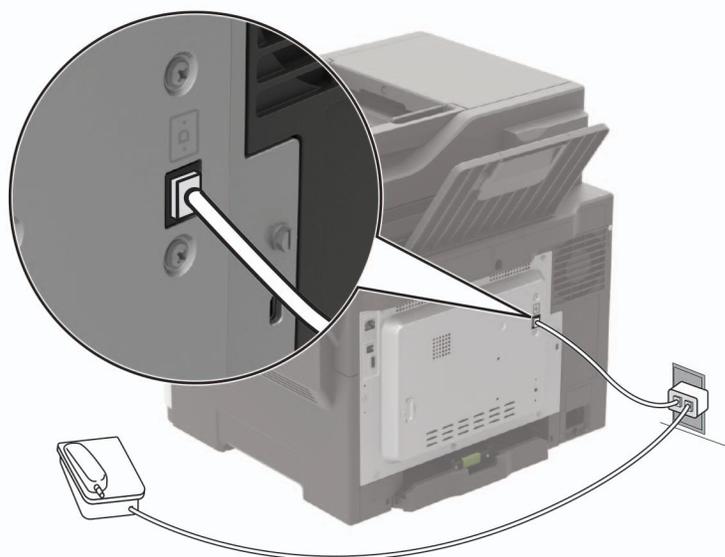

- 1** Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2** Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur la prise murale.
- 3** Si vous souhaitez connecter un autre appareil à l'aide d'un adaptateur non RJ11 à la même prise murale, branchez-le directement sur l'adaptateur téléphonique.

Connexion de l'imprimante à une prise murale en Allemagne

Les prises murales allemandes disposent de deux types de ports. Les ports N sont destinés aux télécopieurs, modems et répondeurs. Le port F est réservé aux téléphones. Connectez l'imprimante à n'importe quel port N.

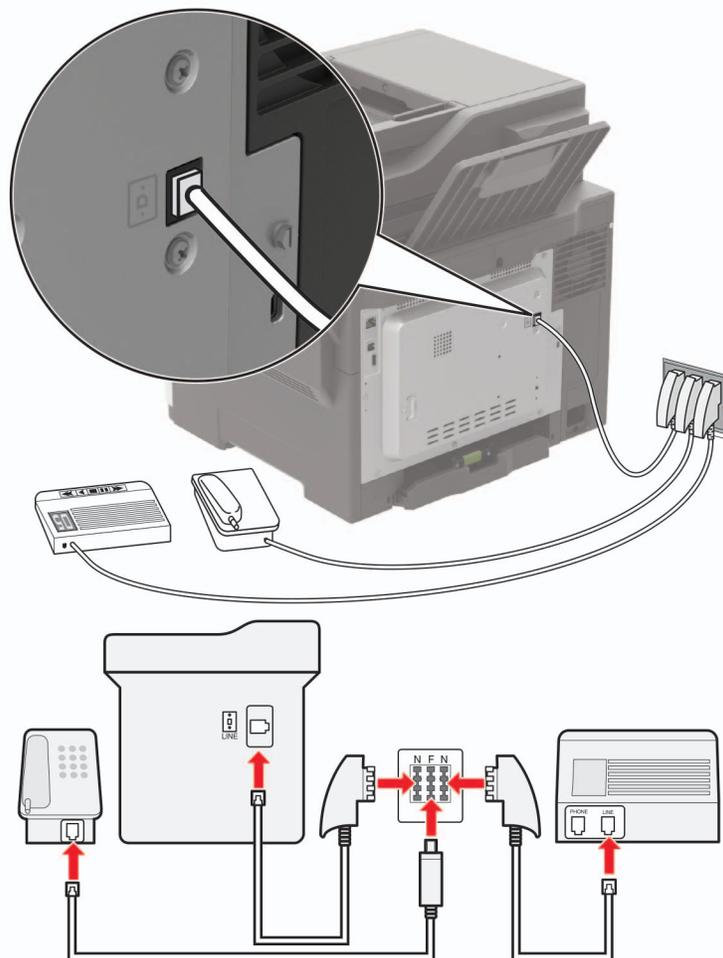

- 1 Branchez une extrémité du câble téléphonique sur le port LINE de l'imprimante.
- 2 Branchez l'autre extrémité du câble sur l'adaptateur RJ11, puis l'adaptateur sur un port N.
- 3 Si vous souhaitez connecter un téléphone et un répondeur à la même prise murale, connectez les périphériques comme illustré.

Connexion à un service de sonnerie distincte

Un service de détection de sonnerie distinctive vous permet de disposer de plusieurs numéros de téléphone sur une seule ligne téléphonique. Chaque numéro de téléphone est attribué à une sonnerie différente.

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin > Répondre à la

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez une sonnerie.

3 Appliquez les modifications.

Définition de la date et l'heure des télécopies

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Configurez les paramètres.

Configuration des paramètres d'heure d'été

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Périphérique > Préférences > Date et heure > Configurer

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Depuis le menu Fuseau horaire, sélectionnez **(UTC+utilisateur) Personnalisé**.

3 Configurez les paramètres.

Envoi d'une télécopie

A partir du panneau de commandes

1 Chargez le document original dans le DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.

2 Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.

3 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.

4 Envoyer le document par télécopie.

A partir de l'ordinateur

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Dans le document que vous souhaitez envoyer par télécopie, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis cliquez sur **Propriétés, Préférences, Options** ou **Configuration**.
- 3 Cliquez sur **Télécopie > Activer la télécopie**, puis saisissez le numéro du destinataire.
- 4 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 5 Envoyer le document par télécopie.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Lorsqu'un document est ouvert, choisissez **Fichier > Imprimer**.
- 2 Sélectionnez l'imprimante, puis saisissez le numéro du destinataire.
- 3 Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4 Envoyer le document par télécopie.

Planification d'une télécopie

- 1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Télécopie > A > saisissez le numéro du télécopieur > Terminé

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.
- 3 Sélectionnez **Heure d'envoi** pour configurer la date et l'heure, puis sélectionnez **Terminé**.
Le cas échéant, configurez les autres paramètres de télécopie.
- 4 Envoyez la télécopie.

Création d'un raccourci de destinations de télécopies

Remarque : Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- Voir l'adresse IP de l'imprimante sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Raccourcis > Créer un raccourci**.
- 3 Depuis le menu Type de raccourci, sélectionnez **Télécopie**, puis configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

Modification de la résolution de la télécopie

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
- 3 Dans le menu Résolution, sélectionnez un paramètre.
- 4 Envoyez le travail de télécopie.

Réglage de l'intensité de télécopie

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Télécopie**, puis saisissez les informations requises.
- 3 A partir du menu Intensité, ajustez le paramètre.
- 4 Envoyer le document par télécopie.

Affichage d'un journal de télécopie

Remarque : Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour afficher les journaux de télécopie.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Paramètres > Rapports > Télécopie**.
- 3 Cliquez sur **Journal des travaux de télécopies** ou **Journal des appels de télécopies**.

Blocage des télécopies non sollicitées (télécopies de publicité, anonymes)

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

- 2 Définissez Bloquer les télécopies anonymes sur **Activé**.

Suspension des télécopies

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Suspension des télécopies

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez un mode.

Transfert d'une télécopie

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Dans le menu Transfert de télécopies, sélectionnez **Imprimer et transférer** ou **Transférer**, puis configurez les paramètres Transférer à et de destination des télécopies.

Numérisation

Numérisation vers un serveur FTP

- 1 Chargez correctement le document original dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.
- 2 Sur le panneau de commandes, sélectionnez **FTP**, puis saisissez les informations requises.
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **#**, puis entrez le numéro de raccourci à l'aide du pavé numérique.
- 3 Le cas échéant, configurez les autres paramètres FTP.
- 4 Numérisez le document.

Création d'un raccourci FTP

Remarque : Vous devrez peut-être disposer des droits administrateur pour créer un raccourci.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.


Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Cliquez sur **Raccourcis > Créer un raccourci**.
- 3 Depuis le menu Type de raccourci, sélectionnez **FTP**, puis configurez les paramètres.
- 4 Appliquez les modifications.

Numérisation vers un lecteur flash

- 1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.
- 2 Insérez le lecteur flash.

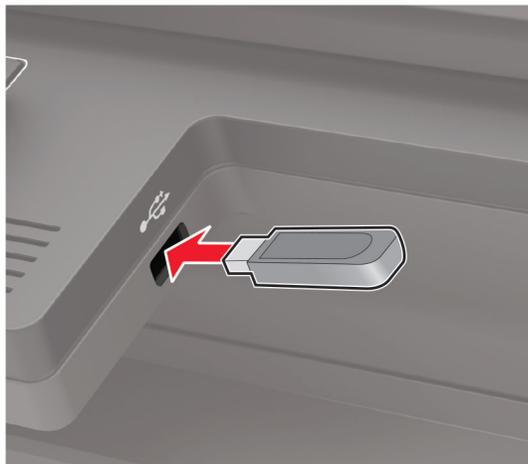

- 3 Sélectionnez **Numériser vers USB** et réglez les paramètres si nécessaire.

Remarque : Si l'écran du pilote USB n'apparaît pas, appuyez sur **Pilote USB** sur le panneau de commandes.

- 4 Numérisez le document.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les pertes de données ou le dysfonctionnement de l'imprimante, ne touchez pas à la zone de l'imprimante ou du lecteur flash indiquée lorsque des opérations d'impression, de lecture ou d'écriture sont en cours à partir du périphérique du stockage.



Envoi de documents numérisés vers un ordinateur

1 Chargez un document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.

2 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Profil de numérisation > Numériser vers l'ordinateur

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

3 Sélectionnez le profil de numérisation où vous souhaitez enregistrer le document.

Numérisation vers un profil Cloud Connector

1 Chargez correctement le document dans le tiroir DAA ou placez-le sur la vitre du scanner.

2 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Cloud Connector**.

3 Sélectionnez un fournisseur de services cloud, puis un profil.

Remarque : Pour plus d'informations sur la création d'un profil Cloud Connector, reportez-vous à [« Création d'un profil Cloud Connector » à la page 23](#).

4 Si nécessaire, sélectionnez un dossier.

5 Appuyez sur **Numériser**.

6 Si nécessaire, modifiez les paramètres de numérisation.

7 Appuyez sur **Numériser**.

Présentation des menus de l'imprimante

Affichage des menus

Périphérique	<ul style="list-style-type: none"> • Préférences • Panneau de commandes distant • Notifications • Gestion de l'alimentation • Informations envoyées à Lexmark 	<ul style="list-style-type: none"> • Accessibilité • Restaurer les paramètres usine • Maintenance • Icônes visibles de l'écran d'accueil • A propos de cette imprimante
Imprimer	<ul style="list-style-type: none"> • Disposition • Configuration • Qualité • Compta des travaux • XPS 	<ul style="list-style-type: none"> • PDF • PostScript • PCL • HTML • Image
Papier	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du tiroir 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration des supports
Copie	Paramètres par défaut de copie	
Télécopie	<ul style="list-style-type: none"> • Mode Télécopie • Configuration télécopie analogique 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du Serveur de télécopie
Courrier électronique	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration de la messagerie • Paramètres par défaut de la messagerie 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration du lien du site
FTP	Paramètres FTP par défaut	
Pilote USB	<ul style="list-style-type: none"> • Numérisation lecteur Flash 	<ul style="list-style-type: none"> • Impression lecteur Flash
Réseau/Ports	<ul style="list-style-type: none"> • Présentation du réseau • Sans fil • Ethernet • TCP/IP • SNMP • IPSec 	<ul style="list-style-type: none"> • Configuration LPD • Paramètres HTTP/FTP • ThinPrint • USB • Google Cloud Print
Sécurité	<ul style="list-style-type: none"> • Méthodes de connexion • Planifier périphériques USB • Journal d'audit de sécurité • Restrictions de connexion • Config. impression confidentielle 	<ul style="list-style-type: none"> • Chiffrement disq. dur • Effacer fichiers données temporaires • Paramètres LDAP des solutions • Gestion des services mobiles • Divers
Rapports	<ul style="list-style-type: none"> • Page des paramètres de menus • Périphérique • Imprimer 	<ul style="list-style-type: none"> • Raccourcis • Télécopie • Réseau

Aide	<ul style="list-style-type: none"> • Imprimer tous les guides • Guide de qualité des couleurs • Guide raccordement • Guide de copie • Guide du courrier électronique • Guide du télécopieur 	<ul style="list-style-type: none"> • Guide d'information • Guide des supports • Guide de transport • Guide de qualité d'impression • Guide de numérisation • Guide des fournitures
Dépannage	Pages de test de qualité d'impression	

Périphérique

Préférences

Option de menu	Description
Langue d'affichage [Liste des langues]	Définir la langue du texte qui s'affiche à l'écran.
Pays/région [Liste des pays ou régions]	Identifiez le pays ou la région dans lequel l'imprimante est configurée pour fonctionner.
Exécuter config. initiale Activé Désactivé*	Exécuter l'assistant de configuration.
Clavier Type de clavier [Liste des langues]	Sélectionner une langue en tant que type de clavier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Toutes les valeurs du type de clavier peuvent ne pas apparaître, certaines d'entre elles pouvant nécessiter l'installation d'un matériel spécifique pour s'afficher. • Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Informations affichées Texte affiché 1 [Adresse IP*] Texte affiché 2 [Date/Heure*] Texte personnalisé 1 Texte personnalisé 2	Spécifier les informations qui s'affichent sur l'écran d'accueil. Remarque : Texte personnalisé 1 et Texte personnalisé 2 s'affichent uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Date et heure Configurer Date et heure actuelles Définir heure/date manuellement Format de date [MM-JJ-AAAA*] Format d'heure [12 heures A.M./P.M.*] Fuseau horaire [GMT*]	Configurer la date et l'heure de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Date et heure Network Time Protocol Activer NTP [Activé*] Serveur NTP Activer l'authentification	Configurez les paramètres du protocole NTP (Network Time Protocol). Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Activer l'authentification apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante. Lorsque Activer l'authentification est défini sur la clé MD5, un ID de clé et un mot de passe s'affichent.
Formats de papier Valeurs impériales* Unités métriques	Préciser l'unité de mesure des formats de papier. Remarque : Le pays ou la région que vous avez sélectionné(e) dans l'assistant de configuration initial détermine le paramètre de format du papier initial.
Luminosité de l'écran 20-100 % (100*)	Régler la luminosité de l'écran. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Accès par lecteur Flash Activé* Désactivé	Activer l'accès au lecteur flash.
Autoriser les paramètres Retrait arrière-plan Activé* Désactivé	Indiquez si le retrait d'arrière-plan est autorisé.
Autoriser la numérisation de travaux personnalisés Activé* Désactivé	Numériser plusieurs travaux dans un fichier.
Numéris. une page à plat Activé Désactivé*	Définir les copies depuis la vitre du scanner à une seule page à la fois.
Audio Feedback (Réaction audio) Button Feedback (Réaction des boutons) Activé* Désactivé	Activez les signaux sonores pour les activations des boutons, les interactions avec le panneau de commandes, les invites de papier chargé et les notifications d'erreur. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Audio Feedback (Réaction audio) Volume 1-10 (5*)	Réglez le volume du haut-parleur de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Les modifications apportées au volume sont appliquées après la fin de la session utilisateur en cours. Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Délai d'affichage 10-300 (60*)	Définir la durée d'inactivité en secondes avant l'affichage de l'écran d'accueil, ou avant que l'imprimante déconnecte automatiquement un compte utilisateur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Panneau de commandes distant

Option de menu	Description
Connexion VNC externe Ne pas autoriser* Autoriser	Connecter un client VNC (Virtual Network Computing) externe au panneau de commandes à distance.
Type d'authentification Aucun* Authentification standard	Définir le type d'authentification permettant d'accéder au serveur client VNC. Remarque : Lorsque l'authentification standard est définie, le mot de passe VNC s'affiche.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Notifications

Option de menu	Description
Erreur éclairage Désactivé Activé*	Définir l'allumage du voyant lumineux lorsqu'une erreur d'imprimante survient. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
bip de chargement DAA Désactivé Activé*	Activer un son lors du chargement du papier dans le tiroir DAA.
Contrôle de l'alarme Désactivé Ponctuelle* Continu	Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque l'imprimante requiert l'intervention de l'utilisateur. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Fournitures Afficher estimations fournitures Afficher estimations* Ne pas afficher estimations	Afficher l'estimation de l'état des fournitures.
Fournitures Alarme cartouche Désactivé Ponctuelle* Continu	Définir le nombre de fois que l'alarme se déclenche lorsque le niveau de la cartouche de toner est bas. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Passerelle SMTP primaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP primaire utilisé pour l'envoi de courrier électronique. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Port de la passerelle SMTP primaire 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP primaire. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Passerelle SMTP secondaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Port du serveur SMTP secondaire 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Délai SMTP 5 à 30 secondes (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut Désactivé* Activé	Utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Utiliser SSL/TLS Désactivé* Négocier Requis	Envoyer un e-mail à l'aide d'un lien crypté. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Exiger un certificat approuvé Désactivé Activé*	Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Authentification du serveur SMTP Authentification non obligatoire* Connexion/Normale NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie E-mail du périphérique Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Définir si les informations d'identification sont requises pour les e-mails envoyés par le périphérique. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie E-mail de l'utilisateur Aucune Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session Utiliser l'adresse e-mail/le mot de passe de session Message utilisateur	Définir si les informations d'identification sont requises pour les e-mails envoyés par l'utilisateur. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Util. infos d'authentif. d'Active Directory Désactivé Activé*	Activer l'authentification utilisateur et les désignations de groupe pour se connecter au serveur SMTP. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie ID utilisateur du périphérique	Spécifier l'ID utilisateur pour se connecter au serveur SMTP. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Mot de passe de périphérique	Spécifier le mot de passe pour se connecter au serveur SMTP. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Kerberos 5 REALM	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Domaine NTLM	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Configuration des alertes par courrier électronique Configuration de la messagerie Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » Désactivé* Activé	Désactiver l'affichage à l'écran d'un message d'erreur de configuration SMTP. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Prévention des erreurs Assistance bourrage papier Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante pour éjecter automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée est dégagée.
Prévention des erreurs Auto continu Désactivé Activé* (5 secondes)	Laisser l'imprimante poursuivre automatiquement le traitement ou l'impression d'un travail après avoir effacé certaines conditions d'imprimante nécessitant l'intervention de l'utilisateur.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrage automatique Redémarrer si inactif Toujours redémarrer* Ne jamais redémarrer	Configurer l'imprimante pour redémarrer en cas d'erreur.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Redémarrages automatiques max. 1-20 (2*)	Définir le nombre de redémarrages automatiques maximum de l'imprimante.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Fenêtre de redémarrage automatique 1-525600 (720*)	Définir le nombre de secondes avant que l'imprimante effectue un redémarrage automatique.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Compteur de redémarrages automatiques	Afficher les informations en lecture seule du compteur de redémarrages.
Prévention des erreurs Redémarrage automatique Réinitialiser le compteur de redémarrages automatiques Annuler Continuer	Réinitialiser le compteur de redémarrages automatiques. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Prévention des erreurs Afficher l'erreur papier trop court Activé Effacer auto*	Configurer l'imprimante pour afficher un message d'erreur en cas de papier trop court. Remarque : La notion Papier trop court fait référence au format du papier chargé.
Prévention des erreurs Protection page Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour traiter la page entière dans la mémoire avant de l'imprimer.
Correction contenu bloqué Correction bourrage Désactivé Activé Auto*	Configurer l'imprimante pour réimprimer les pages bloquées suite à un bourrage.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Correction contenu bloqué Correction bourrage du scanner Niveau du travail Niveau de la page*	Spécifier comment redémarrer un travail de numérisation après avoir résolu une erreur de bourrage papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Gestion de l'alimentation

Option de menu	Description
Profil Mode Veille Imprimer sans écran Ecran act. pdt impression Autoriser impression sans écran*	Autorisez l'impression avec l'écran éteint.
Délais Mode Veille 1 à 120 minutes (15*)	Définir le délai d'inactivité avant que l'imprimante se mette en mode Veille.
Délais Délai d'hibernation Désactivé 1 heure 2 heures 3 heures 6 heures 1 jour 2 jours 3 jours 1 semaine 2 semaines 1 mois	Définir le délai avant que l'imprimante se mette en mode Hibernation.
Délais Délai d'hibernation lors d'une connexion Hibernation Ne pas activer l'hibernation*	Mettre l'imprimante en mode Hibernation même si une connexion Ethernet est active.
Mode éco Désactivé* Energie Energie/Papier Papier	Réduit la consommation d'énergie, de papier ou de supports spéciaux. Remarque : La définition du mode Eco sur Energie ou Papier peut affecter les performances de l'imprimante, mais pas la qualité d'impression.
Progr. modes alim. Planifications	Programmez à quel moment l'imprimante doit entrer en mode Veille ou Hibernation. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Informations envoyées à Lexmark

Option de menu	Description
Informations envoyées à Lexmark Fournitures et pages utilisées (Anonyme) Perf. du périph. (anonyme) Interaction avec le périphérique (Anonyme) Aucune des propositions ci-dessus	Envoyer à Lexmark des informations sur les performances et l'utilisation de l'imprimante. Remarque : Heure d'envoi des info. et Info. utilisateur - Niveau s'affichent uniquement lorsque vous sélectionnez l'un des paramètres dans Informations envoyées à Lexmark, sauf Aucune des propositions ci-dessus.
Heure d'envoi des info. Heure de début Heure de fin	
Info. utilisateur - Niveau Informations session anonyme uniquement* Session Information with Generic User Information (Informations session avec informations utilisateur génériques) Session Information with Actual User IDs (Informations session avec ID utilisateurs)	

Accessibilité

Remarque : Ce menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

Option de menu	Description
Intervalle de double frappe 0-5 (0*)	Définir l'intervalle en secondes pendant lequel l'imprimante ignore les doubles frappes sur un clavier connecté.
délai avant répétition 0,25-5 (1*)	Définir la durée initiale du délai en secondes avant la répétition d'une touche répétée. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.
Fréquence de répétition 0,5-30 (30*)	Définir le nombre de pressions par seconde pour une touche répétée. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un clavier est connecté à l'imprimante.
prolonger délai d'affichage Désactivé* Activé	Permet à l'utilisateur de rester au même endroit et de réinitialiser le délai d'affichage lorsqu'il expire au lieu de revenir à l'écran d'accueil.
Volume casque 1-10 (5*)	Régler le volume du casque. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsqu'un casque est connecté à l'imprimante.
Activer l'assistance vocale lorsque le casque est connecté Désactivé* Activé	Activer l'assistance vocale lorsque le casque est connecté à l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Enoncer les mots de passe/codes PIN Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante afin qu'elle lise à voix haute les mots de passe ou les numéros d'identification personnels. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque ou des haut-parleurs sont connectés à l'imprimante.
Débit de parole Très lent Lent Normale* Rapide Plus rapide Assez rapide Rapide Très rapide Le plus rapide	Définir le débit de parole de l'assistance vocale. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsqu'un casque ou des haut-parleurs sont connectés à l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restaurer les paramètres usine

Option de menu	Description
Restaur. param. Restaurer tous les paramètres Restaur. param. imprim. Restaurer param. réseau Restaurer les paramètres d'application	Restaurer les paramètres d'usine par défaut de l'imprimante. Remarque : Restaurer les paramètres d'application apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

Maintenance

Menu Configuration

Option de menu	Description
Configuration USB PnP USB 1* 2	Modifier le mode de pilote USB de l'imprimante pour améliorer sa compatibilité avec un ordinateur personnel. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Numérisation USB vers local Activé* Désactivé	Définir l'énumération du pilote de périphérique USB en tant que périphérique USB simple (interface unique) ou en tant que périphérique USB composite (interfaces multiples).
Configuration USB Vitesse USB Plein Auto*	Configurer le port USB pour un fonctionnement à pleine vitesse et désactiver ses fonctionnalités haute vitesse. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration du tiroir Connexion au tiroir Auto.* Désactivé	Configurer l'imprimante pour chaîner les tiroirs qui ont le même type et le même format de papier.
Configuration du tiroir Afficher le message d'insertion du tiroir Désactivé* Activé	Afficher le message Compartment du bac d'alimentation .
Configuration du tiroir Invites papier Auto* Chargeur multifonction Manuel Papier Invites enveloppes Auto* Chargeur multifonction Manuel Papier	Définir la source de papier à utiliser lorsque vous êtes invité à charger du papier ou une enveloppe. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante. Pour que le chargeur multifonction s'affiche, définissez l'option Configurer MF sur Cassette dans le menu Papier.
Configuration du tiroir Action pour messages Envoyer message à l'utilisateur* Continuer Utiliser actuel	Configurer l'imprimante pour répondre aux invites de changement liées au papier ou aux enveloppes.
Rapports page des paramètres de menus Journal Evenmt Résumé du journal des événements Statistiques de diagnostic	Imprimer les rapports relatifs aux paramètres du menu, à l'état et aux journaux d'événements de l'imprimante.
Util. fourn. et compteurs Effacer historique utilisation fournitures	Réinitialiser l'historique d'utilisation des fournitures comme le nombre de pages et de jours restants au niveau de la sortie de l'usine.
Util. fourn. et compteurs Réinitialiser le compteur de maintenance	Réinitialiser le compteur après l'installation d'un nouveau kit de maintenance.
Util. fourn. et compteurs Gammes de couverture échelonnée	Régler la portée en fonction de la quantité de couverture de couleur de la page imprimée.
Emulations de l'impr. Emulation PPDS Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour reconnaître et utiliser le flux de données PPDS.
Configuration télécopie Support aliment. faible fax Désactiver la veille Autoriser la mise en veille Auto*	Définir le télécopieur pour le faire passer en mode veille dès que l'imprimante détermine que c'est nécessaire.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration télécopie Emplac. mémoire télécopie Disque NAND*	Définir l'emplacement de stockage de toutes les télécopies.
Configuration de l'impression Mode Noir uniqmt Désactivé* Activé	Imprimer du contenu couleur en noir et blanc.
Configuration de l'impression Prise couleur Désactivé 1 2* 3 4 5	Améliorer l'impression pour compenser l'erreur de repérage de l'imprimante.
Configuration de l'impression Amél. netteté polices 0-150 (24*)	Définir une valeur de taille en points du texte en dessous de laquelle les écrans à haute fréquence sont utilisés lors de l'impression des données de police. Par exemple, si la valeur est de 24, toutes les polices de taille inférieure ou égale à 24 points utilisent les écrans à haute fréquence.
Opérations périphérique Mode silencieux Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour fonctionner en mode silencieux. Remarque : L'activation de ce paramètre ralentit l'imprimante.
Opérations périphérique Menu Panneau Com Désactivé Activé*	Activer l'accès aux menus du panneau de commandes.
Opérations périphérique Niveaux des fournitures personnalisées Désactivé* Activé	Laisser <i>printservice</i> lire et modifier les valeurs d'Embedded Web Server.
Opérations périphérique Mode Sans échec Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour fonctionner dans un mode spécial, dans lequel elle tente de continuer à offrir autant de fonctionnalités que possible, malgré les problèmes connus. Par exemple, lorsque cette option est activée et que le moteur recto verso ne fonctionne pas, l'imprimante effectue une impression recto verso des documents même si le travail est une impression recto verso.
Opérations périphérique Mémoire copie minimum 80 Mo* 100 Mo	Définir l'allocation de mémoire minimum du stockage des travaux de copie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Opérations périphérique Effacer état personnalisé	Effacer les chaînes définies par l'utilisateur pour les messages personnalisés par défaut ou alternatif.
Opérations périphérique Suppression de tous les messages installés à distance	Effacer les messages qui ont été installés à distance.
Opérations périphérique Afficher auto. les écrans d'erreur Désactivé Activé*	Afficher les messages d'erreur existants sur l'écran lorsque l'imprimante reste inactive sur l'écran d'accueil pendant une durée égale à la valeur du paramètre Délai d'affichage.
Opérations périphérique Accepter l'orientation pour les copies rapides Activé Désactivé*	Activer l'utilisation du paramètre d'orientation sous le menu Copier lorsque vous envoyez des travaux de copie rapides.
Opérations périphérique Activez le port parallèle en option Désactivé* Activé	Activer un port parallèle en option. Remarque : Lorsque cette option est activée, l'imprimante redémarre.
Configuration du capteur de patch de toner Fréquence d'étalonnage préférée Désactivé Réglage couleur minimal Moins de réglage couleur Normale* Précision couleur sup. Précision couleur max.	Configurer l'imprimante pour mettre la bonne quantité de toner afin de garantir la cohérence des couleurs.
Configuration du capteur de patch de toner Etalonn. complet	Exécuter le calibrage couleur complet.
Configuration du capteur de patch de toner Imprimer la page d'informations sur le capteur de patch de toner	Imprimer une page de diagnostic qui contient des informations sur le calibrage du capteur de patch de toner.
Configuration applications Applications LES Désactivé Activé*	Activer les applications LES (Lexmark Embedded Solutions). Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu est disponible uniquement sur certains modèles d'imprimante. • Lorsqu'il est activé, ce paramètre n'affecte pas les applications intégrées.
Configuration scanner Enregistrement manuel du scanner Test rapide d'impression	Imprimer une page cible de test rapide. Remarque : S'assurer que l'espacement de la marge sur la page cible est uniforme sur toute la surface de la cible. Si ce n'est pas le cas, les marges de l'imprimante doivent être réinitialisées.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Configuration scanner Enregistrement manuel du scanner Enregistrement DAA avant Enregistrement DAA arrière Enregistrement scanner à plat	Enregistrer manuellement le scanner et le DAA après le remplacement du DAA, de la vitre du scanner ou de la carte logique.
Configuration scanner Suppression des bords Suppression des bords (scanner à plat) 0-6 (3*) Suppression des bords (DAA) 0-6 (3*)	Définir la taille, en millimètres, de la zone non imprimable autour d'un travail de numérisation du DAA ou du scanner à plat.
Configuration scanner Redressement du DAA Redressement mécanique du DAA Désactivé Activé Auto*	Configurer l'imprimante afin qu'elle effectue le réglage mécanique de l'inclinaison du DAA.
Configuration scanner Scanner désactivé Activé* Désactivé DAA désactivé	Désactiver le scanner lorsqu'il ne fonctionne pas correctement.
Configuration scanner Ordre des octets TIFF Endianness du processeur* Little Endian Big Endian	Définir l'ordre des octets d'une sortie numérisée au format TIFF.
Configuration scanner Nbre exact lignes Tiff/bande Activé* Désactivé	Déterminer la valeur de balise RowsPerStrip d'une sortie numérisée au format TIFF.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Effacement hors service

Option de menu	Description
Effacement hors service Dernier effacement de la mémoire Dernier effacement du disque dur	Affichez les informations datant du dernier effacement du disque dur ou de la mémoire de l'imprimante. Remarque : Dernier effacement du disque dur apparaît uniquement dans les imprimantes disposant d'un disque dur.

Option de menu	Description
Effacement hors service Effacer toutes les informations en mémoire non volatile Effacer toutes les informations du disque dur Effacer tous les paramètres de l'imprimante et réseau	Effacez tous les paramètres et toutes les applications qui sont stockés dans le disque dur ou la mémoire de l'imprimante. Remarque : Effacer toutes les informations du disque dur apparaît uniquement dans les imprimantes disposant d'un disque dur.

Icônes visibles de l'écran d'accueil

Remarque : Ce menu apparaît uniquement sur certains modèles d'imprimante.

Menu	Description
Copie Courrier électronique Télécopie Etat/Fournitures File d'attente des travaux Changer de langue Centre de raccourcis Carnet d'adresses Signets Travaux suspendus USB FTP Profils de numérisation Applications/Profils Formulaire et favoris Centre de numérisation Copie de carte	Déterminer l'icône qui s'affiche sur l'écran d'accueil.

A propos de cette imprimante

Option de menu	Description
Identification de propriété¹	Décrire l'imprimante. La longueur maximale est de 32 caractères.
Emplacement de l'imprimante¹	Identifier l'emplacement de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Contact¹	Personnaliser le nom de l'imprimante. La longueur maximale est de 63 caractères.
Exporter un fichier de configuration vers un périphérique USB²	Exporter les fichiers de configuration vers un lecteur flash.
Exporter les journaux compressés vers USB²	Exporter les fichiers journaux compressés vers un lecteur flash.

¹ Dans certains modèles d'imprimante, cet élément de menu peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.

² Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.

Option de menu	Description
Envoyer des journaux Annuler Envoyer	Envoyer des informations de diagnostic à Lexmark.
¹ Dans certains modèles d'imprimante, cet élément de menu peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server. ² Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.	

Imprimer

Disposition

Option de menu	Description
Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Orientation Bord long* Bord court	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso. Remarque : Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
Pages vierges Imprimer Ne pas imprimer*	Imprimer les pages vierges incluses dans un travail d'impression.
Assembler Désactivé [1,1,1,2,2,2]* En fonction [1,2,1,2,1,2]	Imprimer les pages d'un travail d'impression en respectant l'ordre défini, plus particulièrement lors de l'impression de plusieurs exemplaires.
Séparateurs Aucun* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Insérer des séparateurs vierges lors de l'impression.
Source séparateur Bac [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. Remarque : Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Pages par face Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Ordre des pages sur chaque face Horizontal* Horizontal inversé Vertical Vertical inversé	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. Remarque : Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
Orientation des pages sur chaque face Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Bordure des pages par face Aucun* Solide	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Copies 1-9999 (1*)	Indiquer le nombre de copies pour chaque impression.
Zone d'impression Normale* Ajuster à la page Page entière	Définir la zone imprimable d'une feuille de papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration

Option de menu	Description
Langage d'imprimante Emulation PCL Emulation PS*	Définir le langage d'imprimante. Remarque : Si vous sélectionnez un langage d'imprimante par défaut, le logiciel peut continuer à envoyer des travaux d'impression utilisant un autre langage.
Travail en attente Désactivé* Activé	Mémoriser les travaux d'impression en attente de fournitures afin que les travaux qui n'ont pas besoin de ces fournitures puissent être imprimés. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Délai de mise en attente de la tâche 0-255 (30*)	Définir la durée en secondes pendant laquelle l'imprimante attend l'intervention de l'utilisateur avant de mettre en attente des travaux nécessitant des ressources non disponibles et de poursuivre l'impression d'autres travaux de la file d'attente. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Util. imprim Vitesse maximale Rendement maximal*	Déterminer le fonctionnement de l'unité d'imagerie couleur pendant l'impression. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Lorsqu'elle est définie sur Rendement maximal, l'unité de traitement d'images couleur ralentit ou s'arrête pendant l'impression de groupes de pages en noir uniquement. Lorsqu'elle est définie sur Vitesse maximale, l'unité de traitement d'images couleur continue de fonctionner pendant l'impression, quel que soit le type de pages imprimées (couleur ou noir et blanc).
Télécharger la cible RAM* Disque	Spécifier où enregistrer toutes les ressources permanentes, telles que les polices et les macros, qui ont été téléchargées sur l'imprimante. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Economiser ressource Désactivé* Activé	Déterminer comment l'imprimante doit traiter les ressources téléchargées, telles que les polices et les macros, lorsqu'elle reçoit un travail nécessitant une quantité de mémoire supérieure à celle disponible. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante conserve les ressources téléchargées tant que la mémoire n'est pas requise pour d'autres travaux. Les ressources associées à la langue inactive de l'imprimante sont supprimées. Lorsque cette option est activée, l'imprimante conserve toutes les ressources téléchargées permanentes dans toutes les langues. Lorsque cela est nécessaire, l'imprimante affiche des messages de mémoire saturée au lieu de supprimer des ressources permanentes.
Imprimer tout - Ordre Alphabétique* Plus récent d'abord Plus ancien d'abord	Définir l'ordre dans lequel les travaux suspendus et les travaux confidentiels sont imprimés quand Imprimer tout - Ordre est sélectionné. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Qualité

Option de menu	Description
Mode d'impression Noir et blanc Couleur*	Définir le mode d'impression.
Résolution impression 4800 CQ* 1200 ppp	Définir la résolution pour le document imprimé. Remarque : La résolution 4800 CQ permet des impressions de haute qualité en vitesse maximale.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Intensité toner 1 à 5 (4*)	Déterminer le degré de luminosité des images texte.
Demi-tons Normale* Détails	Améliore la qualité de l'impression pour des lignes plus lisses et des bords plus nets.
Economie couleur Désactivé* Activé	Réduire la quantité de toner utilisée pour l'impression de graphiques et d'images.
Luminosité RVB -6 à 6 (0*)	Régler la luminosité, le contraste et la saturation de l'impression couleur. Remarque : Ce paramètre n'affecte pas les fichiers utilisant les spécifications de couleurs CMJN.
Contraste RVB 0 à 5 (0*)	
Saturation RVB 0 à 5 (0*)	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs Cyan -5 à 5 (0*) Magenta -5 à 5 (0*) Jaune -5 à 5 (0*) Noir -5 à 5 (0*) Rétablir les paramètres par défaut	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
Correction des couleurs Désactivé Auto* Manuel Contenu de correction des couleurs	Modifier les paramètres de couleur utilisés pour imprimer des documents. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est désactivée, l'imprimante reçoit la correction des couleurs à partir du logiciel. • Si elle est définie sur Auto, l'imprimante applique différents profils de couleurs à chaque objet de la page imprimée. • Le mode Manuel permet de personnaliser les conversions des couleurs RVB ou CMJN appliquées à chaque objet de la page imprimée. • Le Contenu de correction des couleurs est uniquement disponible lorsque la Correction des couleurs est définie sur Manuelle.
Exemples couleur Impr. échantillons couleur	Imprime des pages d'échantillons de couleurs pour chacune des tables de conversion de couleurs RVB et CMJN utilisées dans l'imprimante.
Réglage couleur	Etalonne l'imprimante pour régler les variations de couleur des documents imprimés.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Remplacement des tons directs Configuration CMJN perso.	Attribue des valeurs CMJN spécifiques aux vingt tons directs nommés.
Remplacement des cartouches RVB	Fait correspondre les couleurs de la valeur de sortie avec celles du document d'origine. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu requiert la sélection de la table de couleurs d'affichage - vrai noir. • Cette option de menu s'affiche uniquement dans Embedded Web Server.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Compteurs de travaux

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

Option de menu	Description
Compteurs de travaux Désactivé* Activer	Déterminer si l'imprimante crée un journal des travaux d'impression reçus.
Fréquence du journal de comptabilisation Tous les jours Hebdomadaire Mensuelle*	Spécifier la fréquence à laquelle l'imprimante crée un fichier journal.
Consigner l'action en fin de fréquence Aucun* Envoyer le journal actuel par e-mail Envoyer par e-mail et supprimer le journal actuel Poster le journal actuel Poster et supprimer le journal actuel	Indiquer comment l'imprimante réagit à l'expiration du seuil de fréquence. Remarque : La valeur définie dans l'option Fréquence du journal de comptabilisation détermine le déclenchement de cette action.
Consigner à niveau quasi plein Désactivé* Activer	Indiquer la taille maximale du fichier journal avant que l'imprimante exécute l'option Log Action at Near Full (Consigner action lorsque le disque est presque plein).
Consigner l'action à niveau quasi plein Aucun* Envoyer le journal actuel par e-mail Envoyer par e-mail et supprimer le journal actuel Envoyer par e-mail et supprimer le plus ancien journal Poster le journal actuel Poster et supprimer le journal actuel Poster et supprimer le plus ancien journal Supprimer le journal actuel Supprimer le plus ancien journal Supprimer tout sauf le journal actuel Supprimer tous les journaux	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque son disque dur est presque plein. Remarque : La valeur définie dans l'option Log Near Full Level (Consigner Niveau disque presque plein) détermine le déclenchement de cette action.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Consigner action à niv. plein Aucun* Envoyer par e-mail et supprimer le journal actuel Envoyer par e-mail et supprimer le plus ancien journal Poster et supprimer le journal actuel Poster et supprimer le plus ancien journal Supprimer le journal actuel Supprimer le plus ancien journal Supprimer tout sauf le journal actuel Supprimer tous les journaux	Déterminer comment l'imprimante réagit lorsque l'utilisation du disque atteint la limite maximale (100 Mo).
URL de publication des journaux	Déterminer où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux.
Adresse e-mail pour envoi des journaux	Indiquer l'adresse email où l'imprimante envoie les journaux de compta travaux.
Préfixe des fichiers journaux	Indiquer le préfixe à utiliser pour nommer le fichier journal. Remarque : le nom d'hôte actuel défini dans le menu TCP/IP est utilisé comme préfixe de fichier journal par défaut.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

XPS

Option de menu	Description
Imprimer les pages d'erreur Désactivé* Activé	Imprimer une page de test contenant des informations sur les erreurs, notamment sur les erreurs de marquage XML.
Epaisseur de ligne minimale 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur. • Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PDF

Option de menu	Description
Ajuster la page Désactivé* Activé	Ajuster le contenu de la page au format du papier sélectionné.
Commentaires Imprimer Ne pas imprimer*	Indiquer s'il faut ou non imprimer les commentaires du fichier PDF.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PostScript

Option de menu	Description
Impr. erreur PS Désactivé* Activé	Imprimer une page décrivant l'erreur PostScript®. Remarque : Lorsqu'une erreur survient, le traitement du travail s'arrête, l'imprimante imprime un message d'erreur et le reste du travail d'impression est éliminé.
Epaisseur de ligne minimale 1-30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur. • Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Lock PS Startup Mode (Verrouiller le mode de démarrage PS) Désactivé* Activé	Désactiver le fichier SysStart.
Lissage d'image Désactivé* Activé	Améliorer le contraste et la précision des images de basse résolution. Remarque : Ce paramètre n'a aucun effet sur les images dont la résolution est supérieure ou égale à 300 dpi.
Priorité des polices Résident* Flash/Disque	Etablir l'ordre de recherche des polices. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La fonction Résident configure l'imprimante pour rechercher la police demandée dans sa mémoire, puis dans la mémoire flash ou sur son disque dur. • La fonction Flash/Disque configure l'imprimante pour rechercher la police demandée dans la mémoire flash ou sur son disque dur, puis dans sa mémoire. • Cette option s'affiche uniquement lorsqu'une mémoire flash ou un disque dur d'imprimante est installé.
Délai d'attente Désactivé Activé* (40 secondes)	Placer l'imprimante en attente de réception de données supplémentaires avant l'annulation d'un travail d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

PCL

Option de menu	Description
Origine police Résident* Disque Flash Tous	Choisissez la source qui contient la sélection de police par défaut. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Flash et Disque apparaissent uniquement sur certains modèles d'imprimante. • Pour que Flash et Disque apparaissent, vérifiez qu'elles ne sont pas protégées en lecture ou en écriture.
Nom police [Liste des polices disponibles] (Courier*)	Sélectionner une police dans la source de police spécifiée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Jeu symboles [Liste des jeux de symboles disponibles] (10U PC-8*)	Déterminer le jeu de symboles pour chaque nom de police. Remarque : Un jeu de symboles est un ensemble de caractères alphanumériques, de signes de ponctuation et de symboles spéciaux. Les jeux de symboles prennent en charge les exigences propres à différentes langues ou programmes spécifiques, telles que les symboles mathématiques utilisés pour la notation scientifique.
Espacement 0.08–100 (10*)	Spécifier l'espacement des polices fixes ou à espacement constant. Remarque : L'espacement correspond au nombre de caractères à espacement fixe sur un pouce horizontal de texte.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Lignes par page 1–255	Spécifier le nombre de lignes de texte pour chaque page imprimée par le biais du flux de données PCL®. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cet élément de menu active l'échappement vertical entraînant l'impression du nombre sélectionné de lignes demandées entre les marges par défaut de la page. • La valeur 60 perf. correspond au réglage par défaut pour les Etats-Unis. 64 correspond au paramètre usine utilisé à l'international.
Epaisseur de ligne minimale PCL5 1–30 (2*)	Définir la largeur de trait minimale initiale. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Les travaux imprimés en 1 200 ppp utilisent directement la valeur. • Les travaux imprimés en 4 800 CQ utilisent la moitié de la valeur.
Epaisseur de ligne minimale PCLXL 1–30 (2*)	
Largeur A4 198 mm* 203 mm	Définir la largeur de page logique sur le format de papier A4. Remarque : On appelle « page logique » l'espace de la page physique sur lequel les données sont imprimées.
CR Auto après LF Désactivé* Activer	Régler l'imprimante pour insérer un retour chariot après avoir reçu une commande de saut de ligne. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
LF Auto après CR Désactivé* Activer	Régler l'imprimante pour insérer un saut de ligne après avoir reçu une commande de retour chariot.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Renommer les bacs Affecter chargeur MF Affecter tiroir [x] Affecter papier manuel Attribuer enveloppe manuel	Configurez l'imprimante pour qu'elle fonctionne avec un autre pilote d'impression ou une application personnalisée qui utilise une numérotation différente pour demander une source de papier donnée. Sélectionnez l'une des options suivantes : Hors fonction* : l'imprimante utilise les numéros attribués par défaut aux sources d'alimentation. Aucun : la source d'alimentation ignore la commande de sélection de la source d'alimentation. 0 - 199 : sélectionnez un nombre afin d'attribuer une valeur personnalisée à une source d'alimentation. Remarque : Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
Renommer les bacs Afficher les paramètres usine	Afficher la valeur par défaut (paramètre usine) attribuée à chaque alimentation papier.
Renommer les bacs Restaurer les valeurs par défaut	Rétablir les valeurs de numérotation par défaut du bac.
Délai d'impression Désactiver Activé* [90]	Configurer l'imprimante afin qu'elle termine un travail d'impression après avoir été inactive pendant le délai spécifié (en secondes).
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

HTML

Option de menu	Description
Nom police [Liste des polices] (Fois*)	Définir la police à utiliser pour les documents HTML.
Taille de la police 1–255 (12*)	Définir la taille de la police à utiliser pour les documents HTML.
Mettre à l'échelle 1–400% (100*)	Mettre à l'échelle les documents HTML.
Orientation Portrait* Paysage	Définir l'orientation de la page pour les documents HTML.
Taille de la marge 8-255 mm (19*)	Définir la marge de la page pour les documents HTML.
Arrière-plans Ne pas imprimer Imprimer*	Imprimer des informations d'arrière-plan ou des graphiques pour les documents HTML.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Image

Option de menu	Description
Ajustement auto Activé Désactivé*	Sélectionner le format de papier et l'orientation les mieux adaptés à l'image. Remarque : Lorsque cette option est activée, elle ignore les paramètres de mise à l'échelle et d'orientation définis pour l'image.
Inverser Désactivé* Activé	Inverser les images monochromes à deux tons. Remarque : cette option de menu ne s'applique pas aux formats d'image GIF ou JPEG.
Echelle Ancrage sup. gauche Ajustement optimal* Ancrage au centre Ajuster en haut./larg. Ajuster en hauteur Ajuster en largeur	Régler l'image pour l'adapter à la zone imprimable. Remarque : Lorsque le paramètre Ajustement auto est en fonction, l'échelle est automatiquement définie sur Meilleure corres.
Orientation Portrait* Paysage Portrait inversé Paysage inversé	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Papier

Configuration du tiroir

Option de menu	Description
Source par défaut Bac [x] (1*) Chargeur multifonction Manuel papier Manuel enveloppe	Choisir l'alimentation papier pour tous les travaux d'impression. Remarque : Le chargeur multifonction apparaît uniquement si l'option Configurer MF est définie sur Cassette.
Format/Type papier Bac [x] Chargeur multifonction Manuel papier Manuel enveloppe	Spécifier le format ou le type de papier chargé dans chaque source d'alimentation papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Changer format Désactivé A5/Statement A4/Lettre US Liste complète*	Configurer l'imprimante pour changer un format de papier spécifié si le format demandé n'est chargé dans aucune source d'alimentation papier. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Sur Hors fonction, l'imprimante invite l'utilisateur à charger le format de papier demandé. • Statement/A5 permet d'imprimer un document A5 au format Statement lorsque vous chargez un format Statement et des travaux au format Statement sur du papier A5 lorsque vous chargez du papier A5. • Lettre US/A4 permet d'imprimer un document A4 au format Lettre US lorsque vous chargez un format Lettre US et des travaux au format Lettre US sur du papier A4 lorsque vous chargez du papier A4. • Liste complète des substitutions Lettre US/A4.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration des supports

Configuration générale

Option de menu	Description
Unités de mesure Pouces Millimètres	Préciser l'unité de mesure du papier universel. Remarque : L'unité par défaut pour les États-Unis est le pouce. L'unité internationale par défaut est le millimètre.
Largeur portrait 3 à 14,17 pouces (8,50*) 76-359,91 mm (216*)	Définir la largeur portrait du papier universel.
Hauteur portrait 3 à 14,17 pouces (14*) 76-359,91 mm (356*)	Définir la hauteur portrait du papier universel.
Sens d'alimentation Bord court* Bord long	Configurer l'imprimante pour saisir le papier par le bord court ou par le bord long. Remarque : Le bord long est affiché uniquement lorsque le bord le plus long est plus court que la largeur maximale prise en charge.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Formats de numérisation personnalisés

Option de menu	Description
Format de numérisation personnalisé [x] Nom du format de numérisation Largeur 1 à 8,50 po (8,50*) 25-216 mm (216*) Hauteur 1 à 14 po (14*) 25-356 mm (297*) Orientation Portrait* Paysage 2 numérisations par face Désactivé* Activer	Attribuer un nom de format de numérisation et configurer les paramètres de numérisation.

Types de supports

Option de menu	Description
Ordinaire Bristol Recyclé Glacé Etiquettes Etiquettes en vinyle Papier de qualité Enveloppe Papier à en-tête Préimprimé Papier de couleur Léger Lourd Chiffon/grené Type perso [x]	Indiquer la texture et le grammage du papier chargé.

Copie

Paramètres par défaut de copie

Option de menu	Description
Type de contenu Texte : Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.
Faces Recto sur recto* Recto sur recto verso Recto verso sur recto Recto verso sur recto verso	Spécifier le comportement de numérisation en fonction du document d'origine.
Séparateurs Aucun* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateur Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Couleur Désactivé Activé* Auto	Indiquer si les copies seront imprimées en couleur.
Pages par face Désactivé* 2 pages en portrait 4 pages en portrait 2 pages en paysage 4 pages en paysage	Indiquer le nombre de pages à imprimer sur une seule face d'une feuille.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Imprimer les bordures des pages Désactivé* Activé	Placer une bordure autour de chaque image lors de l'impression de plusieurs pages sur une seule page.
Assembler Désactivé [1,1,1,2,2,2] Activé [1,2,1,2,1,2]*	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
Taille « Copier depuis » [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le format Lettre est le paramètre usine par défaut. A4 correspond au format international par défaut. • Cette option de menu peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Source « Copier vers » Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction Adaptation automatique du format	Indiquer la source d'alimentation papier du travail de copie.
Température -4 à 4 (0*)	Préciser s'il faut générer un résultat plus froid ou plus chaud.
Intensité -4 à 4 (0*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Nombre de copies 1-9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
En-tête/pied de page Haut gauche En haut au milieu Haut droit Bas gauche En bas au milieu Bas droit	Appliquer un en-tête ou un pied de page au document imprimé.
Fond de page Confidentiel Copie Brouillon Urgent Personnalisé Désactivé*	Déterminer le texte superposé qui est imprimé sur chaque page de la copie.
Fond de page perso	Saisir une superposition personnalisée du texte.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs -4 à 4 (0*)	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
Détournage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourner lors des numérisations et ajuster le paramètre de détournage pour cette couleur.
Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*)	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine.
Contraste Meilleur résultat pour le contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Suppression de l'arrière-plan Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez la détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de l'arrière-plan sur Fixe.
Centrage automatique Désactivé* Activé	Aligner le contenu au centre de la page.
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
Image négative Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Netteté 1-5 (3*)	Régler la netteté d'une image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Autoriser les copies en couleurs Désactivé Activé*	Imprimer des copies en couleur.
Autoriser les priorités pour les copies Désactivé Activé*	Interrompt un travail d'impression pour copier une page ou un document.
Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé	Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Désactivé Activé*	Permettre l'enregistrement des paramètres de copie personnalisés en tant que raccourcis.
Echantillon de copie	Imprimer un exemple de copie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Télécopie

Mode Télécopie

Option de menu	Description
Mode Télécopie Analogique* Serveur de télécopie Désactivé	Sélectionner un mode Télécopie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration télécopie analogique

Paramètres généraux de télécopie

Option de menu	Description
Nom du télécopieur	Identifier votre télécopieur.
N° de télécopieur	Identifier votre numéro de télécopie.
ID télécopie Nom du télécopieur Numéro de télécopie*	Indiquer aux destinataires de la télécopie le nom de votre télécopieur ou le numéro de télécopie.
Activer l'envoi manuel de télécopie Désactivé* Activé	Définir l'imprimante pour l'envoi manuel de télécopies. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option n'apparaît pas lorsque Transmission télécopie est défini sur T. 38 ou G711. • Cette option nécessite un séparateur de ligne et un combiné téléphonique. • Utilisez une ligne téléphonique ordinaire pour recevoir une télécopie et composer un numéro de télécopie. • Pour accéder directement à la fonction Télécopie manuelle, appuyez sur # et 0 sur le clavier numérique.
Utilisation de la mémoire Toutes les réceptions Recevoir la majorité des données Egal à* Les envois les plus fréquents Tous les envois	Définir la quantité de mémoire interne de l'imprimante mémoire allouée à la télécopie. Remarque : Cette option évite les conditions de mémoire tampon et l'échec de l'envoi des télécopies.
Annuler des télécopies Autoriser* Ne pas autoriser	Annuler les télécopies sortantes avant leur transmission ou annuler les télécopies entrantes avant la fin de leur impression.
présentation du numéro Désactivé Activé* Autre	Afficher le numéro de téléphone de la personne qui envoie la télécopie.
Masquer le numéro de télécopieur Désactivé* De gauche à droite De droite à gauche	Préciser le format utilisé pour masquer le numéro d'une télécopie sortante.
Chiffres à masquer 0-58 (0*)	Préciser le nombre de chiffres à masquer dans un numéro de télécopie utilisé pour les émissions.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Activer la détection de la ligne connectée Désactivé Activé*	Déterminer si une ligne téléphonique est connectée à l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> La détection a lieu lors de la mise sous tension de l'imprimante et avant chaque appel. Cette option n'apparaît pas lorsque Transmission télécopie est défini sur T. 38.
Activer détection de ligne branchée dans mauvaise prise Désactivé* Activé	Déterminer si la ligne téléphonique est branchée sur le bon port de l'imprimante. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> La détection a lieu lors de la mise sous tension de l'imprimante et avant chaque appel. Cette option n'apparaît pas lorsque Transmission télécopie est défini sur T. 38.
Activer le support de l'extension utilisée Désactivé Activé*	Déterminer si une ligne téléphonique est utilisée par un autre périphérique tel qu'un autre téléphone sur la même ligne. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Cette option est surveillée en continu après la mise sous tension de l'imprimante. Cette option n'apparaît pas lorsque Transmission télécopie est défini sur T. 38.
Optimiser la compatibilité des télécopies	Configurer le télécopieur afin qu'il soit compatible avec d'autres télécopieurs.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres d'envoi de télécopie

Option de menu	Description
Résolution Standard* Elevée Très élevée Ultra élevée	Régler la résolution des images numérisées. Remarque : Une haute résolution augmente la durée de transmission de la télécopie et requiert une plus grande mémoire.
Format d'origine [Liste des formats de papier]	Spécifier le format du document d'origine. Remarque : Différents formats est la valeur appliquée par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut.
Orientation Portrait* Paysage	Spécifier l'orientation du document d'origine.
Faces Désactivé* Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Type de contenu Texte* Texte/Photo Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Source de contenu Laser noir et blanc* Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document d'origine.
Intensité -4 à 4 (0*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Derrière un PABX Désactivé* Activé	Régler l'imprimante de sorte qu'elle compose le numéro de télécopie sans attendre de reconnaître la tonalité. Remarque : Un autocommutateur téléphonique privé (PABX) est un réseau téléphonique qui permet à un seul numéro d'accès d'offrir plusieurs lignes aux appelants externes.
Mode de numérotation Tonalité* Impulsion	Spécifier le mode de numérotation pour les télécopies entrantes ou sortantes.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs -4 à 4 (0*)	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
Détournage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourner lors des numérisations et ajuster le paramètre de détournage pour cette couleur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Contraste Meilleur résultat pour le contenu* 0 1 2 3 4 5	Régler le contraste de la sortie.
Suppression de l'arrière-plan Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez Détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez Détection de l'arrière-plan sur Fixe.
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
Image négative Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Netteté 1-5 (3*)	Ajuster la netteté de l'image numérisée.
Température -4 à 4 (0*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Rappel automatique 0-9 (5*)	Régler le nombre de tentatives de recomposition en fonction des niveaux d'activité des télécopieurs du destinataire.
Intervalle de recomposition 1-200 minutes (3*)	Augmenter le temps entre chaque tentative de recomposition pour augmenter les chances de réussite de l'envoi de télécopies.
Activer ECM Désactivé Activé*	Active le mode de correction des erreurs (ECM) pour les télécopies. Remarque : Le mode ECM détecte et corrige les erreurs qui surviennent dans le processus de transmission de la télécopie à cause des parasites de la ligne téléphonique et de la faible intensité du signal.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Activer les numérisations de télécopie Désactivé Activé*	Télécopier des documents numérisés à partir de l'imprimante.
Pilote vers télécopie Désactivé Activé*	Autoriser le pilote d'imprimante à envoyer des télécopies.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Désactivé Activé*	Enregistrer des numéros de télécopie en tant que raccourcis sur l'imprimante.
Vitesse maximale 33600* 14400 9600 4800 2400	Définir la vitesse d'envoi maximale pour la télécopie.
Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé	Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Aperçu de la numérisation Désactivé* Activé	Afficher un aperçu de la numérisation sur l'écran. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Activer les numérisations de télécopies couleur Désactivé par défaut* Activé par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Activer les numérisations couleur pour la télécopie.
Convertir automatiquement les télécopies couleur en télécopies mono Désactivé Activé*	Convertir en noir et blanc toutes les télécopies couleur sortantes.
Confirmer le numéro de télécopie Désactivé* Activé	Demander à l'utilisateur de confirmer le numéro de télécopie.
Préfixe	Définir un préfixe d'appel.
Règles de préfixes pour les appels Règle de préfixe [x]	Etablir des règles de préfixes pour les appels.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres de réception des télécopies

Option de menu	Description
Télécopie en attente Aucun* Toner Toner et fournitures	Supprimer de la file d'attente d'impression les travaux de télécopie qui exigent des ressources particulières non disponibles.
Nombre de sonneries avant réponse 1–25 (3*)	Définir le nombre de sonneries pour les télécopies entrantes.
Réduction automatique Désactiver Activé*	Mettre les télécopies entrantes à l'échelle pour qu'elles s'adaptent à la page.
Alimentation papier Bac [x] Chargeur multifonction Auto*	Indiquer la source d'alimentation pour l'impression des télécopies entrantes.
Faces Désactivé* Activer	Effectuez des impressions recto verso.
Séparateurs Aucun* Avant le travail Après le travail	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateur Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs.
Réceptacle de sortie Réceptacle standard	Déterminer le réceptacle de sortie pour les télécopies reçues.
Pied de page de télécopie Activer Désactivé*	Imprimer les informations relatives à la transmission au bas de chaque page d'une télécopie reçue.
Horodatage sur pied de page de télécopie Recevoir* Imprimer	Imprimer l'horodatage au bas de toutes les pages d'une télécopie reçue.
Suspension des télécopies Mode de mise en attente des télécopies Désactivé* Toujours activé Manuel Programmé	Suspendre l'impression des télécopies reçues jusqu'à ce qu'elles soient libérées pour l'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Activer la réception de télécopie Désactiver Activé*	Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies.
Activer la réception des télécopies couleur Désactiver Activé*	Configurer l'imprimante pour la réception des télécopies couleur.
Activer l'ID de l'appelant Désactiver Activé*	Afficher le numéro de l'expéditeur de la télécopie entrante.
Bloquer les télécopies anonymes Désactivé* Activer	Bloquer les télécopies entrantes envoyées depuis des périphériques n'ayant pas un ID de poste ou de télécopie déterminé.
Liste télécopieurs bloqués Ajouter des numéros de télécopie bloqués	Spécifier les numéros de téléphone que vous souhaitez bloquer.
Répondre à la : Toutes les sonneries* Une seule sonnerie 2 sonn. seulement 3 sonn. seulement 1 ou 2 sonn. seulement 1 ou 3 sonn. seulement 2 ou 3 sonn. seulement	Sélectionner une sonnerie spéciale pour les télécopies entrantes.
Réponse auto Désactiver Activé*	Configurer l'imprimante pour la réception automatique des télécopies.
Code réponse manuelle 0–9 (9*)	Saisir manuellement un code sur les touches du téléphone pour démarrer la réception d'une télécopie. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu s'affiche lorsque l'imprimante partage une ligne avec un téléphone. • Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque vous définissez l'imprimante pour recevoir les télécopies manuellement.
Transfert télécopie Print* Imprimer et transférer Transférer	Spécifier la méthode de transfert des télécopies reçues.
Transférer à Destination [x] Type Numéro de raccourci	Spécifier la destination du transfert des télécopies reçues.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Option de menu	Description
E-mail de confirmation*	Envoyer un e-mail de confirmation lorsque le transfert de télécopie est terminé. Remarque : L'e-mail de confirmation est envoyé uniquement lors d'un transfert vers le FTP ou des destinations de partage réseau.
Vitesse maximale 33600* 14400 9600 4800 2400	Définir la vitesse de transmission maximale pour la télécopie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Page de garde de télécopie

Option de menu	Description
Page de garde de télécopie Hors fonction par défaut Activé par défaut Ne jamais utiliser Toujours utiliser	Configurez les paramètres de la page de garde de télécopie.
Inclure le champ A Désactivé* Allumé	
Inclure le champ De Désactivé* Allumé	
De	
Inclure le champ Message Désactivé* Allumé	
Message :	
Inclure le logo Désactivé* Allumé	
Inclure le pied de page [x] Désactivé* Allumé	
Pied de page [x]	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres du journal de télécopie

Option de menu	Description
Journal des transmissions Journal d'impression* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission de la télécopie ou d'erreur de transmission.
Réception du journal d'erreur Ne jamais imprimer* Imprimer en cas d'erreur	Imprimer un journal des échecs de réception de télécopie.
Journaux d'impression automatique Activé* Désactivé	Imprimer toutes les activités de télécopie.
Alimentation du papier pour les journaux Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux.
Affichage des journaux Nom de télécopieur distant* Numéro composé	Identifier l'expéditeur par le nom du télécopieur distant ou par le numéro de télécopie.
Activer les journaux des travaux Activé* Désactivé	Afficher un résumé de tous les travaux de télécopie.
Active les journaux d'appel Activé* Désactivé	Afficher un résumé de l'historique de numérotation de télécopie.
Journal des réceptacles Réceptacle standard* Réceptacle [x]	Déterminer un réceptacle de sortie pour les journaux imprimés.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres du haut-parleur

Option de menu	Description
Mode du haut-parleur Toujours désactivé Toujours activé Activé jusqu'à la connexion*	Définir le mode haut-parleur de télécopie.
Volume haut-parleur Bas* Elevée	Régler le volume du haut-parleur de télécopie.
Volume de la sonnerie Désactiver Activé*	Activer le volume de la sonnerie.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration du Serveur de télécopie

Paramètres généraux de télécopie

Option de menu	Description
Pour formater	Spécifier un destinataire de la télécopie. Remarque : si vous souhaitez utiliser le numéro de télécopie, saisissez le signe dièse (#) avant le numéro.
Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie.
Objet	Spécifier l'objet de la télécopie et le message.
Message	
Activer réception analogique Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante afin de recevoir des télécopies analogiques.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres de courrier électronique du serveur de télécopie

Option de menu	Description
Passerelle SMTP primaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) primaire pour envoyer des courriers électroniques.
Port de la passerelle SMTP primaire 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP primaire.
Passerelle SMTP secondaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Port du serveur SMTP secondaire 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Délai SMTP 5-30 (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse pour l'envoi de la télécopie.
Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut Désactivé Activé*	Spécifier l'adresse de réponse SMTP pour l'envoi de télécopies.
Utiliser SSL/TLS Désactivé* Négocier Requis	Indiquer si vous souhaitez envoyer une télécopie à l'aide d'un lien crypté.
Exiger un certificat approuvé Désactivé Activé*	Spécifier un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Authentification du serveur SMTP Authentification non obligatoire* Connexion/Ordinaire NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
E-mail du périphérique Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par le périphérique.
E-mail de l'utilisateur Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session E-mail/mot de passe de session Message utilisateur	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par l'utilisateur.
Util. infos d'authentif. d'Active Directory Désactivé Activé*	Activer l'authentification utilisateur et les destinations de groupe pour se connecter au serveur SMTP.
ID utilisateur du périphérique	Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.
Mot de passe de périphérique	
Kerberos 5 REALM	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.
Domaine NTLM	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » Désactivé* Activé	Masquer le message d'erreur « Serveur SMTP non configuré ».
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres de numérisation du serveur de télécopie

Option de menu	Description
Format d'image TIFF (.tif) PDF (.pdf)* XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Type de contenu Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.
Résolution de la télécopie Standard* Elevée Très élevée Ultra élevée	Définir la résolution de télécopie.
Intensité 1-9 (5*)	Définir l'intensité du document.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Format d'origine [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Différents formats est la valeur appliquée par défaut aux Etats-Unis. A4 correspond au format international par défaut. • ce paramètre peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Utiliser l'option TIFF multipage Désactivé Activé*	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Courrier électronique

Configuration de la messagerie

Option de menu	Description
Passerelle SMTP primaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte du serveur SMTP primaire utilisé pour l'envoi de courrier électronique.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Port de la passerelle SMTP primaire 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port du serveur SMTP primaire.
Passerelle SMTP secondaire	Saisir l'adresse IP ou le nom d'hôte de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Port du serveur SMTP secondaire 1-65535 (25*)	Saisir le numéro de port de votre serveur SMTP secondaire ou de sauvegarde.
Délai SMTP 5 à 30 secondes (30*)	Définir le délai d'expiration de l'imprimante si le serveur SMTP ne répond pas.
Adresse de réponse	Spécifier une adresse de réponse dans le courrier électronique.
Toujours utiliser l'adresse de réponse SMTP par défaut Activé* Désactivé	Toujours utiliser l'adresse de réponse par défaut dans le serveur SMTP.
Utiliser SSL/TLS Désactivé* Négocié Requis	Indiquer si vous souhaitez envoyer un courrier électronique à l'aide d'un lien crypté.
Exiger un certificat approuvé Désactivé Activé*	Exiger un certificat approuvé lorsque vous accédez au serveur SMTP.
Authentification du serveur SMTP Authentification non obligatoire* Connexion/Ordinaire NTLM CRAM-MD5 Digest-MD5 Kerberos 5	Définir le type d'authentification pour le serveur SMTP.
E-mail du périphérique Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par le périphérique.
E-mail de l'utilisateur Aucun* Utiliser informations d'authentif. du périphérique SMTP Utiliser le mot de passe et l'ID utilisateur de la session E-mail/mot de passe de session Message utilisateur	Indiquer si les informations d'identification sont requises pour le courrier électronique envoyé par l'utilisateur.
Util. infos d'authentif. d'Active Directory Désactivé Activé*	Activer l'authentification utilisateur et les désignations de groupe pour se connecter au serveur SMTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
ID utilisateur du périphérique	Spécifier comment l'ID utilisateur et le mot de passe sont utilisés pour se connecter au serveur SMTP.
Mot de passe de périphérique	
Kerberos 5 REALM	Spécifier le domaine pour le protocole d'authentification Kerberos 5.
Domaine NTLM	Spécifier le nom de domaine pour le protocole de sécurité NTLM.
Désactiver l'erreur « Serveur SMTP non configuré » Désactivé* Activé	Masquer le message d'erreur « Serveur SMTP non configuré ».
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres par défaut de la messagerie

Option de menu	Description
Objet	Spécifier l'objet du courrier électronique et le message.
Message	
Nom du fichier	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée.
Paramètres OCR globaux Langues reconnues Rotation automatique Déparasitage Amélioration automatique du contraste	Configurer les paramètres de la reconnaissance optique de caractères (OCR). Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Haute compression Désactivé* Activé Sécurisé Désactivé* Activé Consultable Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé	Définir le format PDF de l'image numérisée.
Type de contenu Texte Texte/Photo* Photo Graphiques	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document d'origine.
Source de contenu Laser noir et blanc* Laser couleur Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du document d'origine.
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Intensité -4 à 4 (0*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Format d'origine [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarque : le paramètre Formats composés est le paramètre usine par défaut.
Faces Désactivé* Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs Cyan à Rouge -4 à 4 (0*) Magenta à Vert -4 à 4 (0*) Jaune à Bleu -4 à 4 (0*)	Régler l'intensité des couleurs pendant la numérisation.
Détourage couleur Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*) Nombre de bits de l'e-mail 1 bit* 8 bits	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
Qualité JPEG Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité d'une image numérisée au format JPEG. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais baisse également la qualité de l'image. • La valeur 95 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Suppression de l'arrière-plan Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez Détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez Détection de l'arrière-plan sur Fixe.
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
Image négative Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Netteté 1-5 (3*)	Régler la netteté d'une image numérisée.
Température -4 à 4 (0*)	Spécifier s'il convient de produire un résultat plus froid ou plus chaud.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Pages vierges Suppression des pages blanches Sensibilité des pages blanches	Spécifier si les pages blanches doivent être incluses.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Taille maximale du courrier électronique 0-65535 (0*)	Définir la taille de fichier autorisée pour chaque courrier électronique.
Message d'erreur en raison de la taille	Définir un message d'erreur à envoyer par l'imprimante quand un courrier électronique dépasse la taille de fichier autorisée. Remarque : Vous pouvez saisir jusqu'à 1024 caractères.
Destinations limitées	Limiter l'envoi de courrier électronique uniquement à la liste spécifiée de noms de domaine. Remarque : séparez chaque domaine par une virgule.
M'envoyer une copie Ne s'affiche jamais* Activé par défaut Désactivé par défaut Toujours activé	Envoyer une copie du courrier électronique à votre adresse.
Limiter les destinataires du courrier électronique Désactivé* Activé	Limiter le nombre de destinataires du courrier électronique.
Utiliser Cc :Cci : Désactivé* Activé	Activer la copie et la copie cachée du courrier électronique.
Utiliser l'option TIFF multipage Activé* Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.
Compression TIFF LZW* JPEG	Définir une option de compression pour les fichiers TIFF.
Valeur par défaut du texte 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
Valeur par défaut photo 5-95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Journal des transmissions Journal d'impression* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission du courrier électronique.
Alimentation du papier pour les journaux Bac [x] (1*) Chargeur multifonction	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux.
Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé	Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Aperçu de la numérisation Désactivé Activé*	Afficher l'aperçu avant numérisation à l'écran. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Désactivé Activé*	Enregistrer des adresses électroniques comme raccourcis. Remarque : Lorsqu'il est désactivé, le bouton Enregistrer comme raccourci n'apparaît pas sur l'écran Destinations des courriers électroniques.
Images de courrier électronique envoyées en tant que Pièces jointes* Lien du site	Spécifier comment envoyer des images par courrier électronique.
Réinitialiser infos d'e-mail après l'envoi Désactivé Activé*	Restaurer les informations par défaut du courrier électronique après un envoi.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration du lien du site

Option de menu	Description
Serveur	Configurer l'imprimante pour envoyer un courrier électronique sous forme de lien Web.
Connexion	
Mot de passe	
Chemin	
Nom du fichier	
Lien du site	

FTP

Paramètres FTP par défaut

Option de menu	Description
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps) TXT (.txt) RTF (.rtf) DOCX (.docx)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée. Remarque : Ces options de menu peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Paramètres OCR globaux Langues reconnues Rotation automatique Déparasitage Amélioration automatique du contraste	Configurer les paramètres de reconnaissance optique des caractères (OCR). Remarque : Ce menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR.
Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Sécurisé Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé	Définir le format PDF pour une image numérisée.
Type de contenu Texte : Texte/Photo* Graphiques Photo	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Intensité -4 à 4 (0*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Format d'origine [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le format Lettre est le paramètre usine par défaut. A4 correspond au format international par défaut. • Ces options de menu peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Faces Désactivé* Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
Nom du fichier	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Équilibre des couleurs -4 à 4 (0*)	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur de la sortie numérisée.
Détourage couleur Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*)	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
Qualité JPEG Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité d'une image au format JPEG. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais baisse également la qualité de l'image. • La valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante.
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Suppression de l'arrière-plan Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez la détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de l'arrière-plan sur Fixe.
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Image négative Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Netteté 1-5 (3*)	Régler la netteté d'une image numérisée.
Température -4 à 4 (0*)	Préciser s'il faut générer un résultat plus froid ou plus chaud.
Pages vierges Suppression des pages blanches Sensibilité des pages blanches	Préciser si vous souhaitez inclure des pages blanches.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Valeur par défaut du texte 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
Valeur par défaut photo 5-95 (50*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Utiliser l'option TIFF multipage Activé* Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.
Compression TIFF LZW* JPEG	Définir une option de compression pour les fichiers TIFF.
Journal des transmissions Imprimer le journal* Ne pas imprimer le journal Imprimer seulement en cas d'erreur	Imprimer un journal de confirmation de transmission de numérisations FTP.
Alimentation du papier pour les journaux Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Déterminer la source d'alimentation du papier pour l'impression des journaux FTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Profondeur de bits - FTP 1 bit 8 bits*	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant une image 1 bit. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Gris.
Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé	Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Aperçu de la numérisation Désactivé Activé*	Afficher un aperçu de la numérisation à l'écran. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Activer Enregistrer en tant que raccourci Désactivé Activé*	Enregistrer les paramètres FTP personnalisés en tant que raccourcis.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Pilote USB

Numérisation lecteur Flash

Option de menu	Description
Format PDF (.pdf)* TIFF (.tif) JPEG (.jpg) XPS (.xps)	Préciser le format de fichier de l'image numérisée. Remarque : les paramètres peuvent varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Paramètres OCR globaux Langues reconnues Rotation automatique Déparasitage Amélioration automatique du contraste	Configurer les paramètres de reconnaissance optique des caractères (OCR). Remarque : Ce menu s'affiche uniquement si vous avez acheté et installé une solution OCR.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Paramètres PDF Version PDF 1.3 1.4 1.5* 1.6 1.7 Version archivage A-1a* A-1b Sécurisé Désactivé* Activé Archivage (PDF/A) Désactivé* Activé	Définir le format PDF pour une image numérisée.
Type de contenu Texte : Texte/Photo* Graphiques Photo	Améliorer le résultat de l'impression en fonction du contenu du document original.
Source de contenu Laser noir et blanc Laser couleur* Jet d'encre Photo/Film Magazine Quotidien Appuyez sur Autre	Améliorer le résultat de l'impression en fonction de la source du document original.
Couleur Noir et blanc Gris Couleur* Auto	Indiquer la couleur lors de la numérisation d'une image.
Résolution 75 ppp 150 ppp* 200 ppp 300 ppp 400 ppp 600 ppp	Régler la résolution des images numérisées.
Intensité 1-9 (5*)	Ajuster l'intensité de l'image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Orientation Portrait* Paysage	Déterminer l'orientation du texte et des graphiques sur la page.
Format d'origine [Liste des formats de papier]	Spécifier le format de papier du document d'origine. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Le format Lettre est le paramètre usine par défaut. A4 correspond au format international par défaut. Cette option de menu peut varier en fonction du modèle de l'imprimante.
Faces Désactivé* Bord long Bord court	Définir l'orientation du texte et des images sur la page lors de la numérisation d'un document recto verso.
Nom du fichier	Spécifier le nom de fichier de l'image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Traitement avancé image

Option de menu	Description
Equilibre des couleurs	Ajuster la quantité de toner utilisée pour chaque couleur.
Détourage couleur Détourage couleur Aucun* Rouge Vert Bleu Seuil de rouge par défaut 0-255 (128*) Seuil de vert par défaut 0-255 (128*) Seuil de bleu par défaut 0-255 (128*)	Spécifier quelle couleur détourer lors des numérisations et ajuster le paramètre de détourage pour cette couleur.
Délect. couleurs auto. Sensibil. couleurs 1-9 (5*) Sensibil. zone 1-9 (5*)	Définir la quantité de couleur que l'imprimante peut détecter à partir du document d'origine. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Auto.
Qualité JPEG Adapté au contenu* 5-95	Définir la qualité d'une image au format JPEG. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> La valeur 5 diminue la taille du fichier, mais baisse également la qualité de l'image. La valeur 90 fournit la meilleure qualité d'image, mais génère un fichier de taille importante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Contraste Adapté au contenu* 0 1 2 3 4 5	Préciser le contraste de la sortie.
Suppression de l'arrière-plan Détection de l'arrière-plan Basé sur le contenu* Fixe Niveau -4 à 4 (0*)	Régler la quantité d'arrière-plan visible sur une image numérisée. Remarque : Si vous souhaitez supprimer la couleur d'arrière-plan du document d'origine, définissez la détection de l'arrière-plan sur Basé sur le contenu. Si vous souhaitez supprimer les interférences d'une photo, définissez la détection de l'arrière-plan sur Fixe.
Image miroir Désactivé* Activé	Créer une image miroir du document d'origine.
Image négative Désactivé* Activé	Créer une image en négatif du document d'origine.
Détail des ombres -4 à 4 (0*)	Régler la quantité de détail des ombres visible sur une image numérisée.
Numériser bord à bord Désactivé* Activé	Permettre la numérisation bord à bord du document d'origine.
Netteté 1-5 (3*)	Régler la netteté d'une image numérisée.
Température -4 à 4 (0*)	Préciser s'il faut générer un résultat plus froid ou plus chaud.
Pages vierges Suppression des pages blanches Sensibilité des pages blanches	Préciser si vous souhaitez inclure des pages blanches.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Contrôles admin

Option de menu	Description
Valeur par défaut du texte 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte sur une image numérisée.
Valeur par défaut texte/photo 5-95 (75*)	Définir la qualité d'un texte ou d'une photo sur une image numérisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Valeur par défaut photo 5-95 (75*)	Définir la qualité d'une photo sur une image numérisée.
Utiliser l'option TIFF multipage Activé* Désactivé	Choisir entre des fichiers TIFF comprenant une seule page et des fichiers TIFF de plusieurs pages.
Compression TIFF LZW* JPEG	Définir le type de compression pour les fichiers TIFF.
Nombre de pixels de la numérisation 1 bit 8 bits*	Permettre au mode Texte/Photo de disposer de tailles de fichier inférieures en utilisant une image 1 bit. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Couleur est définie sur Gris.
Personnaliser la numérisation Désactivé* Activé	Activer la numérisation de travaux personnalisés par défaut. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Aperçu de la numérisation Désactivé Activé*	Afficher un aperçu de la numérisation à l'écran. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Impression lecteur Flash

Option de menu	Description
Nombre de copies 1-9999 (1*)	Définir le nombre de copies.
Alimentation papier Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction Manuel Papier Manuel enveloppe	Définir la source d'alimentation du travail d'impression. Remarque : Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
Couleur Désactivé Activé*	Imprimer en couleur.
Assembler (1,1,1) (2,2,2) (1,2,3) (1,2,3)*	Imprimer plusieurs copies en respectant l'ordre défini.
Faces Recto* Recto verso	Spécifier si l'impression s'effectue sur une face ou sur les deux faces du papier.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Orientation Bord long* Bord court	Déterminer le côté du papier (bord long ou bord court) relié lors d'une impression recto verso. Remarque : Selon l'option sélectionnée, l'imprimante décale automatiquement toutes les informations imprimées sur la page pour que le travail soit correctement relié.
Pages par face Désactivé* 2 pages par face 3 pages par face 4 pages par face 6 pages par face 9 pages par face 12 pages par face 16 pages par face	Imprimer des images de plusieurs pages sur une seule face d'une feuille.
Ordre des pages sur chaque face Horizontal* Horizontal inversé Vertical inversé Vertical	Déterminer la position des images de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée. Remarque : Le positionnement dépend du nombre d'images de la page et de leur orientation.
Orientation des pages sur chaque face Auto* Paysage Portrait	Déterminer l'orientation du document de plusieurs pages lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Bordure des pages par face Aucun* Solide	Imprimer une bordure autour de chaque image de page lorsque l'option Pages par face est utilisée.
Séparateurs Désactivé* Entre les copies Entre les travaux Entre les pages	Indiquer si des séparateurs vierges doivent être insérés lors de l'impression.
Source séparateur Tiroir [x] (1*) Chargeur multifonction	Indiquer la source d'alimentation des séparateurs. Remarque : Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.
Pages vierges Ne pas imprimer* Imprimer	Indiquer si des pages vierges doivent être imprimées dans un travail d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Réseau/Ports

Présentation du réseau

Option de menu	Description
Adaptateur actif Auto* Réseau standard	Indiquer comment un réseau est connecté.
Etat du réseau	Afficher l'état de la connexion du réseau de l'imprimante.
Afficher l'état réseau sur imprimante Activé* Désactivé	Afficher l'état du réseau sur l'écran.
Vitesse, recto verso	Afficher la vitesse de la carte réseau actuellement active.
IPv4	Afficher l'adresse IPv4.
Toutes les adresses IPv6	Afficher toutes les adresses IPv6.
Réinit. serveur impr.	Réinitialiser toutes les connexions actives du réseau à l'imprimante. Remarque : Ce paramètre supprime tous les paramètres de configuration réseau.
Délai exécution réseau Désactivé Activé* (90 secondes)	Définir le délai avant que l'imprimante annule un travail d'impression réseau.
Page d'en-tête Désactivé* Activé	Imprimer une page d'en-tête.
Numériser vers une plage de ports de l'ordinateur 9751:12000*	Définir une plage de ports valides pour les imprimantes situées derrière un pare-feu bloquant les ports.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Sans fil

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes connectées à un réseau Wi-Fi ou sur les imprimantes équipées d'un adaptateur réseau sans fil.

Option de menu	Description
Configuration à l'aide de l'application mobile	Configurer la connexion Wi-Fi à l'aide de l'Assistant mobile Lexmark.

Option de menu	Description
Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante Choisir un réseau Ajouter un réseau Wi-Fi Nom de réseau Mode Réseau Infrastructure Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA - Personnel WPA2 - Personnel 802.1x - RADIUS	Configurer la connexion Wi-Fi à l'aide du panneau de commandes. Remarque : 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Wi-Fi Protected Setup Détection automatique WPS Désactiver Activé* La méthode Démarrer le bouton de commande Démarrer la méthode PIN	Configurer un réseau Wi-Fi et activez la sécurité du réseau. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • L'option de détection automatique WPS s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP. • La méthode de démarrage par bouton de commande permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en appuyant simultanément sur des boutons de l'imprimante et du point d'accès (routeur sans fil) pendant un certain temps. • La méthode de démarrage PIN permet de connecter l'imprimante à un réseau Wi-Fi en utilisant un code PIN sur l'imprimante et en le saisissant dans les paramètres sans fil du point d'accès.
Mode Réseau Type BSS Infrastructure*	Définit le mode réseau.
Activer Wi-Fi Direct Activer Désactivé*	Permettre la connexion directe des périphériques compatibles Wi-Fi Direct à l'imprimante.
Compatibilité 802.11b/g/n (2,4 GHz)* 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz) 802.11a/n/ac (5 GHz)	Définir la norme pour le réseau Wi-Fi. Remarque : 802.11a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5G Hz) et 802.11a/n/ac (5 GHz) s'affichent uniquement lorsque l'option Wi-Fi est installée.
Mode sécurité sans fil Désactivé* WEP WPA2/WPA-Personnel WPA2-Personnel 802.1x - RADIUS	Définir le mode de sécurité pour la connexion de l'imprimante aux périphériques Wi-Fi. Remarque : 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.
Mode d'authentification WEP Auto* Ouvrir Partagé	Définir le type de protocole de chiffrement sans fil (WEP) pour l'imprimante. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WEP.
Configurer une clé WEP	Spécifier un mot de passe WEP pour la connexion Wi-Fi sécurisée.

Option de menu	Description
WPA2/WPA Personnel AES	Activer la sécurité Wi-Fi via WPA (Wi-Fi Protected Access). Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2/WPA-Personnel.
Configurer une clé prépartagée	Définir le mot de passe pour la connexion Wi-Fi sécurisée.
WPA2-Personnel AES	Activer la sécurité Wi-Fi via WPA2. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur WPA2-Personnel.
Mode de chiffrement 802.1x WPA+ WPA2*	Activer la sécurité Wi-Fi via la norme 802.1x. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque Mode sécurité sans fil est défini sur 802.1x - RADIUS. • 802.1x - RADIUS peut être configuré uniquement à partir d'Embedded Web Server.
IPv4 Activer DHCP Activé* Désactiver Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Activez et configurez les paramètres IPv4 de l'imprimante.
IPv6 Activer IPv6 Activé* Désactiver Activer DHCPv6 Activer Désactivé* Configuration automatique d'adresse sans état Activé* Désactiver Adresse du serveur DNS Adresse IPv6 affectée manuellement Routeur IPv6 affecté manuellement Préfixe d'adresse Toutes les adresses IPv6 Toutes les adresses du routeur IPv6	Activez et configurez les paramètres IPv6 de l'imprimante.
Adresse réseau UAA AAL	Affiche les adresses réseau.

Option de menu	Description
PCL SmartSwitch Désactiver Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Désactiver Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quelle que soit la langue par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise la langue par défaut de l'imprimante spécifiée dans le menu Configuration.
Tampon d'impression Activer Désactivé*	Stockez temporairement les travaux d'impression dans le disque dur de l'imprimante avant de l'imprimer. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
PS binaire Mac Auto* Activer Désactiver	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les tâches d'impression sont filtrées à l'aide d'un protocole standard.

Ethernet

Option de menu	Description
Vitesse du réseau	Afficher la vitesse de l'adaptateur réseau actif.
IPv4 Activer DHCP Activé* Désactivé	Activer le Protocole de configuration d'hôte dynamique (DHCP). Remarque : Le protocole DHCP est un protocole standard qui permet à un serveur de distribuer dynamiquement des adresses IP et des informations de configuration aux clients.
IPv4 Configurer l'adresse IP statique Adresse IP Masque de réseau Passerelle	Définir l'adresse IP statique de votre imprimante.
Adresse réseau UAA AAL	Afficher les adresses MAC (Media Access Control) de l'imprimante : Adresses LAA (Locally Administered Address) et UAA (Universally Administered Address). Remarque : Vous pouvez modifier manuellement l'adresse LAA de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
PCL SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe automatiquement en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Tampon d'impression Désactivé Activé*	Stocker temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur. • Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
PS binaire Mac Auto* Activé Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si l'option est activée, l'imprimante traite les tâches d'impression PostScript binaire bruts. • Si l'option est désactivée, les tâches d'impression sont filtrées à l'aide d'un protocole standard.
Energy Efficient Ethernet Désactivé Activé*	Réduire la consommation d'énergie lorsque l'imprimante ne reçoit pas de données du réseau Ethernet.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

TCP/IP

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Définir le nom d'hôte	Définir le nom d'hôte TCP/IP actuel.
Nom de domaine	Configurer le nom de domaine. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Autoriser le protocole DHCP/BOOTP à mettre à jour le serveur NTP Désactivé Activé*	Permettre aux clients DHCP et BOOTP de mettre à jour les paramètres NTP de l'imprimante.
Nom de configuration zéro	Spécifier un nom de service pour le réseau de configuration zéro. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Activer IP auto Désactivé Activé*	Attribuer une adresse IP automatiquement.
Adresse du serveur protocole DNS	Spécifier l'adresse actuelle du serveur DNS (Domain Name System).
Adresse de sauvegarde du serveur DNS	Spécifier les adresses de sauvegarde du serveur DNS.
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 2	
Adresse de sauvegarde du serveur DNS 3	
Ordre de recherche de domaine	Spécifier une liste de noms de domaine pour localiser l'imprimante et ses ressources qui résident dans différents domaines sur le réseau. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Activer DDNS Désactivé Activé*	Mettre à jour les paramètres DNS dynamiques.
Durée de vie DNS dynamique	Spécifier les paramètres DDNS actuels.
TTL par défaut	
Durée d'actualisation DNS dynamique	
Activer mDNS Désactivé Activé*	Mettre à jour les paramètres DNS multicast.
Adresse du serveur protocole WINS	Indiquer une adresse de serveur pour Windows Internet Name Service (WINS).
Activer BOOTP Désactivé* Activé	Autoriser le BOOTP à attribuer une adresse IP d'imprimante.
Liste de serveur restreinte	Indiquer une adresse IP pour les connexions TCP. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Séparez chaque adresse IP par une virgule. • Vous pouvez ajouter jusqu'à 50 adresses IP.
Options de liste serveurs limités Bloquer tous les ports* Bloquer l'impression Bloquer impression et HTTP	Indiquer comment les adresses IP de la liste peuvent accéder à l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
MTU	Spécifier un paramètre d'unité de transmission maximale (MTU) pour les connexions TCP.
Port d'impression brute 1–65535 (9100*)	Indiquer un numéro de port brute pour les imprimantes connectées à un réseau.
Vitesse maximale de trafic sortant Désactivé* Activé	Activer le taux de transfert maximum de l'imprimante.
Sécurité de couche de transport améliorée Désactivé* Activé	Améliorer la confidentialité et l'intégrité des données de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

SNMP

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Versions SNMP 1 et 2c Activé Désactiver Activé* Autoriser jeu SNMP Désactiver Activé* Activer la base MIB du moniteur du port d'imprimante Désactiver Activé* Communauté SNMP	Configurer les versions SNMP (Simple Network Management Protocol) 1 et 2c pour installer les pilotes d'imprimante et les applications.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
SNMP Version 3 Activé Désactiver Activé* Configuration des informations d'authentification, en lecture/écriture Nom d'utilisateur Mot de passe Configuration des informations d'authentification, en lecture seule Nom d'utilisateur Mot de passe Hachage de l'authentification MD5 SHA1* Niveau d'authentification minimum Pas d'authentification, pas de confidentialité Authentification, pas de confidentialité Authentification, confidentialité* Algorithme de confidentialité DES AES-128*	Configurer le protocole SNMP version 3 pour installer et mettre à jour les fonctions de sécurité de l'imprimante.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

IPSec

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Activer IPSec Désactivé* Activé	Activer le protocole IPSec (Internet Protocol Security).
Configuration de base Par défaut* Compatibilité Sécurisé	Définir la configuration de base IPSec. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée.
Certificat de périphérique IPSec	Spécifier un certificat IPSec. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement lorsque la configuration de base est définie sur Compatibilité.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Connexions authentifiées par clé pré-partagée Hôte [x] Adresse Clé	Configurer les connexions authentifiées de l'imprimante. Remarque : Ces options de menu s'affichent uniquement lorsque l'option Activer IPSec est activée.
Connexions authentifiées par certificat Adresse de l'hôte [x]/[sous-réseau] Adresse [/sous-réseau]	
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

802.1x

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Activer Désactivé* Activé	Permettre à l'imprimante de se connecter aux réseaux qui demandent une authentification avant d'autoriser l'accès. Remarque : Pour configurer les paramètres de cette option de menu, accédez à Embedded Web Server.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Configuration LPD

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement sur les imprimantes réseau ou les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Délai LPD 0–65535 secondes (90*)	Définir la valeur du délai d'attente maximal du serveur Line Printer Daemon (LPD) pour les travaux d'impression suspendus ou non valides.
Page d'en-tête LPD Désactivé* Activer	Imprimer une page d'en-tête pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page d'en-tête désigne la première page d'un travail d'impression. Elle est utilisée comme séparateur des travaux d'impression et permet d'identifier l'expéditeur de la demande du travail d'impression.
Page finale LPD Désactivé* Activer	Imprimer une page finale pour tous les travaux d'impression LPD. Remarque : Une page finale désigne la dernière page d'un travail d'impression.
Conversion de retour chariot LPD Désactivé* Activer	Activer la conversion de retour chariot. Remarque : La fonction Retour chariot est un mécanisme permettant de commander l'imprimante pour déplacer la position du curseur sur la première position sur la même ligne.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Paramètres HTTP/FTP

Remarque : Ce menu est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Option de menu	Description
Activer serveur HTTP Désactivé Activé*	Accéder à Embedded Web Server pour le contrôle et la gestion de l'imprimante.
Activer HTTPS Désactivé Activé*	Configurer les paramètres HTTPS (HyperText Transfer Protocol Secure).
Activer FTP/TFTP Désactivé Activé*	Envoyer des fichiers via FTP.
Domaines locaux	Spécifier des noms de domaine pour les serveurs HTTP et FTP. Remarque : Cette option de menu apparaît uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Adresse IP du proxy HTTP	Configurer les paramètres du serveur HTTP et FTP. Remarque : Ces options de menu apparaissent uniquement dans certains modèles d'imprimante.
Adresse IP du proxy FTP	
Port IP par défaut HTTP 1-65535 (80*)	
Certificat de périphérique HTTPS	
Port IP par défaut FTP 1-65535 (21*)	
Délai des requêtes HTTP/FTP 1-299 (30*)	Spécifier le délai avant l'arrêt de la connexion au serveur.
Nbre d'essais des requêtes HTTP/FTP 1-299 (3*)	Définir le nombre de tentatives de connexion au serveur HTTP/FTP.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

ThinPrint

Option de menu	Description
Activer ThinPrint Désactivé Activé*	Imprimer à l'aide de ThinPrint.
Numéro du port 4000-4999 (4000*)	Définir le numéro de port pour le serveur ThinPrint.
Bande passante (bits/s) 100-1000000 (0*)	Définir la vitesse de transmission des données dans un environnement ThinPrint.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Taille des paquets (Ko) 0-64000 (0*)	Définir la taille des paquets pour la transmission de données.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

USB

Option de menu	Description
PCL SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PCL lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PCL SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
PS SmartSwitch Désactivé Activé*	Configurer l'imprimante afin qu'elle passe en mode d'émulation PS lorsqu'un travail d'impression provenant du port USB le requiert, quel que soit le langage par défaut de l'imprimante. Remarque : Si PS SmartSwitch est désactivé, l'imprimante n'analyse pas les données entrantes et utilise le langage d'impression par défaut spécifié dans le menu Configuration.
Tampon d'impression Désactivé* Activé	Stocker temporairement les travaux sur le disque dur de l'imprimante avant de les imprimer. Remarque : Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
PS binaire Mac Activé Auto* Désactivé	Configurez l'imprimante afin qu'elle traite les tâches d'impression PostScript binaire Macintosh. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> Lorsque cette option est activée, l'imprimante traite des travaux d'impression PostScript binaires bruts depuis des ordinateurs sous le système d'exploitation Macintosh. Lorsque cette option a la valeur Auto, l'imprimante traite des travaux d'impression depuis des ordinateurs sous le système d'exploitation Macintosh ou Windows. Lorsque cette option est désactivée, l'imprimante filtre les travaux d'impression PostScript à l'aide d'un protocole standard.
Activer port USB Désactivé Activé*	Activer le port USB standard.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Google Cloud Print

Option de menu	Description
Enregistrement Inscription	Enregistrer l'imprimante sur le serveur Google Cloud Print.
Options Activer Google Cloud Print Désactivé Activé*	Imprimer directement à partir de votre compte Google.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Options Activer la détection locale Désactivé Activé*	Permettre à l'utilisateur enregistré ainsi qu'aux autres utilisateurs sur le même sous-réseau d'envoyer des travaux sur l'imprimante de manière locale.
Options Activer la vérification SSL des pairs Désactivé Activé*	Vérifier l'authenticité du certificat des pairs pour vous connecter à votre compte Google.
Options Toujours imprimer en tant qu'image Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante de sorte à traiter les fichiers PDF en tant qu'image pour une impression plus rapide.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Wi-Fi Direct

Remarque : Ce menu apparaît uniquement lorsqu'un réseau Wi-Fi Direct est le réseau actif.

Option de menu	Description
SSID	Spécifier le SSID (Service Set Identifier) du réseau Wi-Fi.
Configurer une clé pré-partagée	Définir la clé pré-partagée (PSK) pour authentifier et autoriser les utilisateurs sur une connexion Wi-Fi.
Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration Désactivé Activé*	Afficher la clé pré-partagée sur la page de configuration du réseau.
Adresse IP du propriétaire du groupe	Spécifier l'adresse IP du propriétaire du groupe.
Accepter auto. demandes bout. comm. Désactivé* Activé	Accepter automatiquement les demandes de connexion au réseau. Remarque : L'autorisation automatique des clients n'est pas sécurisée.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Sécurité

Méthodes de connexion

Gestion des autorisations

Option de menu	Description
<p>Accès aux fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> Accéder au carnet d'adresses dans des applications Modifier le carnet d'adresses Gérer les raccourcis Créer des profils Gérer les signets Imprimer depuis carte Flash Impression couleur lecteur Flash Numériser vers carte Flash Fonction de copie Impression couleur de la copie Détourage des couleurs Mode E-mail Fonction Télécopie Fonction FTP Imprimer les télécopies reçues Accès aux travaux suspendus Profils utilisateur Annuler travaux sur périphérique Changer de langue Protocole d'impression Internet Lancer des numérisations à distance Impression N/B Impression couleur 	<p>Contrôler l'accès aux fonctions de l'imprimante.</p>
<p>Menus administrateur</p> <ul style="list-style-type: none"> Menu Sécurité Menu réseau et ports Menu Papier Menu Rapports Menus de configuration des fonctions Menu Consommables Menu Carte optionnelle Menu SE Menu du périphérique 	<p>Contrôler l'accès aux paramètres de menu de l'imprimante.</p>

Option de menu	Description
Gestion des périph Gestion à distance Mises à jour du microcode Configuration des applications Verrouillage du panneau de commandes Importer/Exporter tous les paramètres Effacement hors service	Contrôler l'accès aux options de gestion de l'imprimante.
Applications Nouvelles applications Copie de carte Centre de numérisation Scan Center personnalisé 1 Scan Center personnalisé 2 Scan Center personnalisé 3 Scan Center personnalisé 4 Scan Center personnalisé 5 Scan Center personnalisé 6 Scan Center personnalisé 7 Scan Center personnalisé 8 Scan Center personnalisé 9 Scan Center personnalisé 10 Formulaire et favoris	Contrôler l'accès aux applications de l'imprimante.

Comptes locaux

Option de menu	Description
Gérer les groupes/les autorisations Ajouter un groupe Importer les contrôles d'accès Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périph App. Tous les utilisateurs Importer les contrôles d'accès Accès aux fonctions Menus administrateur Gestion des périph App. Administrateur	Contrôler l'accès d'un utilisateur ou groupe aux fonctions de l'imprimante, ainsi qu'à ses applications et paramètres de sécurité.

Option de menu	Description
Ajouter un utilisateur Nom d'utilisateur/Mot de passe Nom d'utilisateur Mot de passe code PIN	Créer des comptes locaux pour gérer l'accès aux fonctions de l'imprimante.
Comptes nom d'util./mot de passe Ajouter un utilisateur	
Comptes nom d'utilisateur Ajouter un utilisateur	
Comptes mot de passe Ajouter un utilisateur	
Comptes PIN Ajouter un utilisateur	

Planifier périphériques USB

Option de menu	Description
Planifications Aj. nouvel horaire	Planifier l'accès aux ports USB.

Journal d'audit de sécurité

Option de menu	Description
Activer l'audit Désactivé* Activé	Enregistrer les événements dans le journal d'audit sécurisé et le syslog distant.
Activer syslog distant Désactivé* Activé	Envoyer les journaux d'audit sur un serveur distant.
Serveur Syslog distant	Spécifier le serveur syslog distant.
Port Syslog distant 1-65535 (514*)	Spécifier le port syslog distant.
Méthode de communication avec le serveur Syslog distant UDP normal* Stunnel	Spécifier une méthode de transmission syslog des événements consignés à un serveur distant.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Option de syslog distant 0 - Messages du noyau 1 - Messages niveau utilisateur 2 - Système de messagerie 3 - Démons système 4 - Messages de sécurité/d'autorisation* 5 - Messages générés en interne par Syslogs 6 - Sous-système d'imprimante ligne 7 - Sous-système d'informations réseau 8 - Sous-système UUCP 9 - Démon horloge 10 - Messages de sécurité/d'autorisation 11 - Démon FTP 12 - Sous-système NTP 13 - Audit journal 14 - Alerte journal 15 - Démon horloge 16 - Util. loc. 0 (local0) 17 - Util. loc. 1 (local1) 18 - Util. loc. 2 (local2) 19 - Util. loc. 3 (local3) 20 - Util. loc. 4 (local4) 21 - Util. loc. 5 (local5) 22 - Util. loc. 6 (local6) 23 - Util. loc. 7 (local7)	Indiquer un code que l'imprimante doit utiliser pour envoyer les événements du journal à un serveur distant.
Gravité des événements à consigner 0 - Urgence 1 - Alerte 2 - Critique 3 - Erreur 4 - Avertissement* 5 - Notification 6 - Information 7 - Débogage	Spécifier le niveau de priorité limite des messages et des événements.
Événements Syslog distant non consignés Désactivé* Activé	Envoyer tous les événements sur le serveur distant, quel que soit leur niveau de gravité.
Adresse e-mail de l'administrateur	Envoyer une notification par e-mail des événements consignés à l'administrateur.
Alerte e-mail car journal effacé Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'une entrée de journal est supprimée.
Alerte e-mail car journal en boucle Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal est plein et qu'il commence à écraser les entrées les plus anciennes.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Option de menu	Description
Comportement journal plein Ecraser les entrées les plus anciennes* Env. journal et suppr. ttes entrées	Résoudre les problèmes de stockage du journal lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
Alerte e-mail car % plein Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque le journal remplit sa mémoire allouée.
Niveau d'alerte car % plein 1 à 99 (90*)	
Alerte e-mail car journal exporté Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsqu'un journal est exporté.
Alerte e-mail car modification des paramètres du journal Désactivé* Activé	Envoyer une notification par e-mail à l'administrateur lorsque l'option Activer l'audit est activée.
Fins de lignes du journal Saut de ligne (\n)* Retour de chariot (\r) Fin de ligne (\r\n)	Spécifier la manière dont le fichier journal termine chaque ligne.
Exportations signées numériquement Désactivé* Activé	Ajouter une signature numérique à chaque fichier journal exporté.
Eff. journal	Supprimer tous les journaux d'audit.
Exporter le journal Syslog (RFC 5424) Syslog (RFC 3164) CSV	Exporter le journal de sécurité vers un lecteur flash.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Restrictions de connexion

Option de menu	Description
Echecs de connexion 1–10 (3*)	Indiquer le nombre d'échecs de tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Délai des échecs 1 à 60 minutes (5*)	Indiquer le délai entre les tentatives de connexion avant le verrouillage des utilisateurs.
Délai de verrouillage 1 à 60 minutes (5*)	Spécifier la durée du verrouillage.
Délai de connexion Web 1 à 120 minutes (10*)	Spécifier le délai précédant la déconnexion automatique d'un utilisateur lors d'une connexion à distance.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Config. impression confidentielle

Option de menu	Description
Nbre max. de codes PIN erronés 2-10	Configurer le nombre de codes PIN non valides qu'il est possible de saisir. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si la valeur est égale à zéro, ce paramètre se désactive. • Lorsque le nombre limite est atteint, les travaux d'impression correspondant au nom d'utilisateur et au code PIN sont supprimés. • Cette option de menu s'affiche uniquement si l'imprimante est équipée d'un disque dur.
Expiration des tâches confidentielles Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir un délai d'expiration pour les travaux d'impression confidentiels. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Si cette option de menu est modifiée alors que des travaux d'impression sont stockés dans la mémoire de l'imprimante ou sur son disque dur, le paramètre précédent est conservé pour ces travaux d'impression. • Si l'imprimante est mise hors tension, tous les travaux confidentiels stockés dans la mémoire de l'imprimante sont supprimés.
Répéter. expir. tâche Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration d'un travail d'impression que vous souhaitez répéter.
Vérifier expir. tâche Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration de l'impression d'une copie par l'imprimante pour que l'utilisateur examine sa qualité, avant d'imprimer les copies restantes.
Différer expir. tâche Désactivé* 1 heure 4 heures 24 heures 1 semaine	Définir le délai d'expiration du stockage par l'imprimante des travaux d'impression pour les imprimer ultérieurement.
Conserver tous les travaux suspendus Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour suspendre tous les travaux d'impression.
Conserver les documents en double Désactivé* Activé	Configurer l'imprimante pour imprimer d'autres documents ayant le même nom de fichier sans supprimer des travaux d'impression.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Chiffrement disq. dur

Remarque : Ce menu s'affiche uniquement lorsque l'imprimante est équipée d'un disque dur.

Option de menu	Description
Etat Activé Désactivé	Déterminer si le chiffrement du disque est activé.
Démarrer le chiffrement	Eviter la perte de données sensibles en cas de vol de votre imprimante ou de son disque dur. Remarque : L'activation du chiffrement du disque efface la totalité du contenu du disque dur. Si nécessaire, sauvegardez les données importantes de l'imprimante avant de commencer le chiffrement.

Effacer fichiers données temporaires

Option de menu	Description
Stocké dans la mémoire interne Désactivé* Activé	Supprimer tous les fichiers stockés dans la mémoire de l'imprimante.
Stocké sur disque dur Effacement 1 cycle* Effacement 3 cycles Effacement 7 cycles	Supprimer tous les fichiers stockés sur le disque dur de l'imprimante.

Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.

Paramètres LDAP des solutions

Utilisez	Pour
Suivre les renvois LDAP Désactivé* Activé	Rechercher les différents serveurs dans le domaine du compte utilisateur connecté.
Vérification du certificat du serveur LDAP Non* Oui	Activer la vérification de certificats LDAP.

Gestion des services mobiles

Utilisez	Pour
AirPrint Imprimer Numériser Télécopie	Activer les fonctions dans la fonction logicielle AirPrint.

Divers

Option de menu	Description
Fonctions protégées Afficher* Masquer	Afficher toutes les fonctions protégées par le contrôle d'accès à la fonction (FAC) indépendamment de l'autorisation de sécurité de l'utilisateur. Remarque : Le FAC gère l'accès à des menus et fonctions spécifiques ou les désactive entièrement.
Autorisation d'impression Désactivé* Activé	Autoriser l'utilisateur à se connecter avant l'impression.
Connexion Autorisation d'impression par défaut	Définir la connexion par défaut pour l'autorisation d'impression.
Cavalier de sécurité pour la réinitialisation Autoriser accès « Invité »* Aucun effet	Informer sur l'utilisation du cavalier de sécurité pour la réinitialisation. Remarques : <ul style="list-style-type: none"> • Le cavalier est placé à côté d'une icône représentant un verrou sur la carte logique. • L'option Autoriser accès « Invité » offre un contrôle de l'accès complet aux utilisateurs non connectés. • « Aucun effet » signifie que la réinitialisation est sans effet sur la configuration de sécurité de l'imprimante.
Longueur minimale du mot de passe 0-32 (0*)	Spécifier le nombre de caractères minimum autorisé pour un mot de passe.
Remarque : Si un astérisque (*) apparaît à côté d'une valeur, cela indique qu'il s'agit du paramètre usine par défaut.	

Rapports

Page des paramètres de menus

Option de menu	Description
Page des paramètres de menus	Imprimer un rapport contenant les préférences, les paramètres et les configurations de l'imprimante.

Périphérique

Option de menu	Description
Informations sur le périphérique	Imprimer un rapport contenant des informations sur l'imprimante.
Statistiques du périphérique	Imprimer un rapport sur l'utilisation de l'imprimante et sur l'état des fournitures.
Liste des profils	Imprimer la liste des profils stockés dans l'imprimante.
Informations sur le périphérique	Imprimer un rapport contenant le numéro de série et le nom de modèle de l'imprimante.

Imprimer

Option de menu	Description
Imprimer polices Polices PCL Polices PS	Exemples d'impression et informations sur les polices disponibles dans toutes les langues de l'imprimante.
Imprimer répertoire	Imprimer les ressources stockées sur le lecteur flash ou le disque dur de l'imprimante. Remarque : Cette option s'affiche uniquement lorsqu'un lecteur flash ou un disque dur d'imprimante est installé.

Raccourcis

Option de menu	Description
Tous les raccourcis	Imprimer un rapport qui répertorie les raccourcis qui sont stockés dans l'imprimante.
Raccourcis des télécopies	
Raccourcis de copie	
Raccourcis des courriers électroniques	
Raccourcis FTP	
Raccourcis dossier réseau	

Télécopie

Option de menu	Description
Journal des travaux de télécopies	Imprimer un rapport sur les 200 derniers travaux d'impression traités. Remarque : ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée.
Journal des appels de télécopies	Imprimer un rapport sur les 100 derniers appels tentés, reçus et bloqués. Remarque : ce menu s'affiche uniquement lorsque l'option Activer les journaux des travaux est activée.

Réseau

Option de menu	Description
Page de configuration du réseau	Imprimer une page qui affiche les paramètres sans fil et réseau configurés sur l'imprimante. Remarque : Cette option est disponible uniquement sur les imprimantes réseau et les imprimantes connectées à des serveurs d'impression.

Aide

Option de menu	Description
Imprimer tous les guides	Imprimer toutes les pages du guide
Guide de qualité des couleurs	Fournit des informations sur la manière de résoudre les problèmes de qualité des couleurs
Guide raccordement	Fournit des informations sur les méthodes de connexion de l'imprimante : connexion locale (USB) ou à un réseau.
Guide de copie	Fournit des informations sur la réalisation d'une copie et la configuration des paramètres
Guide du courrier électronique	Fournit des informations sur l'envoi d'un courrier électronique et la configuration des paramètres
Guide du télécopieur	Fournit des informations sur l'envoi d'une télécopie et la configuration des paramètres
Guide de numérisation	Fournit des informations sur la numérisation d'un document et la configuration des paramètres
Guide d'information	Fournit des informations sur l'imprimante
Guide des supports	Fournit des informations sur le chargement des papiers et supports spéciaux.
Guide de transport	Fournit des informations sur le déplacement, l'emplacement et le transport de l'imprimante.
Guide de qualité d'impression	Fournit des informations sur la résolution des problèmes de qualité d'impression.
Guide des fournitures	Affiche des informations sur la commande de consommables.

Dépannage

Dépannage

Option de menu	Description
Pages de test de qualité d'impression	Imprimer des pages d'échantillon pour identifier et corriger les problèmes de qualité d'impression.

Impression de la page des paramètres de menu

A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Rapports > Page des paramètres de menu


Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Sécurisation de l'imprimante

Remarque : Ce disque dur n'est pris en charge que sur certains modèles d'imprimante.

Emplacement du logement de sécurité

L'imprimante est équipée d'une fonction de verrouillage. Installez le verrou compatible avec la majorité des ordinateurs portables à l'emplacement indiqué afin de verrouiller l'imprimante en position.

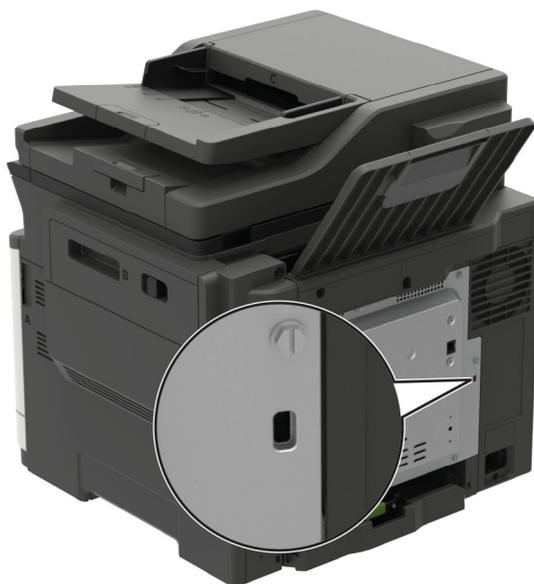

Effacement de la mémoire de l'imprimante

Pour effacer la mémoire volatile ou les données mises en mémoire tampon sur votre imprimante, mettez l'imprimante hors tension.

Pour effacer la mémoire non volatile ou des paramètres individuels, des paramètres de périphériques et de réseaux, des paramètres de sécurité ainsi que des solutions intégrées, procédez comme suit :

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement hors service > Effacer toutes les informations en mémoire non volatile

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 En fonction du modèle de votre imprimante, sélectionnez **EFFACER** ou **Continuer**.

3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Effacement de la mémoire du disque dur de l'imprimante

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Périphérique > Maintenance > Effacement pour mise hors service**.
- 2 Cochez la case **Supprimer toutes les informations du disque dur**, puis appuyez sur **EFFACER**.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarque : Ce processus peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.

Chiffrement du disque dur de l'imprimante

Ce processus efface la totalité du contenu du disque dur. Si nécessaire, sauvegardez les données importantes de l'imprimante avant de commencer le chiffrement.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Paramètres > Sécurité > Chiffrement du disque dur > Démarrer le chiffrement**.
- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Remarques :

- Pour éviter toute perte de données, ne mettez pas l'imprimante hors tension pendant le processus de chiffrement.
- Ce processus peut prendre de quelques minutes à plus d'une heure. Durant cette opération, l'imprimante n'est pas disponible pour d'autres tâches.
- Après le chiffrement, l'imprimante redémarre automatiquement.

Restauration des paramètres usine

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Restaurer les paramètres usine
Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.
- 2 Dans le menu Restaurer les paramètres, sélectionnez les paramètres à restaurer.
- 3 Sélectionnez **RESTAURER**.
- 4 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Déclaration relative à la volatilité

Type de mémoire	Description
Mémoire volatile	L'imprimante utilise une mémoire vive standard (RAM) pour mettre temporairement en mémoire tampon les données d'utilisateur durant les travaux d'impression et de copie simples.
Mémoire non volatile	L'imprimante peut utiliser deux types de mémoire non volatile : EEPROM et NAND (mémoire flash). Ces deux types sont utilisés pour stocker le système d'exploitation, les paramètres de l'imprimante, les informations du réseau, les paramètres du scanner et des signets et les solutions intégrées.
Mémoire disque dur	Un disque dur est installé sur certaines imprimantes. Le disque dur de l'imprimante est conçu pour les fonctionnalités spécifiques de l'imprimante. Le disque dur de l'imprimante permet de conserver les données d'utilisateur mises en mémoire tampon à partir de travaux d'impression complexes, ainsi que les données des formulaires et des polices.

Dans les circonstances suivantes effacez le contenu de toute mémoire installée dans l'imprimante :

- L'imprimante est mise hors service.
- Le disque dur de l'imprimante est remplacé.
- L'imprimante est déplacée dans un autre service ou site.
- L'entretien de l'imprimante est effectué par une personne externe à votre organisation.
- L'imprimante est envoyée en réparation.
- L'imprimante est vendue à une autre organisation.

Mise au rebut du disque dur de l'imprimante

- **Démagnétisation** : utilise un champ magnétique pour effacer les données stockées sur le disque dur
- **Compactage** : compresse physiquement le disque dur pour casser les composants et les rendre illisibles
- **Broyage** : broie physiquement le disque dur pour le transformer en petits morceaux métalliques

Remarque : Pour garantir l'effacement complet de toutes les données, détruisez physiquement chaque disque dur sur lequel sont stockées des données.

Maintenance de l'imprimante

Avertissement—Danger potentiel : Le fait de ne pas remplacer les pièces et les fournitures, le cas échéant, pourrait endommager votre imprimante. En revanche, leur remplacement permet d'améliorer la performance de l'appareil.

Réglage du volume du haut-parleur

Réglage du volume par défaut du haut-parleur interne

Remarque : Le haut-parleur n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

- 1 Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Paramètres** > **Périphérique** > **Préférences** > **Confirmation sonore**.
- 2 Réglez le volume.

Remarques :

- Si le mode silencieux est activé, les alertes sonores sont désactivées. Ce paramètre ralentit également l'imprimante.
- Le volume est réinitialisé à sa valeur par défaut après la fermeture de la session, ou lorsque l'imprimante sort du mode veille ou veille prolongée.

Réglage du volume par défaut du casque

Remarque : La prise casque n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Paramètres > **Périphérique** > **Accessibilité**
- 2 Réglez le volume du casque.

Remarque : Le volume est réinitialisé à sa valeur par défaut après la fermeture de la session, ou lorsque l'imprimante sort du mode veille ou veille prolongée.

Configuration des paramètres du haut-parleur du télécopieur

Remarque : Cette fonctionnalité n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Paramètres > **Télécopie** > **Configuration télécopie analogique** > **Paramètres du haut-parleur**

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

- 2 Procédez comme suit :
 - Configurez le mode Haut-parleur sur **Toujours activé**.
 - Configurez le volume du haut-parleur sur **Élevé**.
 - Activez le volume de la sonnerie.

Utilisation en réseau

Connexion de l'imprimante à un réseau Wi-Fi

1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :

Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Sélectionnez **Configuration à partir du panneau de commandes de l'imprimante**, puis suivez les instructions à l'écran.

Remarque : Sur les modèles d'imprimante compatibles Wi-Fi, une invite de configuration du réseau Wi-Fi s'affiche lors de la configuration initiale.

Connexion de l'imprimante à un réseau sans fil à l'aide de Wi-Fi Protected Setup (WPS)

Avant de commencer, vérifiez les points suivants :

- Le point d'accès (routeur sans fil) est certifié WPS ou compatible WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- Votre imprimante est dotée d'un adaptateur réseau sans fil. Pour plus d'informations, reportez-vous aux instructions fournies avec l'adaptateur.

Utilisation de la méthode Bouton de commande

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer Méthode Bouton de commande

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Utilisation de la méthode PIN (numéro d'identification personnel)

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Réseau/Ports > Sans fil > Wi-Fi Protected Setup > Démarrer Méthode PIN

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Copiez le code PIN WPS à huit chiffres.

3 Ouvrez un navigateur Web, puis tapez l'adresse IP de votre point d'accès dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 4 Accédez aux paramètres WPS. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation fournie avec votre point d'accès.
- 5 Saisissez le code PIN à huit chiffres, puis enregistrez les modifications.

Désactivation du réseau Wi-Fi

- 1 A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur :
Paramètres > Réseau/Ports > Présentation du réseau > Adaptateur actif > Mise en réseau standard

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

- 2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Modification des paramètres du port de l'imprimante après l'installation d'un port de solutions interne

Remarques :

- Si l'imprimante dispose d'une adresse IP statique, ne modifiez pas la configuration.
- Si les ordinateurs sont configurés pour utiliser le nom de réseau au lieu d'une adresse IP, ne modifiez pas la configuration.
- Si vous ajoutez un port de solutions interne (ISP) sans fil à une imprimante déjà configurée pour une connexion Ethernet, déconnectez l'imprimante du réseau Ethernet.

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Dans le menu contextuel de l'imprimante avec le nouveau port ISP, accédez aux propriétés de l'imprimante.
- 3 Configurez le port dans la liste.
- 4 Mettez à jour l'adresse IP.
- 5 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans le menu Pomme, sélectionnez Préférences système, accédez à la liste d'imprimantes, puis sélectionnez + > IP.
- 2 Saisissez l'adresse IP dans le champ d'adresse.
- 3 Appliquez les modifications.

Nettoyage des pièces de l'imprimante

Nettoyage de l'imprimante

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : pour éviter tout risque d'électrocution lors du nettoyage de l'extérieur de l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation électrique de la prise et déconnectez tous les câbles de l'imprimante avant de continuer.

Remarques :

- Exécutez cette tâche après quelques mois d'utilisation.
- les dégâts sur l'imprimante provoqués par une mauvaise manipulation ne sont pas couverts par sa garantie.

- 1 Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- 2 Retirez le papier du réceptacle standard et du chargeur multifonction.
- 3 Nettoyez l'imprimante à l'aide d'une brosse souple ou d'un aspirateur pour retirer la poussière, les peluches du ruban et les bouts de papier.
- 4 Essuyez l'extérieur de l'imprimante avec un chiffon doux et non pelucheux humide.

Remarques :

- N'utilisez pas de nettoyeurs ni de détergents de ménage, car ils peuvent détériorer le fini de l'imprimante.
 - Assurez-vous que toutes les zones de l'imprimante sont sèches après le nettoyage.
- 5 Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

Nettoyage du scanner

- 1 Ouvrez le capot du scanner.



2 A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :

- Vitre du DAA




- Tampon de la vitre du DAA



- Vitre du scanner




- Tampon de la vitre du scanner

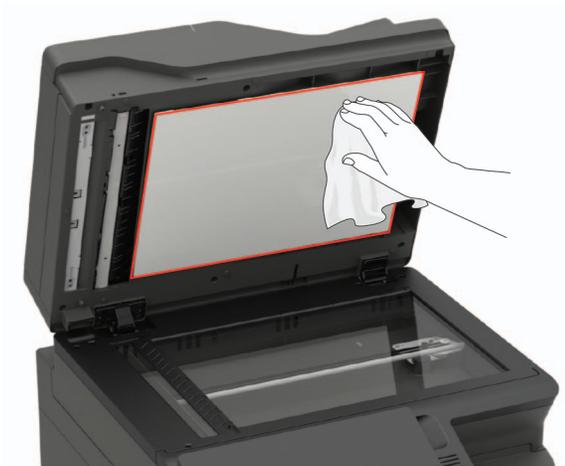

3 Fermez le capot du scanner.


Si votre imprimante dispose d'une autre vitre du DAA dans la porte C, alors continuez en effectuant les étapes suivantes.

4 Ouvrez la porte C.

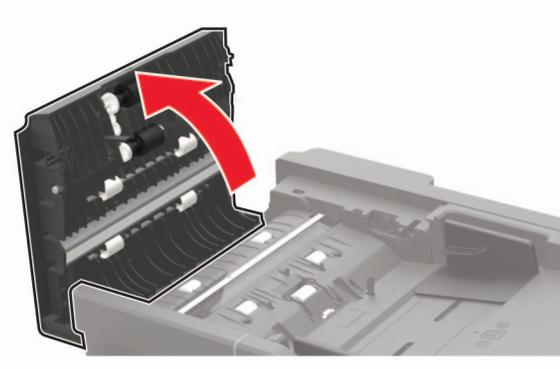


5 A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :

- Tampon de la vitre du DAA dans la porte C

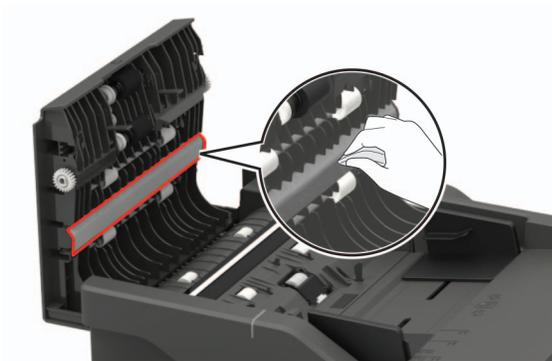

- Vitre du DAA dans la porte C

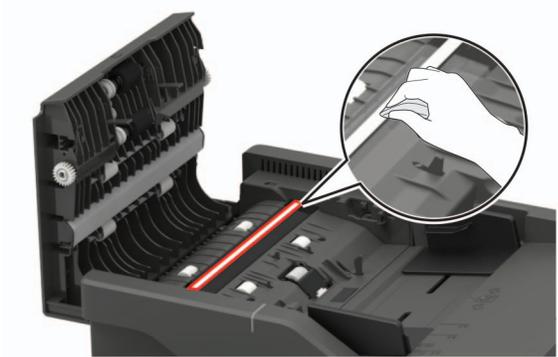

6 Fermez la porte.

Commande de pièces et de fournitures

Pour commander des pièces et des fournitures aux Etats-Unis, appelez le1-800-539-6275 afin d'obtenir des informations sur les revendeurs agréés Lexmark de votre région. Dans les autres pays ou régions, consultez le site Web à l'adresse www.lexmark.com ou contactez le revendeur de votre imprimante.

Remarque : Toutes les estimations de durée de vie des fournitures de l'imprimante supposent que vous utilisiez du papier ordinaire au format Lettre US ou A4.

Vérification de l'état des pièces et fournitures

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Rapports > Périphérique > Statistiques du périphérique

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 A partir de la section Informations sur les fournitures des pages imprimées, vérifiez l'état des pièces et fournitures.

Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark

Votre imprimante Lexmark est conçue pour fonctionner de manière optimale avec des fournitures et des pièces Lexmark authentiques. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images. Elle peut également avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de pièces ou de fournitures tierces ne sont pas couverts par la garantie. Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des pièces et des fournitures Lexmark et risquent de donner des résultats inattendus en cas d'utilisation de pièces ou de fournitures tierces. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

Commande d'une cartouche de toner

Remarques :

- L'estimation de rendement des cartouches repose sur la norme ISO/IEC 19798.
- Une couverture d'impression très basse sur des périodes prolongées peut avoir des conséquences néfastes sur le rendement.

Cartouches de toner CX421, CX522, CX622 et CX625 du programme de retour

Article	Canada et Etats-Unis	Espace économique européen	Reste de la région Asie-Pacifique	Amérique latine	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique	Australie et Nouvelle-Zélande
Cartouches de toner du programme de retour						
Cyan	78C10C0	78C20C0	78C30C0	78C40C0	78C50C0	78C60C0
Magenta	78C10M0	78C20M0	78C30M0	78C40M0	78C50M0	78C60M0
Jaune	78C10Y0	78C20Y0	78C30Y0	78C40Y0	78C50Y0	78C60Y0
Noir	78C10K0	78C20K0	78C30K0	78C40K0	78C50K0	78C60K0
Cartouches de toner longue durée du programme de retour						
Cyan	78C1HC0	78C2HC0	78C3HC0	78C4HC0	78C5HC0	78C6HC0
Magenta	78C1HM0	78C2HM0	78C3HM0	78C4HM0	78C5HM0	78C6HM0
Jaune	78C1HY0	78C2HY0	78C3HY0	78C4HY0	78C5HY0	78C6HY0
Noir	78C1HK0	78C2HK0	78C3HK0	78C4HK0	78C5HK0	78C6HK0
Cartouches de toner extra-longue durée du programme de retour¹						
Cyan	78C1XC0	78C2XC0	78C3XC0	78C4XC0	78C5XC0	78C6XC0
Magenta	78C1XM0	78C2XM0	78C3XM0	78C4XM0	78C5XM0	78C6XM0
Jaune	78C1XY0	78C2XY0	78C3XY0	78C4XY0	78C5XY0	78C6XY0
Noir	78C1XK0	78C2XK0	78C3XK0	78C4XK0	78C5XK0	78C6XK0
Cartouches de toner ultra-longue durée du programme de retour²						
Cyan	78C1UC0	78C2UC0	78C3UC0	78C4UC0	78C5UC0	78C6UC0
Magenta	78C1UM0	78C2UM0	78C3UM0	78C4UM0	78C5UM0	78C6UM0
Jaune	78C1UY0	78C2UY0	78C3UY0	78C4UY0	78C5UY0	78C6UY0
Noir	78C1UK0	78C2UK0	78C3UK0	78C4UK0	78C5UK0	78C6UK0
¹ Ces cartouches de toner sont prises en charge uniquement sur les modèles d'imprimante CX421, CX522, CX622 et CX625.						
² Ces cartouches de toner sont prises en charge uniquement sur les modèles d'imprimante CX622 et CX625.						
Pour plus d'informations sur les pays de chaque région, visitez le site à l'adresse www.lexmark.com/regions .						

Cartouches de toner ordinaires CX421, CX522, CX622 et CX625

Article	Référence
Cartouches de toner extra longue durée¹	
Cyan	78C0X20
Magenta	78C0X30
Jaune	78C0X40
Noir	78C0X10
Cartouches de toner ultra longue durée²	
Cyan	78C0U20
Magenta	78C0U30
Jaune	78C0U40
Noir	78C0U10

¹ Ces cartouches de toner sont prises en charge uniquement sur les modèles d'imprimante CX421 et CX522.

² Ces cartouches de toner sont prises en charge uniquement sur les modèles d'imprimante CX622 et CX625.

Cartouches de toner MC2325, MC2425, MC2535 et MC2640 du programme de retour

Article	Canada et Etats-Unis	Espace économique européen	Reste de la région Asie-Pacifique	Amérique latine	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique	Australie et Nouvelle-Zélande
Cartouches de toner du programme de retour						
Cyan	C2310C0	C2320C0	C2330C0	C2340C0	C2350C0	C2360C0
Magenta	C2310M0	C2320M0	C2330M0	C2340M0	C2350M0	C2360M0
Jaune	C2310Y0	C2320Y0	C2330Y0	C2340Y0	C2350Y0	C2360Y0
Noir	C2310K0	C2320K0	C2330K0	C2340K0	C2350K0	C2360K0
Cartouches de toner longue durée du programme de retour						
Cyan	C231HC0	C232HC0	C233HC0	C234HC0	C235HC0	C236HC0
Magenta	C231HM0	C232HM0	C233HM0	C234HM0	C235HM0	C236HM0
Jaune	C231HY0	C232HY0	C233HY0	C234HY0	C235HY0	C236HY0
Noir	C231HK0	C232HK0	C233HK0	C234HK0	C235HK0	C236HK0
Cartouches de toner extra-longue durée du programme de retour¹						
Cyan	C241XC0	C242XC0	C243XC0	C244XC0	C245XC0	C246XC0
Magenta	C241XM0	C242XM0	C243XM0	C244XM0	C245XM0	C246XM0
Jaune	C241XY0	C242XY0	C243XY0	C244XY0	C245XY0	C246XY0
Noir	C241XK0	C242XK0	C243XK0	C244XK0	C245XK0	C246XK0
Cartouche de toner ultra haut rendement du programme de retour²						

¹ Ces cartouches de toner sont prises en charge uniquement sur les modèles d'imprimante MC2425, MC2535 et MC2640.

² Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement sur les modèles d'imprimante MC2535 et MC2640.

Pour plus d'informations sur les pays de chaque région, visitez le site à l'adresse www.lexmark.com/regions.

Article	Canada et Etats-Unis	Espace économique européen	Reste de la région Asie-Pacifique	Amérique latine	Reste de l'Europe, Moyen-Orient et Afrique	Australie et Nouvelle-Zélande
Noir	C251UK0	C252UK0	C253UK0	C254UK0	C255UK0	C256UK0

¹ Ces cartouches de toner sont prises en charge uniquement sur les modèles d'imprimante MC2425, MC2535 et MC2640.

² Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement sur les modèles d'imprimante MC2535 et MC2640.

Pour plus d'informations sur les pays de chaque région, visitez le site à l'adresse www.lexmark.com/regions.

Cartouches de toner ordinaires MC2325, MC2425, MC2535 et MC2640

Article	Référence
Cartouches de toner longue durée¹	
Cyan	C230H20
Magenta	C230H30
Jaune	C230H40
Noir	C230H10
Cartouches de toner extra-longue durée	
Cyan ²	C240X20
Magenta ²	C240X30
Jaune ²	C240X40
Noir ³	C240X10
Cartouche de toner ultra longue durée⁴	
Noir	C250U10

¹ Ces cartouches de toner sont prises en charge uniquement sur le modèle d'imprimante MC2325.

² Ces cartouches de toner sont prises en charge uniquement sur les modèles d'imprimante MC2425, MC2535 et MC2640.

³ Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement sur le modèle d'imprimante MC2425.

⁴ Cette cartouche de toner est prise en charge uniquement sur les modèles d'imprimante MC2535 et MC2640.

Cartouches de toner ordinaires XC2235

Article	Etats-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande	Europe, Moyen-Orient et Afrique	Reste de la région Asie-Pacifique	Amérique latine
Cyan	24B7154	24B7178	24B7202	24B7230
Magenta	24B7155	24B7179	24B7203	24B7231
Jaune	24B7156	24B7180	24B7204	24B7232
Noir	24B7157	24B7181	24B7205	24B7233

Cartouches de toner ordinaires XC2240 et XC4240

Article	Etats-Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande	Europe, Moyen-Orient et Afrique	Reste de la région Asie-Pacifique	Amérique latine
Cyan	24B7158	24B7182	24B7206	24B7234
Magenta	24B7159	24B7183	24B7207	24B7235
Jaune	24B7160	24B7184	24B7208	24B7236
Noir	24B7161	24B7185	24B7209	24B7237

Commande d'un kit de traitement d'images

Article	Référence
Programme de retour - Kit de traitement d'images	
Programme de retour - Kit de traitement d'images noir et blanc	78C0ZK0
Programme de retour - Kit de traitement d'images noir et blanc + couleur	78C0ZV0
Kit de traitement d'images ordinaire	
Kit de traitement d'images en noir et blanc	78C0Z10
Kit de traitement d'images en noir et blanc et en couleur	78C0Z50

Commande d'une bouteille de récupération de toner

Article	Référence
Bouteille de récupération de toner	78C0W00

Commande d'un kit de maintenance

Adaptez le kit de maintenance à la tension de l'imprimante.

Remarques :

- L'utilisation de certains types de papier peut entraîner un remplacement du kit de maintenance plus fréquent.
- Le kit de maintenance inclut une unité de fusion et des rouleaux d'entraînement. Ces pièces peuvent être commandées séparément et remplacées si nécessaire.

Article	Référence
Kit de maintenance de l'unité de fusion 100 V	41X2095
Kit de maintenance de l'unité de fusion 110 V	41X2096
Kit de maintenance de l'unité de fusion 220 V	41X2097
Remarque : Seul un technicien de service agréé peut remplacer le kit de maintenance. Contactez votre fournisseur de services.	

Configuration des notifications de fournitures

1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

2 Cliquez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Notifications**.

3 A partir du menu Fournitures, cliquez sur **Notifications de fournitures personnalisées**.

4 Sélectionnez une notification pour chaque fourniture.

5 Appliquez les modifications.

Remplacement des pièces et fournitures


Remplacement d'une cartouche de toner

1 Ouvrez la porte B.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.



2 Retirez la cartouche de toner usagée.

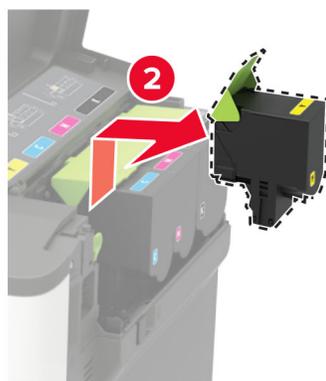

3 Déballez la nouvelle cartouche de toner.

4 Insérez la nouvelle cartouche de toner.



5 Fermez la porte B.



Remplacement de la bouteille de récupération de toner

1 Ouvrez la porte B.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.




2 Ouvrez la porte A.




ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



3 Retirez le capot latéral droit.

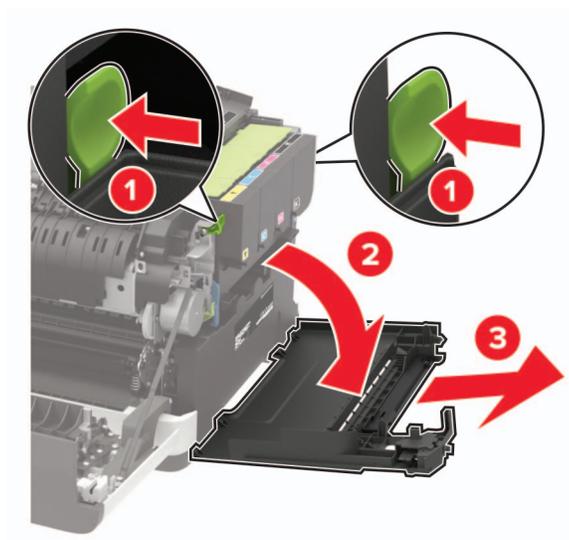


4 Retirez la bouteille de récupération de toner usagée.

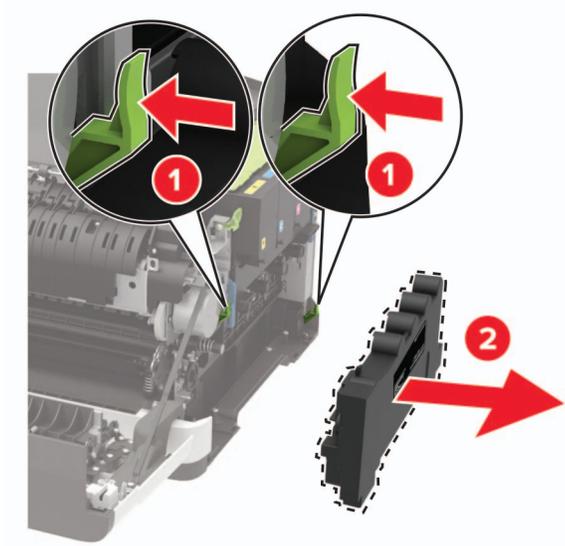


Remarque : Pour éviter de renverser le toner, placez la bouteille en position verticale.

5 Déballez la nouvelle bouteille de récupération de toner.


6 Insérez la nouvelle bouteille de récupération de toner.

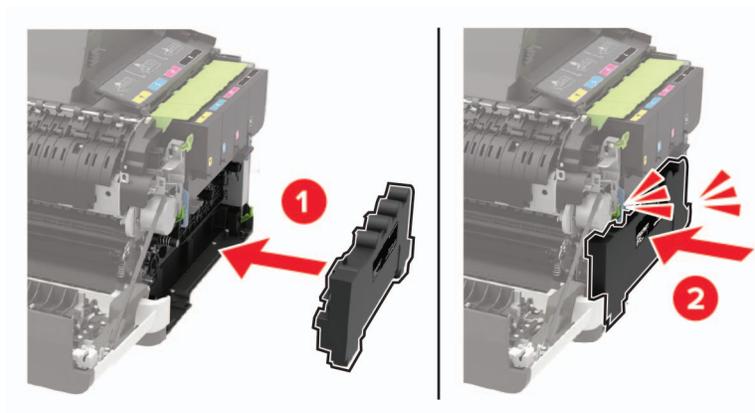

7 Insérez le capot latéral droit.

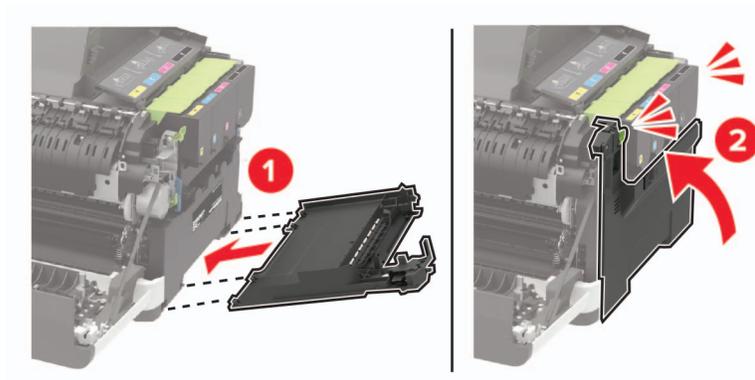

8 Fermez la porte B.

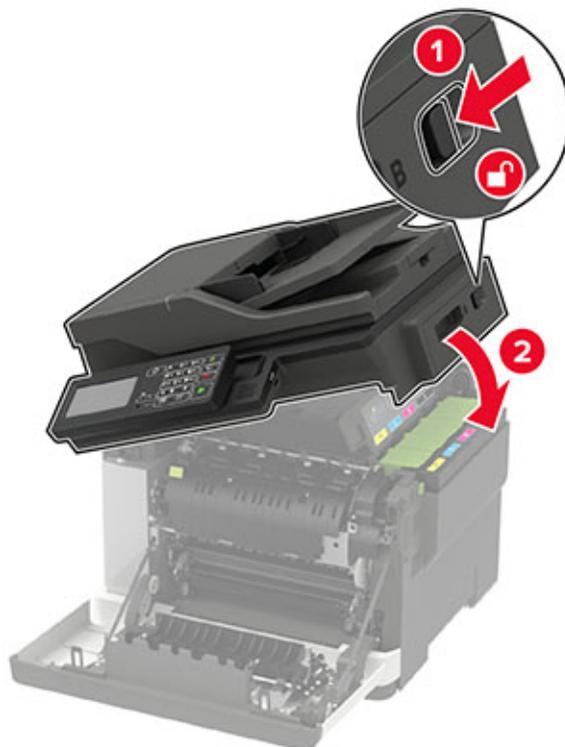

9 Fermez la porte A.

Remplacement d'un kit de traitement d'images

1 Ouvrez la porte B.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.




2 Ouvrez la porte A.


 **ATTENTION—SURFACE CHAUDE** : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.




3 Retirez le capot latéral droit.

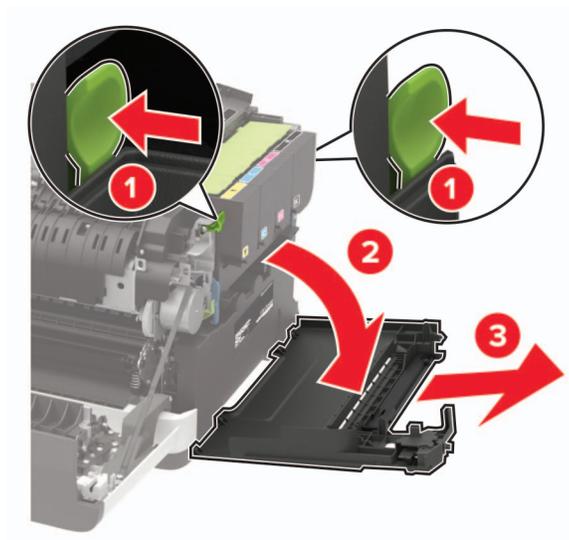


4 Insérez la bouteille de récupération de toner.

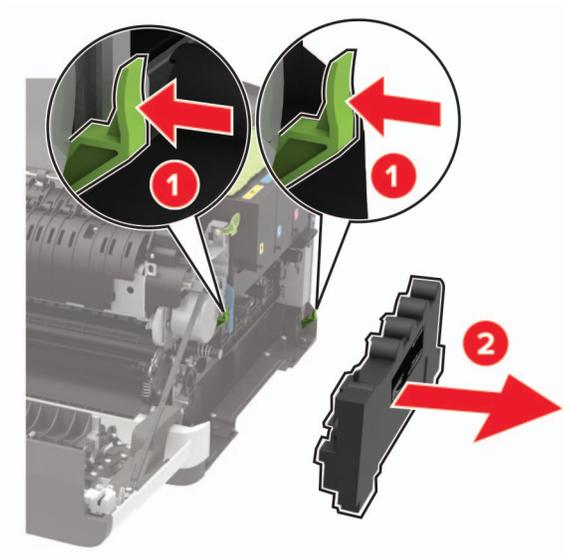

5 Retirez les cartouches de toner.

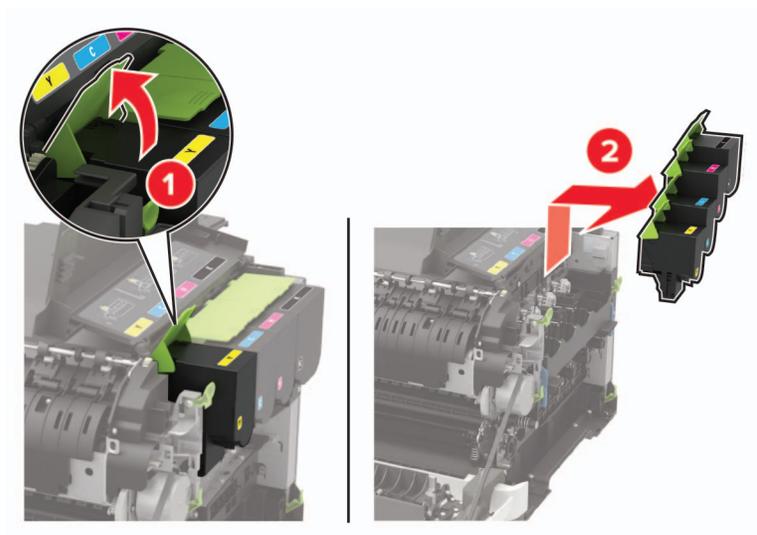

6 Retirez le kit de traitement d'images usagé.

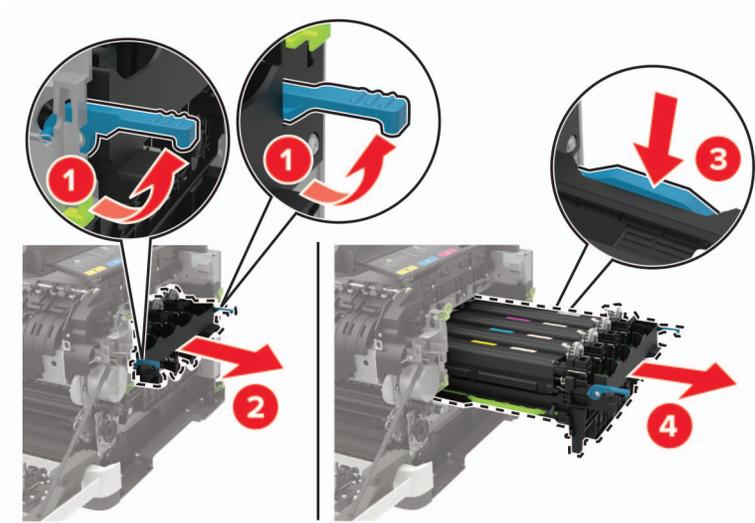


7 Déballez le nouveau kit.



Remarques :

- Le kit de traitement d'images noir comprend le kit de traitement d'images ainsi que l'unité de développement noire.
- Le kit de traitement d'image noir et blanc + couleur comprend le kit de traitement d'images ainsi que les unités de développement noir, cyan, magenta et jaune.
- Lors du remplacement du kit de traitement d'images noir et blanc, protégez les unités de développement cyan, magenta et jaune du kit de traitement d'images usagé.

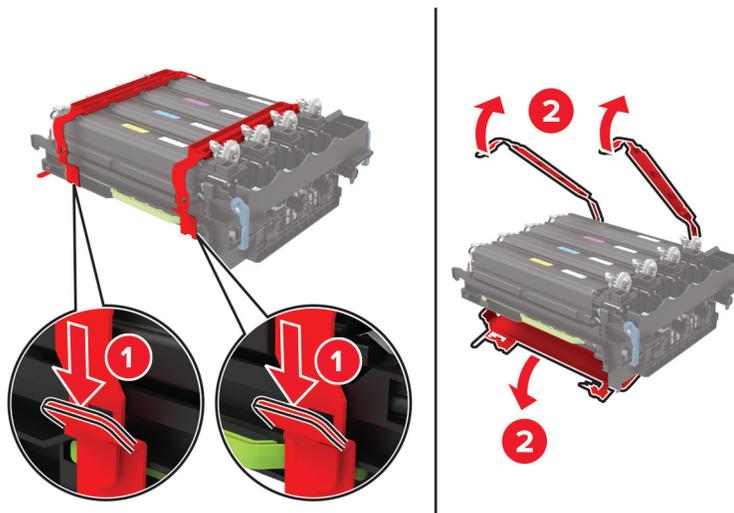8 Retirez l'emballage.


Remarque : Si vous remplacez le kit de traitement d'images noir et blanc, insérez alors les unités de développement cyan, magenta et jaune dans le nouveau kit de traitement d'images.

Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.


Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.




9 Insérez le kit de traitement d'images jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

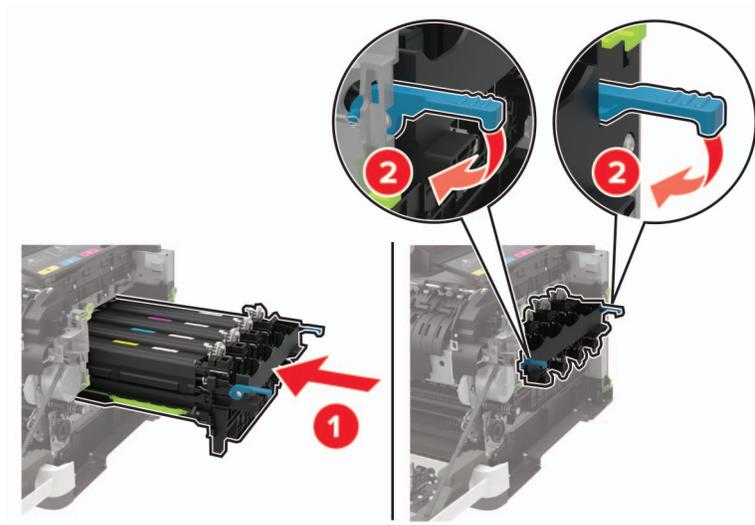


10 Insérez les cartouches de toner.

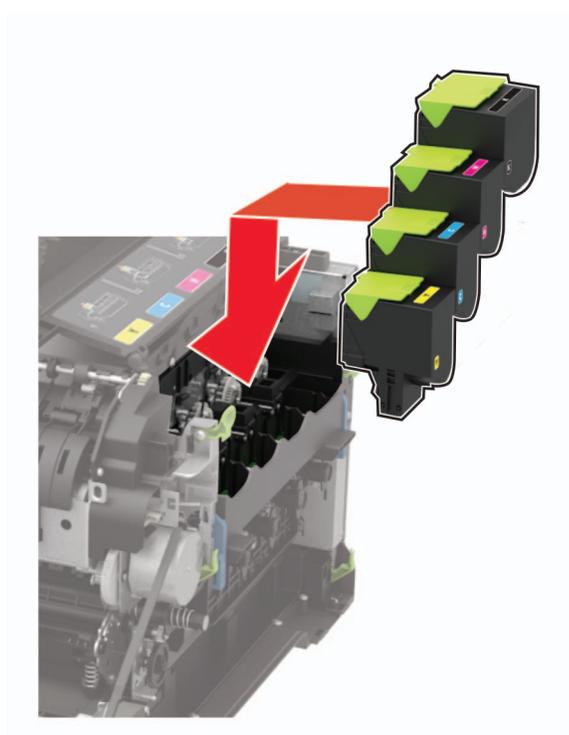


11 Insérez la bouteille de récupération de toner.

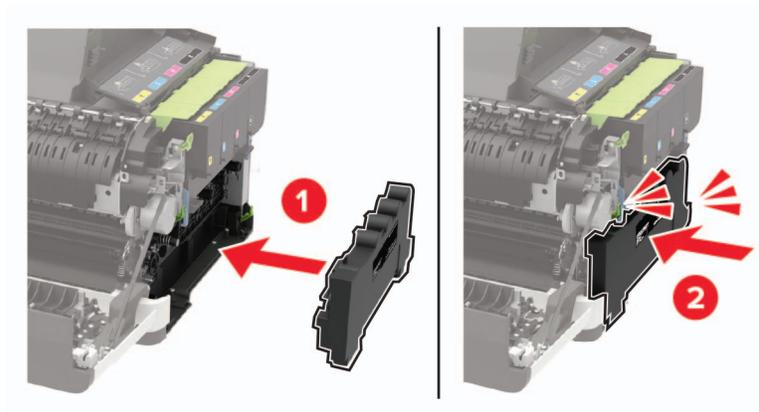

12 Insérez le capot latéral droit.

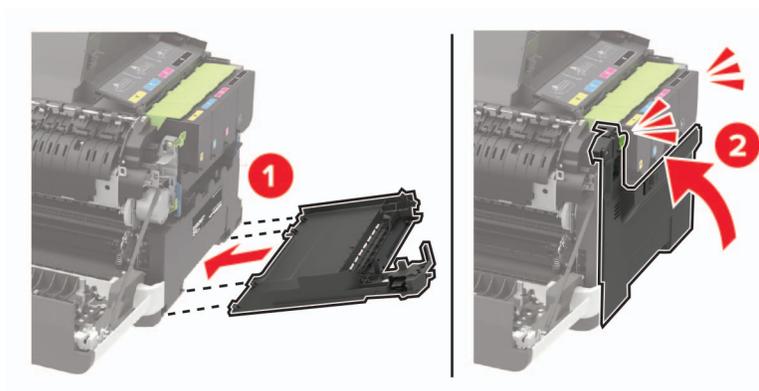

13 Fermez la porte B.

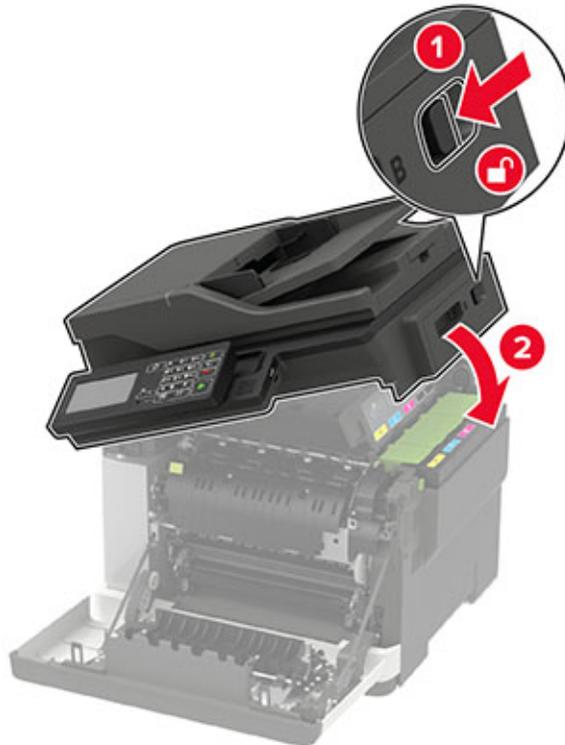

14 Fermez la porte A.

Déplacement de l'imprimante

Déplacement de l'imprimante

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg, l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie ou d'électrocution, utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit ou un câble de remplacement autorisé par le fabricant.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Avant de déplacer l'imprimante, suivez les instructions ci-dessous pour éviter de vous blesser ou d'endommager l'imprimante :

- Vérifiez que tous les tiroirs et portes sont correctement fermés.
- Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.
- Débranchez tous les cordons et câbles de l'imprimante.
- Si l'imprimante dispose de bacs en option séparés au sol ou d'options de sortie fixées, retirez-les avant de déplacer l'imprimante.
- Si l'imprimante est équipée d'un socle à roulettes, roulez-la avec précaution vers le nouvel emplacement. Manipulez l'ensemble avec précaution lors du passage sur des seuils et des différences de niveau du sol.

- Si l'imprimante ne dispose pas d'un socle à roulettes, mais est dotée de bacs en option ou d'options de sortie, retirez les options de sortie et soulevez l'imprimante pour la séparer des bacs. N'essayez pas de soulever l'imprimante et les options en même temps.
- Utilisez toujours les poignées de l'imprimante pour la soulever.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer l'imprimante, veillez à ce que sa surface puisse accueillir toute la base de l'imprimante.
- Si vous utilisez un chariot pour déplacer les options matérielles, veillez à ce que sa surface puisse accueillir les dimensions de ces options.
- Maintenez l'imprimante en position verticale.
- Évitez tout mouvement brusque.
- Prenez garde de ne pas laisser vos doigts sous l'imprimante lorsque vous la posez.
- Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autour de l'imprimante.

Remarque : Les dégâts sur l'imprimante provoqués par un déplacement incorrect ne sont pas couverts par sa garantie.

Transport de l'imprimante

Pour obtenir des instructions relatives à l'expédition, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez l'assistance clientèle.

Economie d'énergie et de papier

Configuration des paramètres du mode économie d'énergie

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Mode Eco

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Mode éco
- 2 Sélectionnez un paramètre.

Mode veille

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Mode Veille
- 2 Spécifiez le délai d'attente avant la mise en veille de l'imprimante.

mode Hibernation

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Délais > Délai d'hibernation
- 2 Sélectionnez le délai d'attente avant le passage de l'imprimante en mode Hibernation.

Remarques :

- Pour que le délai d'hibernation fonctionne, définissez le Délai d'hibernation lors d'une connexion sur Hibernation.
- Embedded Web Server est désactivé lorsque l'imprimante est en mode Hibernation.

Réglage de la luminosité de l'écran

Remarque : Ce paramètre n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Périphérique > Préférences

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Dans le menu Luminosité de l'écran, réglez le paramètre.

Economie des fournitures

- Effectuez des impressions recto verso.
Remarque : L'impression recto verso est le paramètre par défaut dans le pilote d'impression.
- Imprimer plusieurs pages sur une seule feuille de papier.
- Utilisez la fonction de prévisualisation pour visualiser le document avant de l'imprimer.
- Imprimez une copie du document pour en vérifier le contenu et le format.

Recyclage

Recyclage des produits Lexmark

Pour renvoyer des produits Lexmark en vue de leur recyclage :

- 1** Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- 2** Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

Remarque : Le matériel et les consommables de l'imprimante qui ne sont pas couverts par le programme de collecte et de recyclage Lexmark peuvent être recyclés dans votre déchetterie habituelle.

Recyclage des emballages de produits Lexmark

Lexmark s'efforce toujours de limiter le volume de ses emballages. Cette approche contribue à rendre le transport des imprimantes Lexmark aussi économique et respectueux de l'environnement que possible, et à réduire le volume de matériaux à mettre au rebut. Elle permet également de réduire les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie et celle des ressources naturelles. Dans certains pays ou régions du monde, Lexmark offre aussi à ses clients la possibilité de recycler les matériaux d'emballage. Pour plus d'informations, visitez le site à l'adresse www.lexmark.com/recycle et choisissez le pays ou la région qui vous concerne. Les programmes de recyclage des emballages sont présentés dans la section consacrée au recyclage des produits.

Les cartons utilisés par Lexmark sont 100 % recyclables sur des sites adaptés. Il n'en existe peut-être pas dans votre région.

La mousse utilisée pour les emballages Lexmark peut être recyclé sur des sites adaptés. Il n'en existe peut-être pas dans votre région.

Vous pouvez réutiliser l'emballage d'origine de vos cartouches Lexmark pour retourner celles qui sont usagées. Il sera recyclé par Lexmark.

Retour des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage

Le programme de collecte de cartouches Lexmark vous permet de retourner gratuitement vos cartouches usagées à Lexmark pour qu'elles soient réutilisées ou recyclées. Cent pour cent des cartouches vides retournées à Lexmark sont réutilisées ou recyclées. Les cartons utilisés pour le retour des cartouches sont également recyclés.

Pour retourner des cartouches Lexmark pour réutilisation ou recyclage, procédez comme suit :


- 1** Rendez-vous sur le site www.lexmark.com/recycle.
- 2** Sélectionnez le produit que vous souhaitez recycler.

Elimination des brouages


Réduction des risques de brouage

Chargez le papier correctement

- Assurez-vous que le papier est chargé bien à plat dans le tiroir.

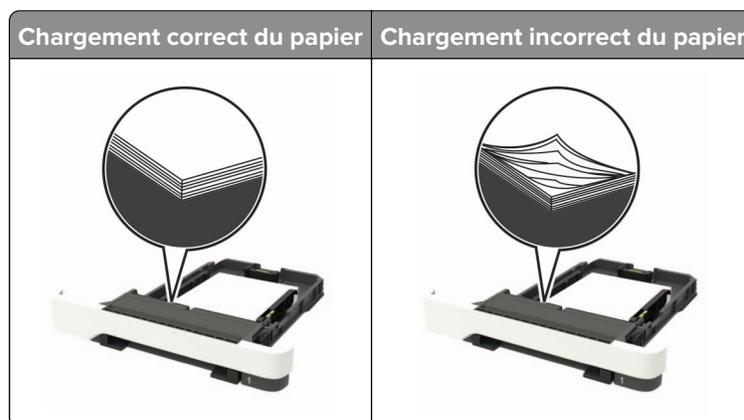

- Ne chargez ou n'enlevez pas un tiroir lorsqu'une impression est en cours.
- Ne chargez pas trop de papier. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal.
- Ne faites pas glisser le papier dans le tiroir. Chargez le papier comme illustré.

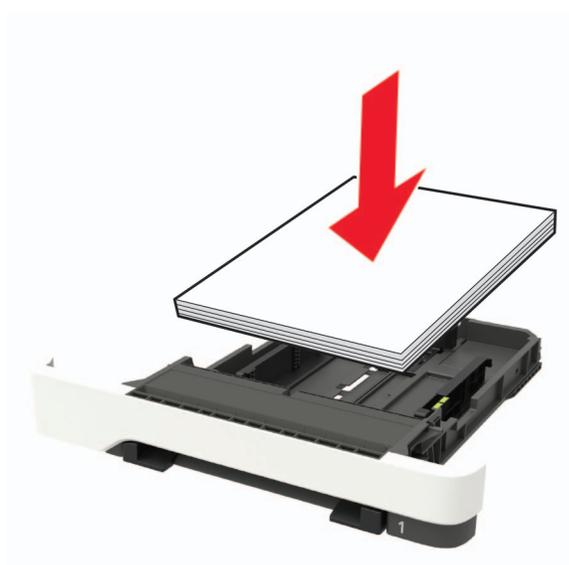


- Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés et qu'ils ne sont pas trop serrés contre le papier ou les enveloppes.
- Poussez fermement le tiroir dans l'imprimante une fois le papier chargé.

Utilisez le papier recommandé.

- Utilisez uniquement les types de papier et de support spéciaux recommandés.
- Ne chargez pas de papier froissé, plié, humide, gondolé ou recourbé.

- Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

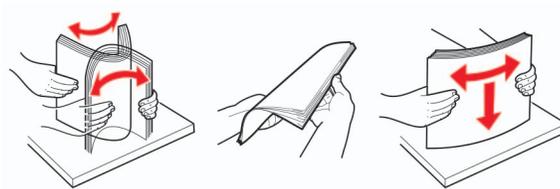

- N'utilisez pas de papier découpé ou rogné manuellement.
- Ne mélangez pas les formats, les grammages ou les types de papier dans un même tiroir.
- Assurez-vous que le format et le type de papier sont définis correctement sur l'ordinateur ou sur le panneau de commandes de l'imprimante.
- Stockez le papier en suivant les recommandations du fabricant.

Identification des zones de brouage

Remarques :

- Lorsque Assistance brouage papier est réglé sur Activé, l'imprimante éjecte automatiquement les pages vierges ou les pages partiellement imprimées dès qu'une page coincée a été dégagée. Vérifiez les pages vierges imprimées.
- Lorsque l'option Correction brouage est définie sur Activé ou Auto, l'imprimante réimprime les pages coincées.



	Zone de brouage
1	Dispositif d'alimentation automatique de documents (DAA)
2	Réceptacle standard
3	Dans l'unité de fusion
4	Sous l'unité de fusion
5	Dispositif recto verso
6	Bacs
7	Chargeur multifonction
8	Chargeur manuel

Bouffrage papier dans les tiroirs

- 1 Retirez le tiroir.



- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



- 3 Insérez le tiroir.

Bouffrage papier derrière la porte A


Bouffrage papier dans l'unité de fusion

- 1 Ouvrez les portes A et B.




ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

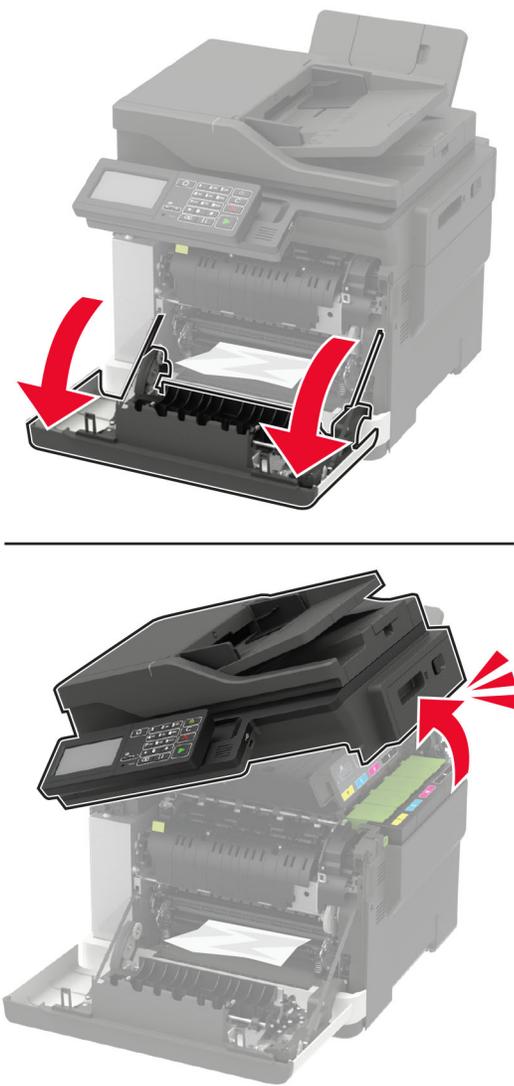



2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

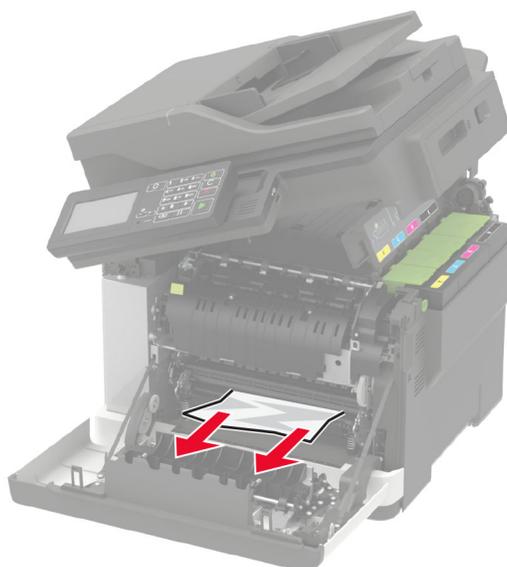

3 Ouvrez la porte d'accès de l'unité de fusion, puis retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

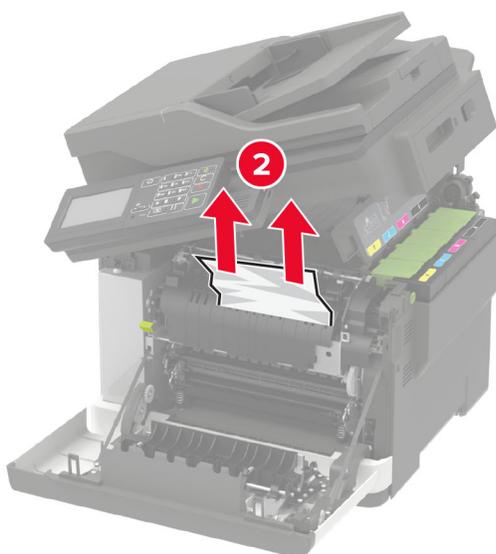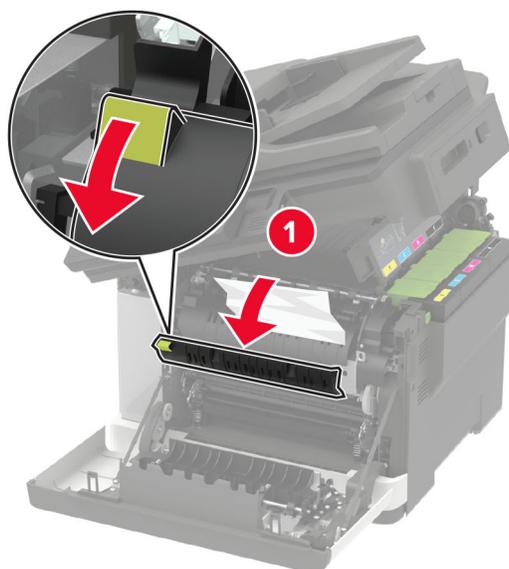

4 Fermez les portes B et A.


Bouillage papier dans l'unité d'impression recto verso

1 Ouvrez la porte A.




ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

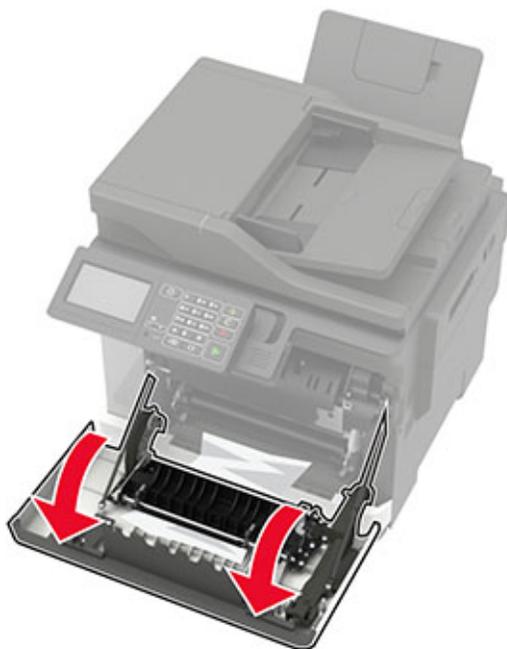

2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

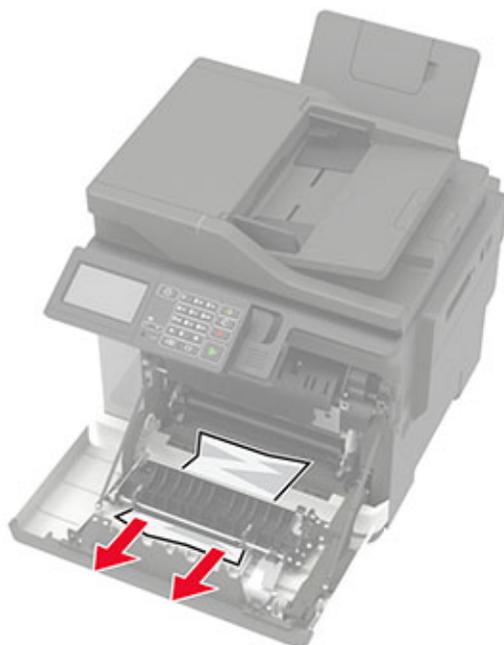

3 Fermez la porte A.

Bouffrage papier dans le réceptacle standard

1 Ouvrez la porte B, puis retirez le papier coincé.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.



2 Ouvrez la porte A.





ATTENTION—SURFACE CHAUDE : L'intérieur de l'imprimante risque d'être brûlant. Pour réduire le risque de brûlure, laissez la surface ou le composant refroidir avant d'y toucher.



3 Ouvrez la porte d'accès de l'unité de fusion, puis retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

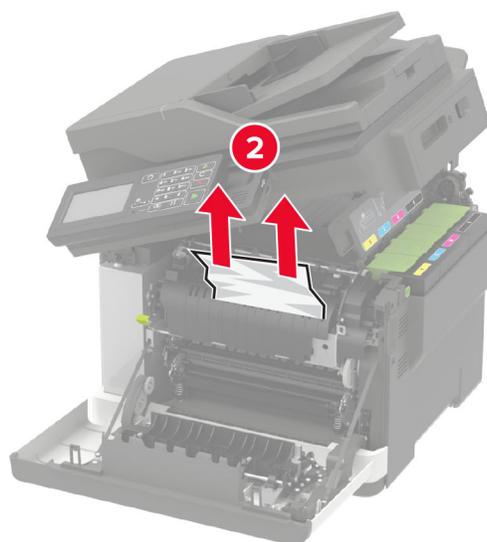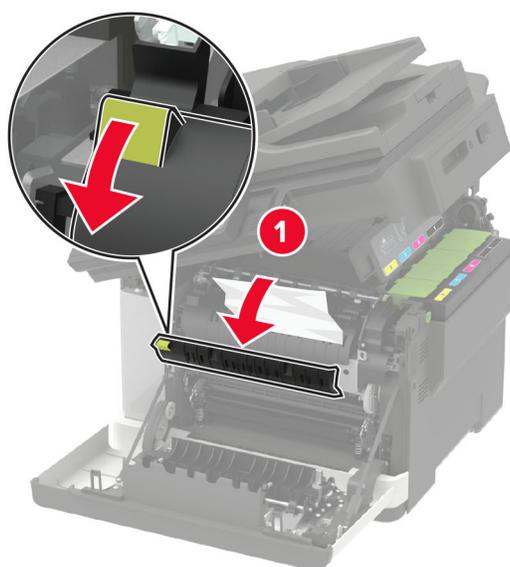


4 Fermez les portes A et B.

Bouffrage papier dans le chargeur multifonction

Remarque : Le chargeur multifonction n'est disponible que sur certains modèles d'imprimante.


- 1 Retirez le papier du chargeur multifonction.

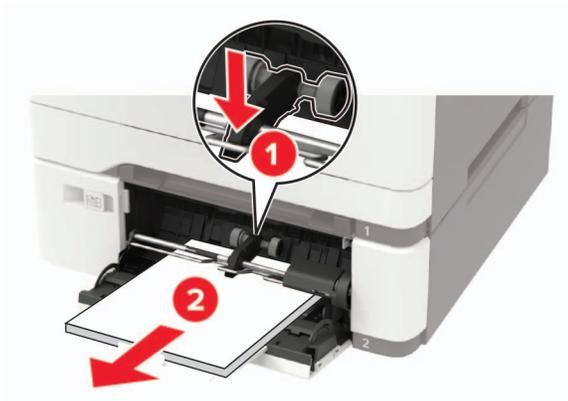

- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

- 3 Déramez, ventilez et alignez les bords du papier avant de le charger.

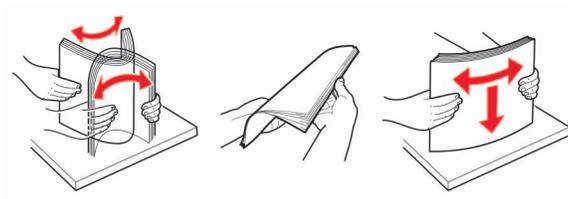

- 4 Rechargez du papier.




Bouffrage papier dans le chargeur manuel

- 1 Retirez le tiroir.



- 2 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

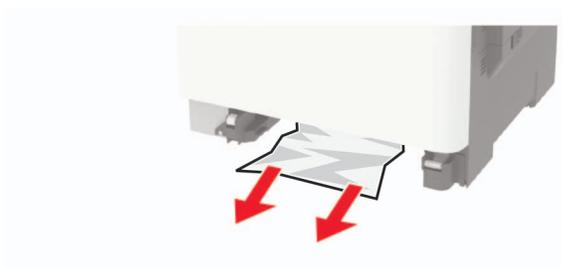


- 3 Insérez le bac.

Bouffrage papier derrière la porte C


- 1 Retirez tous les documents d'origine du bac du DAA.
- 2 Ouvrez la porte C.

Avertissement—Danger potentiel : Pour éviter les décharges électrostatiques, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante.

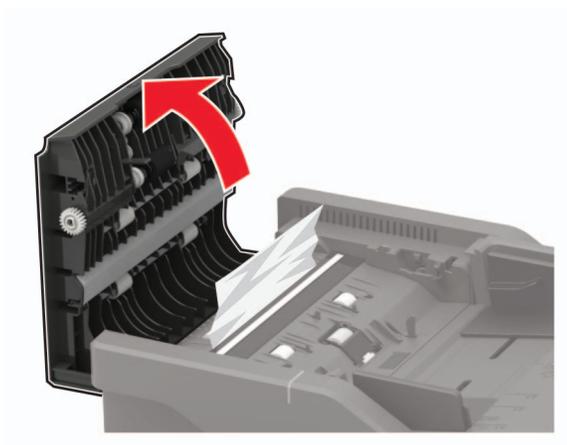

3 Retirez le papier coincé.

Remarque : Assurez-vous qu'il ne reste plus de morceaux de papier.

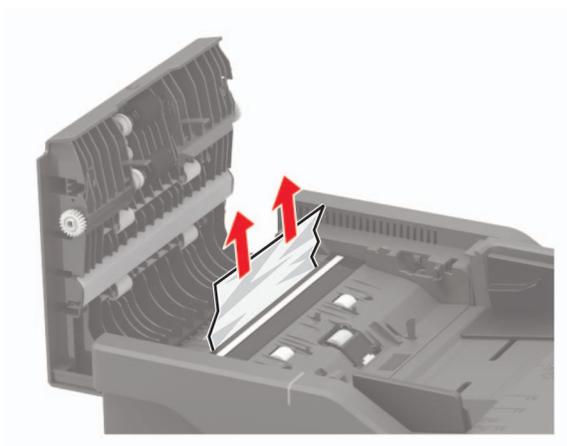

4 Fermez la porte C.

Dépannage

Problèmes de connexion réseau

Impossible d'ouvrir Embedded Web Server

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 2.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p>Etape 2 Vérifiez que l'adresse IP de l'imprimante est correcte. Obtenez l'adresse IP de l'imprimante :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sur l'écran d'accueil : • Depuis la section TCP/IP du menu Réseau/Ports • En imprimant une page de configuration réseau ou une page des paramètres du menu, puis en localisant la section TCP/IP <p>Remarque : une adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.</p> <p>L'adresse IP de l'imprimante est-elle correcte ?</p>	Passez à l'étape 3.	Saisissez l'adresse IP correcte de l'imprimante dans le champ d'adresse.
<p>Etape 3 Vérifiez que vous utilisez un navigateur pris en charge :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Internet Explorer® version 11 ou ultérieure • Microsoft Edge™ • Safari version 10 ou ultérieure • Google Chrome™ version 60 ou ultérieure • Mozilla Firefox version 38.x ou ultérieure <p>Votre navigateur est-il pris en charge ?</p>	Passez à l'étape 4.	Installez un navigateur pris en charge.
<p>Etape 4 Vérifiez que votre connexion réseau est active.</p> <p>La connexion réseau est-elle active ?</p>	Passez à l'étape 5.	Contactez votre administrateur.
<p>Etape 5 Assurez-vous que les câbles sont correctement reliés à l'imprimante et au serveur d'impression. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'imprimante.</p> <p>Les câbles sont-ils correctement branchés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Assurez-vous que les câbles sont correctement branchés.

Action	Oui	Non
<p>Etape 6 Vérifiez si les serveurs proxy Web sont désactivés.</p> <p>Les serveurs proxy Web sont-ils désactivés ?</p>	Passez à l'étape 7.	Contactez votre administrateur.
<p>Etape 7 Accédez au serveur Web incorporé.</p> <p>Embedded Web Server s'est-il ouvert ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impossible de lire le lecteur flash

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez que l'imprimante n'est pas occupée à traiter un autre travail d'impression, de copie, de numérisation ou de télécopie.</p> <p>L'imprimante est-elle prête ?</p>	Passez à l'étape 2.	Attendez que l'imprimante ait fini de traiter l'autre travail.
<p>Etape 2 Vérifiez si le lecteur flash est inséré dans le port USB avant.</p> <p>Remarque : Le lecteur flash ne fonctionne pas dans le port USB arrière.</p> <p>Le lecteur flash est-il inséré dans le port approprié ?</p>	Passez à l'étape 3.	Insérez le lecteur flash dans le port approprié.
<p>Etape 3 Vérifiez si le lecteur flash est pris en charge. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Lecteurs flash et types de fichiers pris en charge » à la page 44.</p> <p>Le lecteur flash est-il pris en charge ?</p>	Passez à l'étape 4.	Insérez un lecteur flash pris en charge.
<p>Etape 4</p> <p>a Vérifiez que le port USB est activé. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Activation du port USB » à la page 192.</p> <p>b Retirez le lecteur flash, puis réinsérez-le.</p> <p>L'imprimante reconnaît-elle le lecteur flash ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Activation du port USB

A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Réseau/Ports > USB > Activer le port USB

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Vérification de la connectivité de l'imprimante

1 Imprimez la page de configuration du réseau.

A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Rapports > Réseau > Page de configuration du réseau

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Vérifiez la première section de la page et assurez-vous que l'état est Connectée.

Si l'état est Non connectée, il se peut que la connexion de réseau local ne soit pas activée ou que le câble réseau soit débranché ou ne fonctionne pas correctement. Contactez votre administrateur pour obtenir une assistance.

Problèmes liés aux options matérielles

Impossible de détecter l'option interne

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Imprimez la page des paramètres de menu, puis vérifiez si l'option interne apparaît dans la liste des fonctionnalités installées.</p> <p>L'option interne est-elle répertoriée sur la page des paramètres de menus ?</p>	Passez à l'étape 4.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Vérifiez si l'option interne est correctement installée dans la carte contrôleur.</p> <p>a Mettez l'imprimante hors tension, puis débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.</p> <p>b Assurez-vous que l'option interne est installée dans le connecteur approprié de la carte contrôleur.</p> <p>c Branchez le câble d'alimentation à la prise électrique, puis mettez l'imprimante sous tension.</p> <p> ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.

Action	Oui	Non
<p>Etape 4</p> <p>a Vérifiez si l'option interne est disponible dans le pilote d'impression.</p> <p>Remarque : Il peut être nécessaire d'ajouter l'option interne manuellement dans le pilote d'impression afin de la rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression » à la page 248.</p> <p>b Relancez la tâche d'impression.</p> <p>L'option interne fonctionne-t-elle correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Mémoire flash défectueuse détectée

Essayez les solutions suivantes :

- Remplacez la mémoire flash défectueuse.
- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour ignorer le message et poursuivre l'impression.
- Annulez le travail d'impression en cours.

Espace insuffisant dans la mémoire flash pour les ressources

Essayez les solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes de l'imprimante, sélectionnez **Continuer** pour effacer le message et poursuivre l'impression.
- Supprimez les polices, les macros et autres données stockées dans la mémoire flash.
- Installez une mémoire flash d'une capacité supérieure.

Remarque : Les polices et macros téléchargées qui n'ont pas été stockées auparavant dans la mémoire flash sont supprimées.

Mémoire flash non formatée détectée

Essayez les solutions suivantes :

- Sur le panneau de commandes, sélectionnez **Continuer** pour arrêter la défragmentation et poursuivre l'impression.
- Formatez la mémoire flash.

Remarque : Si le message d'erreur reste affiché, la mémoire flash est peut-être défectueuse et doit être remplacée.

Problèmes liés aux fournitures

Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée

Pour corriger ce problème, achetez une cartouche correspondant à la région de votre imprimante, ou achetez une cartouche internationale.

- Le premier numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de l'imprimante.
- Le deuxième numéro apparaissant après le nombre 42 dans le message correspond à la région de la cartouche.

Zones des imprimantes et cartouches de toner

Région	Code numérique
International ou zone non définie	0
Amérique du Nord (Etats-Unis, Canada)	1
Espace économique européen, Europe occidentale, pays scandinaves, Suisse	2
Asie-Pacifique	3
Amérique latine	4
Reste de l'Europe, Moyen-Orient, Afrique	5
Australie, Nouvelle-Zélande	6
Région non valide	9

Remarque : Pour identifier les paramètres régionaux de l'imprimante et de la cartouche d'encre, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à : **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression.**

Fournitures non-Lexmark

Une fourniture ou un composant non-Lexmark a été détecté dans l'imprimante.

Pour un fonctionnement optimal de votre imprimante Lexmark, installez toujours des fournitures et des composants Lexmark. L'utilisation de fournitures ou de pièces tierces risque d'affecter les performances, la fiabilité ou la durée de vie de l'imprimante et de ses composants de traitement d'images.

Tous les indicateurs de longévité sont conçus pour fonctionner avec des consommables et des composants Lexmark et risquent de fournir des résultats inattendus en cas d'utilisation de consommables ou de composants tiers. Les composants de traitement d'images utilisés au-delà de la durée de vie prévue risquent d'endommager votre imprimante Lexmark ou ses composants.

Avertissement—Danger potentiel : L'utilisation de fournitures ou de composants tiers peut avoir des conséquences sur la couverture de la garantie. Les dommages causés par l'utilisation de fournitures ou de composants tiers risquent de ne pas être couverts par la garantie.

Pour accepter ces risques et continuer à utiliser des fournitures ou des composants non authentiques dans votre imprimante, appuyez simultanément sur les touches **X** et **#** du panneau de commandes pendant 15 secondes.

Si vous n'acceptez pas ces risques, retirez la fourniture ou le composant tiers de votre imprimante et installez une fourniture ou un composant Lexmark. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Utilisation de pièces et autres consommables authentiques Lexmark](#) » à la page 157.

Si, une fois que vous avez appuyé simultanément sur les touches **X** et **#** pendant 15 secondes, l'imprimante n'imprime toujours pas, réinitialisez le compteur d'utilisation des fournitures.

- 1 A partir du panneau de commandes, accédez à :
Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu de configuration > Utilisation des consommables et compteurs
- 2 Sélectionnez le composant ou la fourniture que vous souhaitez réinitialiser, puis sélectionnez **Démarrer**.
- 3 Consultez le message d'avertissement, puis sélectionnez **Continuer**.
- 4 Appuyez simultanément sur les touches **X** et **#** pendant 15 secondes pour effacer le message.

Remarque : Si vous ne parvenez pas à réinitialiser les compteurs d'utilisation des fournitures, renvoyez l'élément au point de vente.

Maintenance du scanner requise, utilisez le kit DAA

La maintenance planifiée de l'imprimante doit avoir lieu. Pour obtenir de plus amples informations, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com> ou contactez votre technicien, et indiquez le message obtenu.

Problèmes de chargement du papier

Enveloppe collée pendant l'impression

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Utilisez une enveloppe qui a été entreposée dans un environnement sec.</p> <p>Remarque : l'impression sur des enveloppes à forte teneur en humidité peut affecter l'ouverture des volets.</p> <p>b Envoyez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Assurez-vous que le type de papier est défini sur Enveloppe.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p>b Envoyez le travail d'impression.</p> <p>L'enveloppe est-elle collée pendant l'impression ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

L'impression assemblée ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a A partir du panneau de commandes de l'imprimante, allez sur : Paramètres > Impression > Mise en page > Assembler Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p>b Définissez l'option Assembler sur Activé.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Ouvrez la boîte de dialogue Imprimer à partir du document que vous souhaitez imprimer, puis sélectionnez Assembler.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a Réduisez le nombre de pages à imprimer.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les pages sont-elles assemblées correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

La fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que le format et le type du papier chargé dans les tiroirs sont identiques.</p> <p>b Vérifiez que les guides-papier sont correctement positionnés.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p>b Réglez le format et le type de papier de manière à ce qu'ils correspondent à ceux du papier chargé dans les tiroirs chaînés.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a Assurez-vous que le chaînage des tiroirs est défini sur Automatique. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Tiroirs chaînés » à la page 35.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les tiroirs sont-ils correctement chaînés ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Bourrages papier fréquents

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Retirez le tiroir.</p> <p>b Vérifiez que le papier est correctement chargé.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que les guides-papier sont correctement positionnés. Assurez-vous que la hauteur de la pile est en dessous du repère de chargement maximal. Assurez-vous d'imprimer sur le format et le type de papier recommandés. <p>c Insérez le bac.</p> <p>d Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p>b Définissez le type et le format de papier corrects.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des bourrages papier surviennent-ils fréquemment ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Les pages bloquées ne sont pas réimprimées

Action	Oui	Non
<p>a A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Périphérique > Notifications > Correction contenu bloqué</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p>b Sélectionnez Activé ou Auto, puis appliquez les modifications.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Les pages bloquées sont-elles réimprimées ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Problèmes d'impression

Qualité d'impression médiocre

Pages vierges ou blanches



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>a Retirez le kit de traitement d'images, puis insérez-le à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des pages vierges ou blanches ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Impression sombre



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Réglez les couleurs. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, réduisez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarque : Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité du toner</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 4 Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 6.
<p>Etape 5 a Remplacez le papier texturé ou grené par du papier ordinaire. b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p>Etape 6 a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez. b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle trop sombre ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Images rémanentes



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 a Chargez le tiroir avec le type de papier approprié. b Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : <p>Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Réglez les couleurs. A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a Retirez le kit de traitement d'images, puis insérez-le à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des images rémanentes apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Arrière-plan gris ou coloré



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Réglez les couleurs. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez le kit de traitement d'images, puis insérez-le à nouveau. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Un arrière-plan gris ou coloré apparaît-il sur les impressions ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Les marges sont incorrectes.



Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir. b Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Spécifiez le format de papier sur le panneau de commandes. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarque : Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Les marges sont-elles correctes ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impression claire



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.


Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Réglez les couleurs. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, augmentez l'intensité du toner à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarque : Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité du toner</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Désactivez le paramètre Economie couleur. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Economie couleur</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p>Etape 5</p> <p>Vérifiez si le papier présente une surface texturée ou grenée.</p> <p>Imprimez-vous sur du papier texturé ou grené ?</p>	Passez à l'étape 6.	Passez à l'étape 7.
<p>Etape 6</p> <p>a Remplacez le papier texturé ou grené par du papier ordinaire.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 7</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.
<p>Etape 8</p> <p>a Retirez le kit de traitement d'images, puis insérez-le à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle claire ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Couleurs manquantes

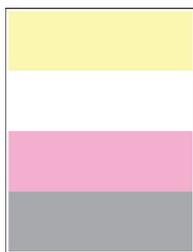

Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>a Retirez la cartouche de toner de la couleur manquante.</p> <p>b Retirez le kit de traitement d'images.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>c Retirez l'unité de développement de la couleur manquante, puis remettez-la en place.</p> <p>d Insérez le kit de traitement d'images.</p> <p>e Insérez la cartouche de toner.</p> <p>f Imprimez le document.</p> <p>Y a-t-il des couleurs manquantes sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Impression tachetée et points



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Vérifiez que l'imprimante n'est entachée d'aucune fuite de toner.</p> <p>L'imprimante est-elle exempte de fuites de toner ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier</p> <p>b Vérifiez si les paramètres de format et de type de papier correspondent au papier chargé.</p> <p>Remarque : Assurez-vous que le papier ne possède pas une surface texturée ou grenée.</p> <p>Les paramètres correspondent-ils ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarque : Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.
<p>Etape 5</p> <p>a Retirez le kit de traitement d'images, puis insérez-le à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle toujours tachetée ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Papier recourbé



Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : <p>Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>Imprimez sur l'autre côté du papier.</p> <p>a Retirez le papier, retournez-le, puis rechargez le papier.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le papier est-il recourbé ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Impression inclinée ou déformée



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour

les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : Le papier a été exposé à un taux d'humidité élevé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Vérifiez si le papier chargé est pris en charge.</p> <p>Remarque : Si le papier n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle inclinée ou déformée ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Images noires ou de couleur unie



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>a Retirez le kit de traitement d'images, puis remettez-le en place.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'imprimante imprime-t-elle des images noires ou de couleur unie ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Texte ou images coupé(es)



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Ajustez les guides au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le format de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : <p>Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a Retirez le kit de traitement d'images, puis insérez-le à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le texte ou les images sont-ils coupés ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Effacement du toner



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : <p>Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez si le grammage est pris en charge. Remarque : Si le grammage n'est pas pris en charge, chargez-en un qui le soit.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette. Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous l'utilisiez.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le toner s'efface-t-il toujours ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Densité d'impression inégale



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>a Retirez le kit de traitement d'images, puis insérez-le à nouveau. Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression. Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>La densité d'impression est-elle inégale ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Lignes noires horizontales



Remarques :

- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur **OK** pour parcourir les paramètres.
- Si des lignes noires horizontales apparaissent toujours sur les impressions, reportez-vous à la rubrique « Défaillances répétées ».

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>


Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a Retirez le kit de traitement d'images, puis insérez-le à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes noires apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Lignes noires verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

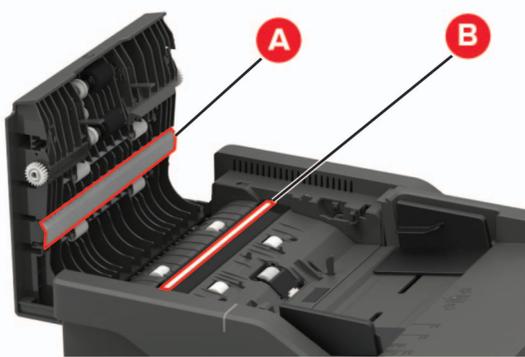Action	Oui	Non
<p>Etape 1 A l'aide d'une feuille de papier vierge, effectuez une copie recto verso avec le DAA.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>
<p>Etape 2 A l'aide d'un chiffon doux, humide et non pelucheux, nettoyez les zones suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tampon de la vitre du DAA (A) et vitre du DAA (B)  <ul style="list-style-type: none"> • Tampon de la vitre du DAA (A) et vitre du DAA (B) dans la porte C  <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Action	Oui	Non
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : <p>Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 4.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 4</p> <p>a Chargez du papier provenant d'une nouvelle ramette.</p> <p>Remarque : le papier absorbe l'humidité lorsqu'il y est exposé. Conservez le papier dans son emballage d'origine jusqu'à utilisation.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 5.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 5</p> <p>a Retirez le kit de traitement d'images, puis insérez-le à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochains travaux d'impression.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes ou traînées noires verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Lignes blanches horizontales



Remarques :

- Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.
- Si des lignes blanches horizontales apparaissent toujours sur vos impressions, reportez-vous à la rubrique « Défaillances répétées ».

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a Retirez le kit de traitement d'images, puis insérez-le à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière peut provoquer des problèmes de qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches horizontales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Lignes blanches verticales



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commandes, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**.

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>Assurez-vous d'utiliser le type de papier recommandé.</p> <p>a Chargez la source du papier avec le type de papier recommandé.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Passez à l'étape 3.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 3</p> <p>a Retirez le kit de traitement d'images, puis insérez-le à nouveau.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : N'exposez pas le kit de traitement d'images à la lumière directe. Une exposition prolongée à la lumière pourrait altérer la qualité d'impression.</p> <p>Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas le tambour du photoconducteur situé sous le kit de traitement d'images. Dans le cas contraire, vous risqueriez d'altérer la qualité des prochaines tâches.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Des lignes blanches verticales apparaissent-elles sur les impressions ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Défaillances répétées



Remarque : Avant de résoudre le problème, imprimez les pages de test de qualité d'impression. A partir du panneau de commande, accédez à **Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression**. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

Action	Oui	Non
<p>a A l'aide des pages de test de qualité d'impression, mesurez la distance entre les défaillances répétées sur la page de la couleur affectée.</p> <p>b Vérifiez si les défaillances correspondent à l'une des mesures suivantes :</p> <p>Kit de traitement d'images</p> <ul style="list-style-type: none"> • 94,20 mm (3,71 po) • 29,80 mm (1,17 po) • 23,2 mm (0,91 po) <p>Unité de développement</p> <ul style="list-style-type: none"> • 43,90 mm (1,73 po) • 45,50 mm (1,79 po) <p>Module de transfert</p> <ul style="list-style-type: none"> • 37,70 mm (1,48 po) • 78,50 mm (3,09 po) • 55 mm (2,17 po) <p>Unité de fusion</p> <ul style="list-style-type: none"> • 79,8 mm (3,14 po) • 94,30 mm (3,71 po.) <p>Les défaillances répétées correspondent-elles à l'une de ces mesures ?</p>	<p>Notez la distance, puis contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Notez la distance, puis contactez l'assistance clientèle.</p>

Les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a A partir du panneau de commande, vérifiez que les documents apparaissent dans la liste des travaux suspendus.</p> <p>Remarque : si ces documents ne sont pas répertoriés, imprimez-les à l'aide des options Imprimer et Suspendre.</p> <p>b Imprimez les documents.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>Le travail d'impression peut contenir des erreurs de formatage ou des données non valides.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Supprimez le travail d'impression, puis renvoyez-le. • Dans le cas des fichiers PDF, créez un nouveau fichier, puis imprimez-le. <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>Si vous imprimez depuis Internet, l'imprimante considère peut-être les multiples titres de travaux comme des doublons.</p> <p>Pour les utilisateurs Windows</p> <p>a Ouvrez la boîte de dialogue Préférences d'impression.</p> <p>b Dans la section Imprimer et suspendre, cochez la case Conserver les documents en double.</p> <p>c Entrez un code PIN.</p> <p>d Relancez le travail d'impression.</p> <p>Pour les utilisateurs Macintosh</p> <p>a Enregistrez chaque travail sous un nom différent.</p> <p>b Envoyez le travail individuellement.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p>Etape 4</p> <p>a Supprimez certains travaux suspendus pour libérer la mémoire de l'imprimante.</p> <p>b Relancez le travail d'impression.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5</p> <p>a Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.</p> <p>b Relancez le travail d'impression.</p> <p>Les documents s'impriment-ils ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Impression lente

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>Vérifiez si le câble de l'imprimante est correctement branché à l'imprimante et à l'ordinateur, au serveur d'impression, à une option ou à tout autre périphérique réseau.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 2.	Le problème est résolu.
<p>Etape 2</p> <p>a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en mode Eco ou en mode silencieux.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Périphérique > Gestion de l'alimentation > Mode éco • A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Opérations périphérique > Mode silencieux <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 3.	Le problème est résolu.
<p>Etape 3</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez la résolution d'impression à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>b Réglez la résolution sur 4800 CQ.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 4.	Le problème est résolu.
<p>Etape 4</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Résolution d'impression</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p>b Réglez la résolution sur 4800 CQ.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 5.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 5</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type de papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Assurez-vous que le paramètre correspond au papier chargé. • Vous pouvez également modifier ce paramètre à partir du panneau de commandes de l'imprimante. • L'impression sur papier plus lourd est plus lente. • L'impression sur du papier au format plus étroit que Lettre, A4 et Légal peut être plus lente. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 6.	Le problème est résolu.
<p>Etape 6</p> <p>a Assurez-vous que les paramètres de l'imprimante pour la texture et le grammage du support correspondent au papier chargé.</p> <p>A partir du panneau de commandes, accédez à :</p> <p>Paramètres > Papier > Configuration du support > Types de support</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p>Remarque : L'impression sur papier lourd et à la texture rugueuse peut être plus lente.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 7.	Le problème est résolu.
<p>Etape 7</p> <p>Supprimez les travaux en attente.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 8.	Le problème est résolu.
<p>Etape 8</p> <p>a Assurez-vous que l'imprimante n'est pas en surchauffe.</p> <p>Remarques :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Après un long travail d'impression, laissez refroidir l'imprimante. • Respectez la température ambiante recommandée pour l'imprimante. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Sélection d'un emplacement pour l'imprimante » à la page 11. <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Passez à l'étape 9.	Le problème est résolu.

Action	Oui	Non
<p>Etape 9</p> <p>a Ajoutez de la mémoire à l'imprimante.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression est-elle lente ?</p>	Contactez l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Les travaux d'impression ne s'impriment pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a A partir du document que vous tentez d'imprimer, ouvrez la boîte de dialogue Imprimer et vérifiez que vous avez sélectionné l'imprimante appropriée.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>b Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a Assurez-vous que les ports sont opérationnels et que les câbles sont correctement branchés à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p>Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 4.
<p>Etape 4</p> <p>a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5</p> <p>a Retirez les cartouches, puis réinstallez le pilote d'impression.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document s'imprime-t-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

L'imprimante ne répond pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez que le cordon d'alimentation est branché sur la prise électrique.</p> <p> ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Vérifiez que l'alimentation électrique n'est pas coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p> <p>L'alimentation électrique est-elle coupée par un interrupteur ou coupe-circuit ?</p>	Allumez l'interrupteur ou réinitialisez le coupe-circuit.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Vérifiez que l'imprimante est sous tension.</p> <p>L'imprimante est-elle sous tension ?</p>	Passez à l'étape 4.	Mettez l'imprimante sous tension.
<p>Etape 4 Vérifiez si l'imprimante est en mode Veille ou Hibernation.</p> <p>L'imprimante est-elle en mode Veille ou Hibernation ?</p>	Appuyez sur la touche Marche/arrêt pour sortir l'imprimante de ce mode.	Passez à l'étape 5.
<p>Etape 5 Vérifiez si les câbles reliant l'imprimante et l'ordinateur sont insérés dans les ports appropriés.</p> <p>Les câbles sont-ils insérés dans les ports appropriés ?</p>	Passez à l'étape 6.	Insérez les câbles dans les ports appropriés.
<p>Etape 6 Eteignez l'imprimante, installez les options matérielles, puis allumez l'imprimante. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec l'option.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
<p>Etape 7 Installez le pilote d'impression approprié.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 8.

Action	Oui	Non
<p>Etape 8 Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension.</p> <p>L'imprimante répond-elle ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Le travail est imprimé depuis un tiroir inapproprié ou sur un papier inadéquat

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Assurez-vous d'imprimer sur le papier approprié. b Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	Passez à l'étape 2.	Chargez le papier de format et de type appropriés.
<p>Etape 2</p> <p>a En fonction de votre système d'exploitation, définissez le type et le format du papier à partir de la boîte de dialogue Préférences d'impression ou Imprimer.</p> <p>Remarque : Vous pouvez également modifier les paramètres à partir du panneau de commandes de l'imprimante. Accédez à : Paramètres > Papier > Configuration du tiroir > Format/Type de papier</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p>b Assurez-vous que les paramètres correspondent au papier chargé. c Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé sur le papier approprié ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a Vérifiez si les tiroirs sont chaînés. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Tiroirs chaînés » à la page 35.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>Le document est-il imprimé à partir du bon tiroir ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Problèmes de qualité des couleurs

Réglage de l'intensité du toner

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Imprimer > Qualité > Intensité du toner

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Réglez le paramètre.

3 Appliquez les modifications.

Modification des couleurs de vos impressions

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Correction des couleurs

2 Dans le menu Correction des couleurs, sélectionnez **Manuel > Contenu de correction des couleurs**.

3 Choisissez les paramètres de conversion des couleurs appropriés.

Type d'objet	Tables de conversion des couleurs
Image RVB Texte RVB Graphiques RVB	<ul style="list-style-type: none"> • Vives : génère des couleurs plus vives et plus saturées et peut être appliqué à tous les formats de couleurs entrants. • Affichage sRVB : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. L'utilisation du toner noir est optimisée pour l'impression des photos. • Affichage - Vrai noir : permet d'obtenir une impression dont les couleurs s'approchent de celles du moniteur de l'ordinateur. Ce paramètre utilise uniquement le toner noir pour créer des niveaux de gris neutres. • Vives sRVB : permet d'augmenter la saturation des couleurs pour la correction des couleurs d'affichage sRVB. L'utilisation du toner noir est optimisée pour les impressions de graphiques commerciaux. • Désactivé
Image CMJN Texte CMJN Graphiques CMJN	<ul style="list-style-type: none"> • CMJN US : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme SWOP (Specifications for Web Offset Publishing). • CMJN Euro : applique la correction des couleurs pour tendre vers une impression couleur conforme à la norme Euroscale. • CMJN vives : augmente la saturation des couleurs des paramètres de correction des couleurs CMJN. • Désactivé

questions les plus fréquentes sur l'impression couleur

Qu'est-ce que le modèle de couleurs RVB ?

Le modèle de couleurs RVB est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de rouge, de vert et de bleu utilisée pour produire une couleur donnée. Les couleurs rouge, verte et bleue peuvent être additionnés selon diverses proportions pour produire un large éventail de couleurs observées dans la nature. Les écrans d'ordinateur, les scanners et les appareils photo numériques utilisent cette méthode pour afficher les couleurs.

Qu'est-ce que le modèle de couleurs CMJN ?

Le modèle de couleurs CMJN est une méthode qui décrit les couleurs en indiquant la quantité de cyan, magenta, jaune et noir utilisée pour restituer une couleur donnée. Les encres ou toner cyan, magenta, jaune et noir peuvent être imprimés selon diverses proportions pour reproduire un large éventail de couleurs naturelles. Cette technique est utilisée pour créer les couleurs sur les presses d'imprimerie, les imprimantes à jet d'encre et les imprimantes laser couleur.

Comment une couleur est-elle spécifiée dans un document à imprimer ?

Des logiciels sont utilisés pour spécifier et modifier la couleur du document à l'aide des combinaisons de couleurs RVB ou CMJN. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel.

Comment l'imprimante reconnaît-elle la couleur à imprimer ?

Lorsqu'un document est imprimé, des informations décrivant le type et la couleur de chaque objet sont envoyées à l'imprimante et traitées par les tables de conversion des couleurs. Chaque couleur est convertie en une quantité appropriée de toners cyan, magenta, jaune et noir afin de produire la couleur voulue. Les informations relatives à l'objet déterminent l'application des tables de conversion des couleurs. Il est possible, par exemple, d'appliquer une table de conversion des couleurs au texte et une autre à des photos.

Qu'est-ce que la correction manuelle des couleurs ?

Lorsque la correction manuelle des couleurs est activée, l'imprimante utilise les tables de conversion des couleurs sélectionnées par l'utilisateur pour traiter les objets. Les paramètres de correction manuelle des couleurs sont spécifiques au type d'objet imprimé (texte, graphique ou image). Ils dépendent également de la manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN). Pour appliquer manuellement une table de conversion des couleurs différente, consultez [« Modification des couleurs de vos impressions » à la page 227](#).

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide des combinaisons RVB ou CMJN, la correction manuelle des couleurs est inutile. C'est également le cas lorsque le logiciel ou le système d'exploitation de l'ordinateur contrôle le réglage des couleurs. La plupart du temps, des couleurs préférées sont générées pour le document lorsque la Correction des couleurs est définie sur Auto.

Comment établir une concordance pour une couleur déterminée (notamment pour la couleur du logo d'une société) ?

Dans le menu Qualité, neuf types de jeux d'exemples couleur sont disponibles. Ils sont également disponibles à partir de la page Exemples de couleurs d'Embedded Web Server. La sélection d'un jeu d'exemples génère l'impression de plusieurs pages constituées de centaines de cases colorées. Chaque case contient une combinaison CMJN ou RVB, selon la table choisie. La couleur de chaque case est obtenue grâce au traitement de la combinaison CMJN ou RVB (indiquée dans la case) par la table de conversion des couleurs sélectionnée.

Vous pouvez identifier la case dont la couleur est la plus proche de celle que vous désirez obtenir en examinant les jeux d'exemples de couleurs. La combinaison de couleurs indiquée sur la case permet ensuite de modifier la couleur de l'objet dans le logiciel. Pour plus d'informations, reportez-vous à la rubrique d'aide du programme logiciel. La correction manuelle des couleurs peut s'avérer nécessaire pour utiliser la table de conversion des couleurs sélectionnée pour cet objet précis.

Le choix du jeu d'exemples de couleurs à utiliser pour un problème de correspondance de couleurs dépend des éléments suivants :

- Le paramètre de correction des couleurs sélectionné (Auto, Désactivée ou Manuelle)
- Le type d'objet imprimé (texte, graphique ou image)
- La manière dont la couleur de l'objet est spécifiée dans le logiciel (combinaisons RVB ou CMJN)

Si le logiciel ne spécifie pas les couleurs à l'aide de combinaisons RVB ou CMJN, les pages d'exemples de couleur sont inutiles. De plus, certains logiciels ajustent les combinaisons RVB ou CMJN spécifiées via la gestion des couleurs. Dans ce cas, il est possible que la couleur obtenue à l'impression ne corresponde pas exactement à la page d'exemples de couleurs.

L'impression présente une dominante de couleur.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Réglez les couleurs.</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Réglage couleur</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p>b Imprimez le document.</p> <p>L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?</p>	<p>Passez à l'étape 2.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>
<p>Etape 2</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Imprimer > Qualité > Traitement avancé de l'image > Equilibre des couleurs</p> <p>Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p>b Réglez les paramètres.</p> <p>c Imprimez le document.</p> <p>L'impression présente-t-elle une dominante de couleur ?</p>	<p>Contactez l'assistance clientèle.</p>	<p>Le problème est résolu.</p>

Problèmes de télécopie

Impossible d'envoyer ou de recevoir des télécopies

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Résolvez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Assurez-vous que les câbles des équipements suivants sont correctement branchés :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Téléphone • Combiné • Répondeur <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Vérifiez la tonalité.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Appelez le numéro du télécopieur pour vérifier s'il fonctionne correctement. • Si vous utilisez la fonction Téléphone décroché, augmentez le volume pour vérifier la tonalité. <p>Entendez-vous la tonalité ?</p>	Passez à l'étape 5.	Passez à l'étape 4.
<p>Etape 4 Vérifiez la prise téléphonique murale.</p> <p>a Branchez le téléphone analogique directement sur la prise murale.</p> <p>b Attendez la tonalité.</p> <p>c Si vous n'entendez aucune tonalité, utilisez un autre câble téléphonique.</p> <p>d Si vous n'entendez toujours aucune tonalité, branchez le téléphone analogique sur une autre prise murale.</p> <p>e Si vous entendez une tonalité, branchez l'imprimante à cette prise murale.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 5.

Action	Oui	Non
<p>Etape 5</p> <p>Vérifiez si l'imprimante est connectée à un service de téléphonie analogique ou au connecteur numérique approprié.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si vous utilisez un service téléphonique RNIS (Réseau numérique à intégration de services), connectez l'imprimante à un port de téléphone analogique sur un adaptateur de terminal RNIS. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services RNIS. • Si vous utilisez une connexion DSL, branchez un filtre ou un routeur DSL prenant en charge le fonctionnement analogique. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de connexion DSL. • Si vous utilisez un service de commutateur téléphonique privé (PBX), assurez-vous que la connexion au commutateur est de type analogique. Si ce n'est pas le cas, pensez à installer une ligne téléphonique analogique pour le télécopieur. <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 6.
<p>Etape 6</p> <p>Débranchez les autres appareils et désactivez les autres services téléphoniques temporairement.</p> <p>a Débranchez les autres appareils (par exemple, les répondeurs, les ordinateurs, les modems ou les répartiteurs de lignes téléphoniques) entre l'imprimante et la ligne téléphonique.</p> <p>b Désactivez la fonction d'appel en attente et la messagerie vocale. Pour plus d'informations, contactez votre compagnie de téléphone.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 7.
<p>Etape 7</p> <p>Numérisez le document d'origine une page à la fois.</p> <p>a Composez le numéro de télécopie.</p> <p>b Numérisez le document.</p> <p>Parvenez-vous à envoyer ou à recevoir une télécopie ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Il est possible de recevoir des télécopies, mais impossible d'en envoyer.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Chargez correctement le document original dans le DAA ou sur la vitre du scanner.</p> <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Définissez correctement le numéro de raccourci.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vérifiez que le numéro de raccourci a bien été programmé pour le numéro que vous souhaitez composer. • Composez manuellement le numéro de téléphone. <p>Vous parvenez à envoyer des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Il est possible d'envoyer des télécopies, mais il est impossible de les recevoir

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez que la source de papier n'est pas vide.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Vérifiez les paramètres de délai de sonnerie. A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Sonneries avant réponse Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 Si l'imprimante imprime des pages vierges, reportez-vous à « Pages vierges ou blanches » à la page 199.</p> <p>Recevez-vous des télécopies ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Mauvaise qualité d'impression de la télécopie

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Assurez-vous qu'il n'y a aucun défaut de qualité d'impression.</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à Paramètres > Dépannage > Pages de test de qualité d'impression. Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p>b Corrigez les défauts de qualité d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Qualité d'impression médiocre » à la page 199.</p> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Réduisez la vitesse de transmission des télécopies entrantes.</p> <p>a A partir du panneau de commandes, accédez à : Paramètres > Télécopie > Configuration télécopie analogique > Paramètres de réception de télécopie > Contrôles admin Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.</p> <p>b Dans le menu Vitesse maximale, sélectionnez une vitesse de transmission inférieure.</p> <p>La télécopie imprimée est-elle de qualité satisfaisante ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Problèmes de numérisation

Impossible de numériser depuis un ordinateur.

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Eteignez l'imprimante, attendez environ 10 secondes, puis rallumez-la.</p> <p>b Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Pouvez-vous envoyer le travail de numérisation ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Assurez-vous que les câbles reliant l'imprimante au serveur d'impression sont correctement branchés. Pour plus d'informations, consultez la documentation d'installation fournie avec l'imprimante.</p> <p>b Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Pouvez-vous envoyer le travail de numérisation ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Copies partielles de documents ou de photos

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche.</p> <p>b Copiez le document ou la photo.</p> <p>Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Assurez-vous que le paramètre de format de papier correspond au format du papier chargé dans le tiroir.</p> <p>b Copiez le document ou la photo.</p> <p>Avez-vous copié correctement le document ou la photo ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Faible qualité de la copie

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Nettoyez la vitre du scanner et la vitre du DAA à l'aide d'un chiffon humide, doux et non pelucheux. Si le DAA de votre imprimante dispose d'un deuxième vitre, nettoyez-la également.</p> <p>Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « Nettoyage du scanner » à la page 154.</p> <p>b Vérifiez que vous avez correctement chargé la photo ou le document, face vers le bas, sur la vitre du scanner et dans l'angle supérieur gauche.</p> <p>c Copiez le document ou la photo.</p> <p>Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez la qualité du document ou de la photo d'origine.</p> <p>b Réglez les paramètres de qualité de la numérisation.</p> <p>c Copiez le document ou la photo.</p> <p>Etes-vous satisfait de la qualité de la copie ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Echec de la numérisation

Action	Oui	Non
<p>Etape 1 Vérifiez les branchements des câbles.</p> <p>a Assurez-vous que le câble USB ou câble Ethernet est correctement branché à l'ordinateur et à l'imprimante.</p> <p>b Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2 Vérifiez le fichier que vous souhaitez numériser.</p> <p>a Assurez-vous que le nom du fichier n'est pas déjà utilisé dans le dossier de destination.</p> <p>b Assurez-vous que le document ou la photo que vous souhaitez numériser n'est pas ouvert dans une autre application.</p> <p>c Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3 a Assurez-vous que la case Ajouter l'horodatage ou Ecraser le fichier existant est cochée dans les paramètres de configuration des destinations.</p> <p>b Renvoyez le travail de numérisation.</p> <p>Le travail de numérisation a-t-il bien été effectué ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

Le scanner ne se ferme pas

Action	Oui	Non
<p>Retirez les éléments susceptibles de bloquer le scanner.</p> <p>Le scanner se ferme-t-il correctement ?</p>	Le problème est résolu.	Contact assistance clientèle .

La numérisation prend trop de temps ou bloque l'ordinateur

Action	Oui	Non
<p>Fermez toutes les applications qui interfèrent avec la numérisation.</p> <p>La numérisation est-elle trop lente ou bloque-t-elle l'ordinateur ?</p>	Contact l'assistance clientèle .	Le problème est résolu.

Le scanner ne répond pas

Action	Oui	Non
<p>Etape 1</p> <p>a Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement connecté à l'imprimante et à la prise de courant.</p> <p> ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.</p> <p>b Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 2.
<p>Etape 2</p> <p>a Vérifiez si l'imprimante est sous tension.</p> <p>b Résolez les éventuels messages s'affichant à l'écran.</p> <p>c Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>	Le problème est résolu.	Passez à l'étape 3.
<p>Etape 3</p> <p>a Eteignez l'imprimante, puis attendez environ 10 secondes avant de la remettre sous tension</p> <p>b Copiez ou numérisez le document.</p> <p>Le scanner répond-il ?</p>	Le problème est résolu.	Contactez l'assistance clientèle .

Réglage du repérage du scanner

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du scanner > Enregistrement manuel du scanner

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Dans le menu Imprimer une page de test rapide, sélectionnez **Démarrer**.

3 Placez la page de test rapide d'impression sur la vitre du scanner, puis sélectionnez **Enregistrement scanner à plat**.

4 Dans le menu Copier une page de test rapide, sélectionnez **Démarrer**.

5 Comparez la copie de la page du test rapide au document d'origine.

Remarque : Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Marge gauche et Marge supérieure.

6 Répétez les étapes [étape 4](#) et [étape 5](#) jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

Réglage de l'enregistrement du DAA

1 A partir du panneau de commandes, accédez à :

Paramètres > Périphérique > Maintenance > Menu Configuration > Configuration du scanner > Enregistrement manuel du scanner

Pour les modèles d'imprimante sans écran tactile, appuyez sur  pour parcourir les paramètres.

2 Dans le menu Imprimer une page de test rapide, sélectionnez **Démarrer**.

3 Placez la page de test rapide sur le bac du DAA.

4 Sélectionnez **Enregistrement DAA avant** ou **Enregistrement DAA arrière**.

Remarques :

- Pour aligner l'enregistrement du DAA avant, placez la page de test face imprimée vers le haut, bord court en premier dans le dispositif.
- Pour aligner l'enregistrement du DAA arrière, placez la page de test face imprimée vers le bas, bord court en premier dans le dispositif.

5 Dans le menu Copier une page de test rapide, sélectionnez **Démarrer**.

6 Comparez la copie de la page de test rapide au document d'origine.

Remarque : Si les marges de la page de test sont différentes de celles du document d'origine, réglez les valeurs des paramètres Réglage horizontal et Marge supérieure.

7 Répétez les étapes [étape 5](#) et [étape 6](#) jusqu'à ce que les marges de la copie de la page de test rapide correspondent le mieux à celles du document d'origine.

Contactez l'assistance clientèle

Avant de contacter l'assistance clientèle, assurez-vous de disposer des informations suivantes :

- Problème de l'imprimante
- Message d'erreur
- Type, modèle et numéro de série de l'imprimante

Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com> pour bénéficier d'une assistance en ligne ou par e-mail, ou parcourez la bibliothèque de manuels, de documentation d'assistance, de pilotes et d'autres téléchargements.

Une assistance technique est également disponible par téléphone. Si vous êtes aux Etats-Unis ou au Canada, appelez le 1-800-539-6275. Pour les autres pays ou régions, accédez à l'adresse

<http://support.lexmark.com>.

Mise à niveau et migration

Matériel

Options internes disponibles

- Cartes mémoire
 - PCIe
 - DDR3 DRAM
 - Mémoire flash
- Cartes optionnelles
 - Cartes de police
 - Barrettes microcode
 - Formulaires et code à barres
 - PRESCRIRE
- Disque dur de l'imprimante (SATA)

Remarque : certaines options sont disponibles uniquement sur certains modèles d'imprimante.


Accès à la carte logique




ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.

Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants électroniques ou connecteurs de la carte contrôleur.

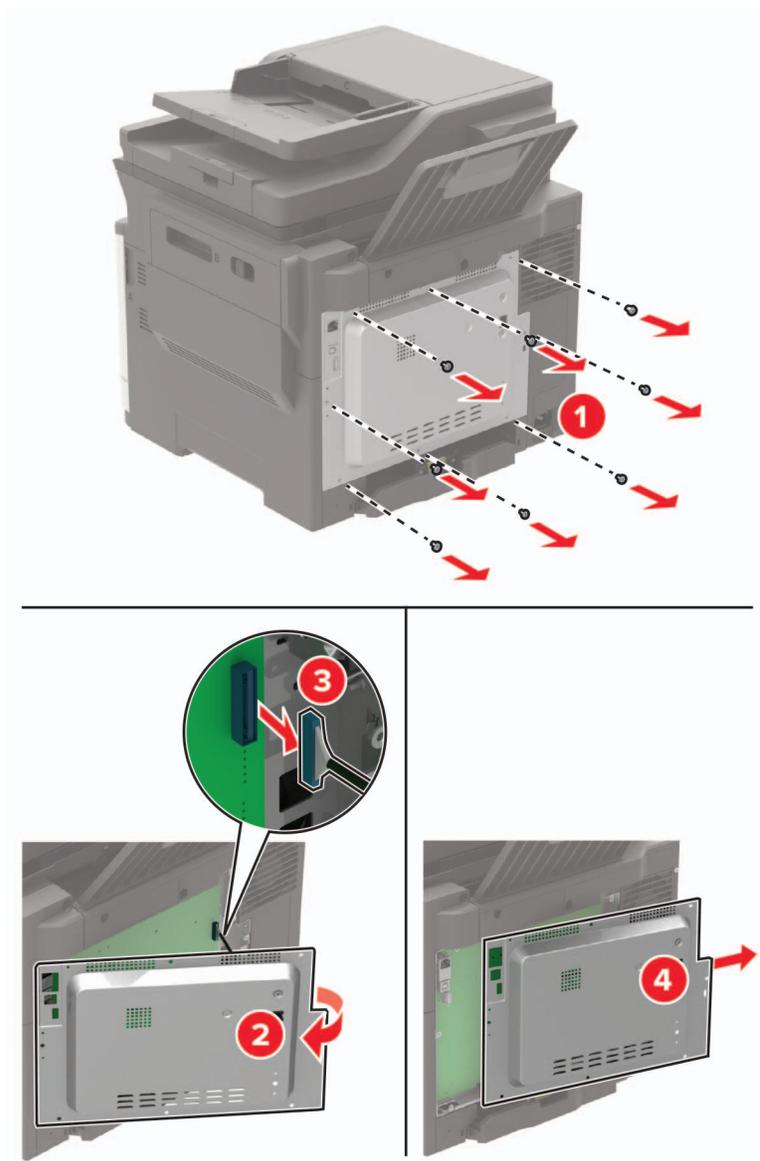

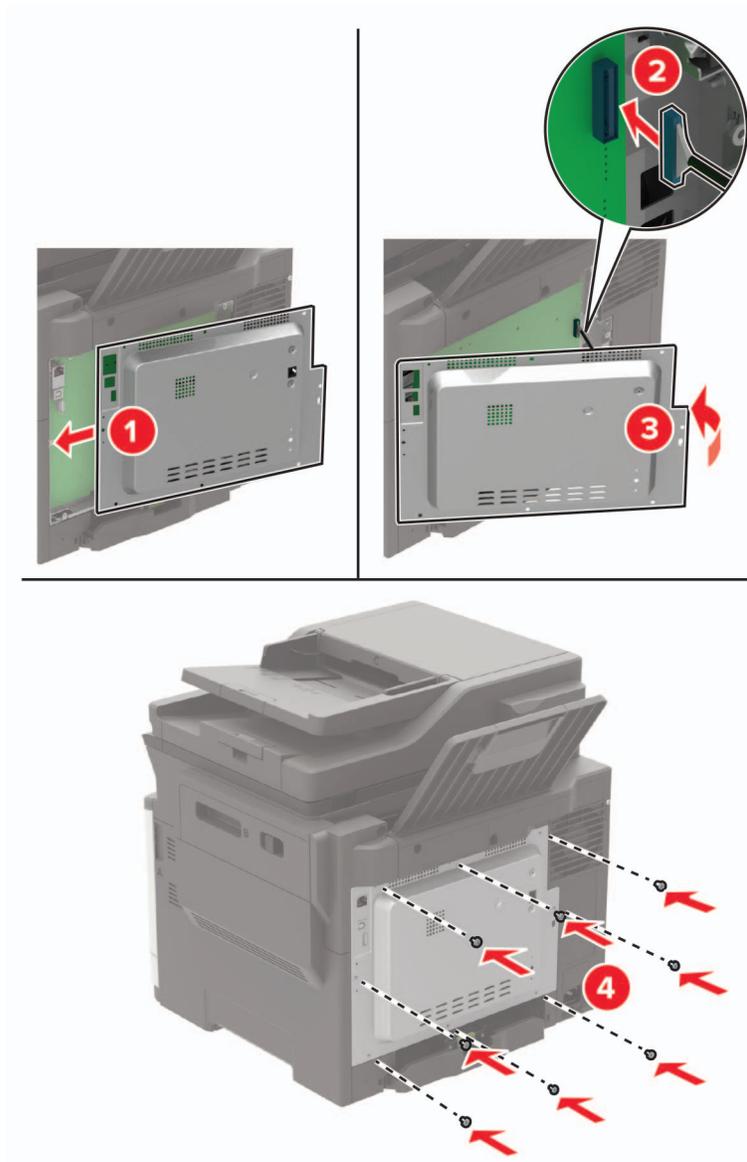4 Fixez le couvercle d'accès.**5** Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le cordon d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche et facile d'accès.


6 Mettez l'imprimante sous tension.

Installation d'une carte mémoire

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.


Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte contrôleur.

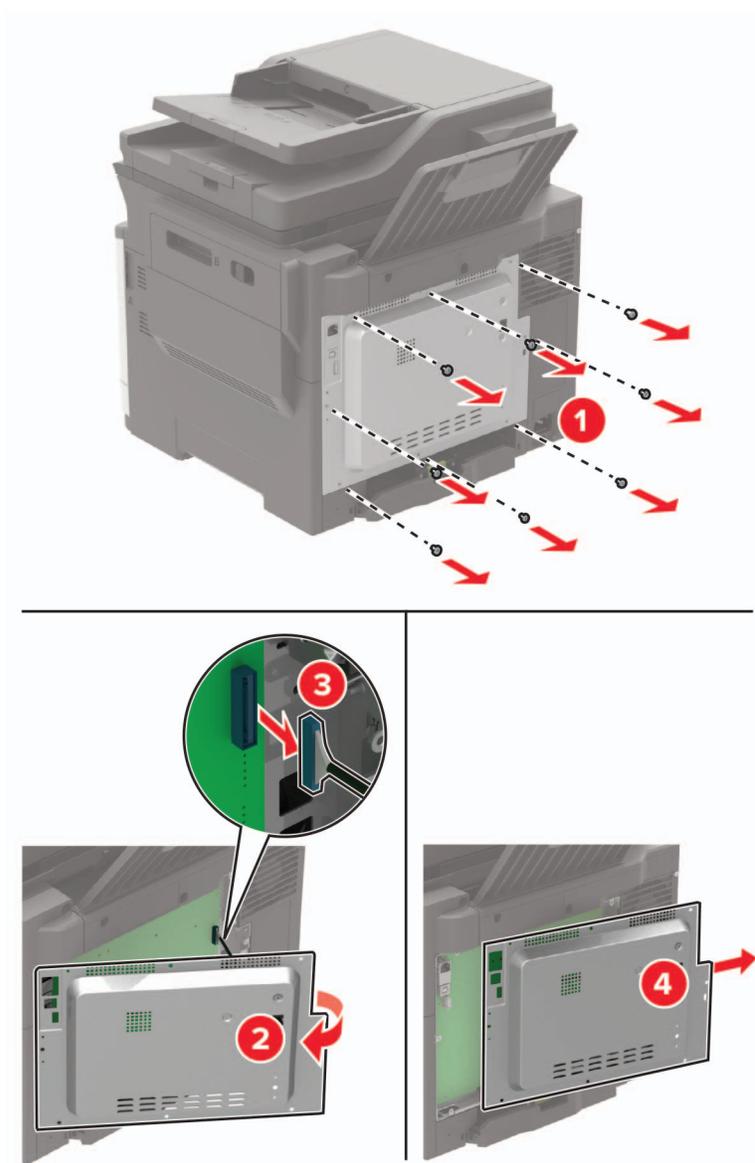

4 Déballez la carte mémoire.

Avertissement—Danger potentiel : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

5 Insérez la carte mémoire jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

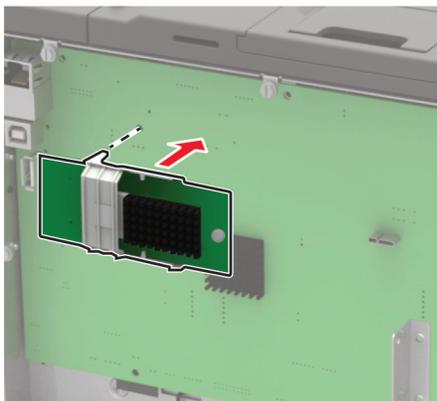

6 Fixez le couvercle d'accès.

7 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

8 Mettez l'imprimante sous tension.

Installation d'une carte en option


ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1 Eteignez l'imprimante.

2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

3 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.


Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants et les connecteurs.

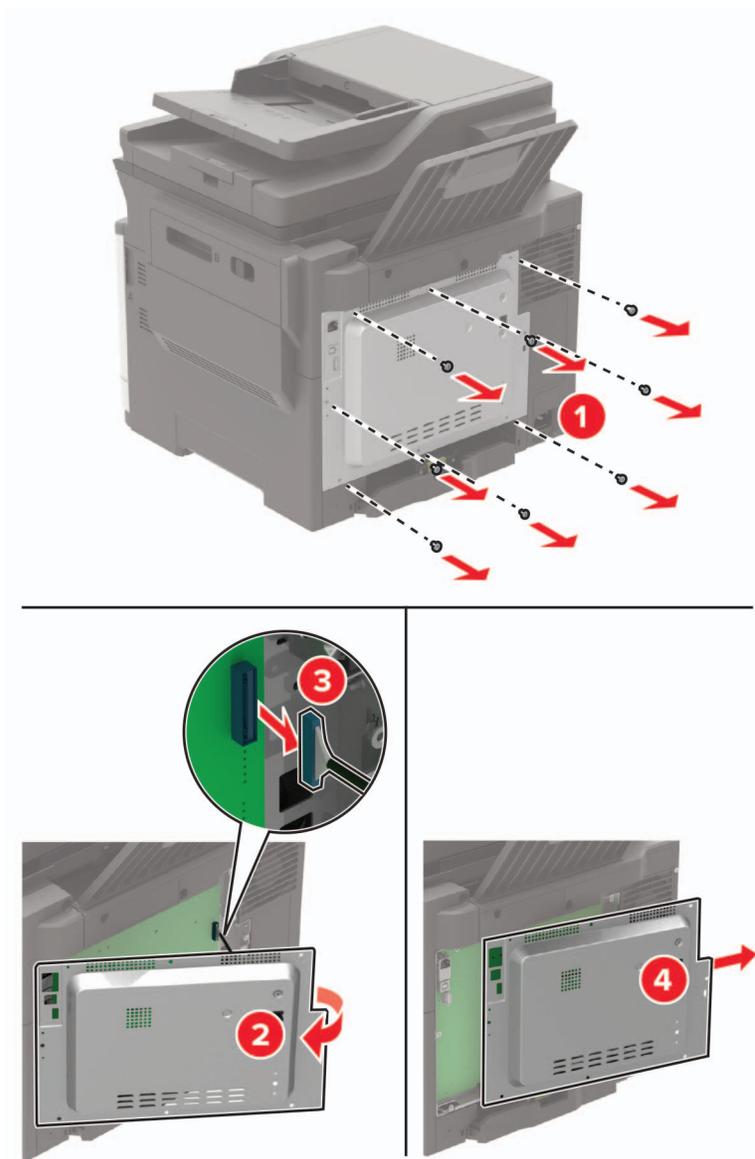

4 Déballez la carte en option.

Avertissement—Danger potentiel : Evitez de toucher les points de connexion le long des bords de la carte.

5 Mettez la carte en place en appuyant fermement.

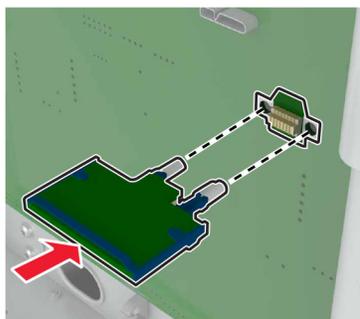

Remarque : Le connecteur de la carte doit être en contact et aligné avec la carte logique sur toute sa longueur.

Avertissement—Danger potentiel : Une installation incorrecte de la carte peut entraîner des dégâts pour la carte et la carte logique.

6 Fixez le couvercle d'accès.

7 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE :** Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

8 Mettez l'imprimante sous tension.

Installation d'un disque dur sur l'imprimante


 **ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION :** Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

1 Eteignez l'imprimante.

2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.

3 Utilisez un tournevis à tête plate pour retirer le capot d'accès à la carte contrôleur.



Avertissement—Danger potentiel : Les composants électroniques de la carte contrôleur sont très vulnérables à l'électricité statique. Touchez une partie métallique de l'imprimante avant de manipuler les composants ou les connecteurs de la carte contrôleur.

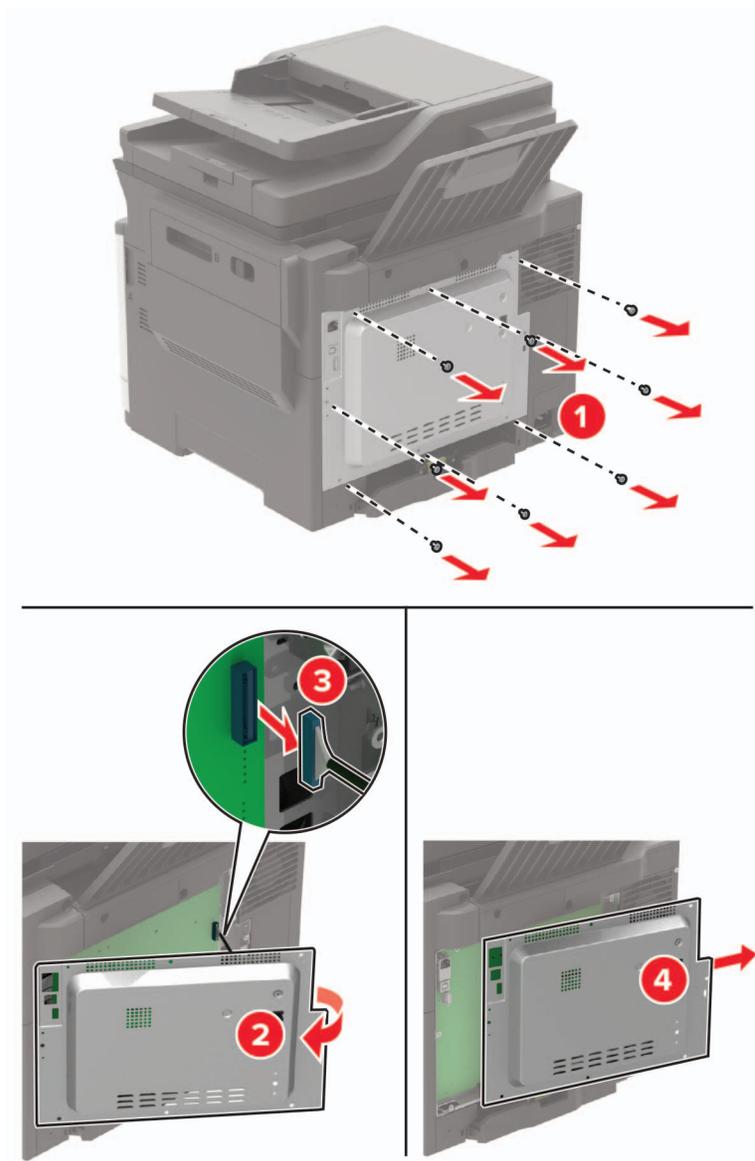

4 Sortez le disque dur de l'imprimante de son emballage.

5 Fixez le disque dur, puis connectez le câble d'interface du disque dur à la carte logique.

Avertissement—Danger potentiel : Ne touchez pas au centre du disque dur et n'y appuyez pas dessus.

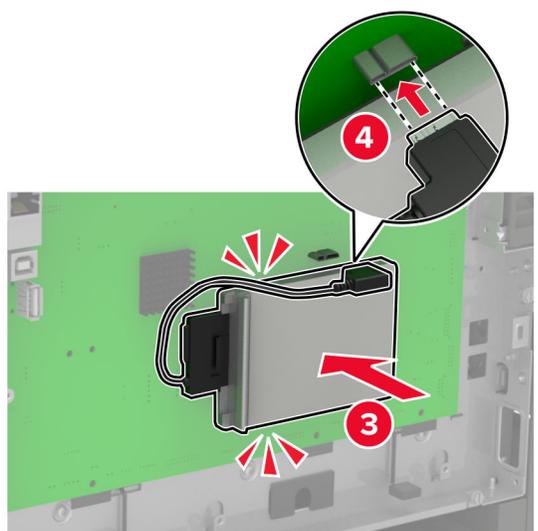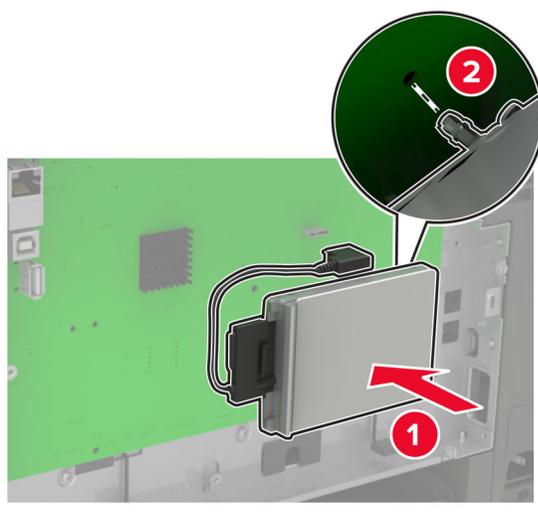

6 Fixez le couvercle d'accès.

7 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Pour éviter tout risque d'incendie et de choc électrique, branchez le câble d'alimentation à une prise électrique répondant aux exigences requises, correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

8 Mettez l'imprimante sous tension.

Installation des tiroirs en option

Remarque : En fonction de votre modèle d'imprimante, vous pouvez installer soit un double tiroir 650 feuilles, soit le double tiroir 650 feuilles et le tiroir 550 feuilles.

⚠ ATTENTION—RISQUE D'ELECTROCUTION : Pour éviter tout risque d'électrocution lorsque vous devez accéder à la carte logique, ou installer du matériel en option ou des cartes mémoire alors que l'imprimante est déjà en service, mettez celle-ci hors tension et débranchez son câble d'alimentation de la prise électrique avant de poursuivre. Si d'autres périphériques sont connectés à l'imprimante, mettez-les également hors tension et débranchez tous les câbles reliés à l'imprimante.

- 1 Eteignez l'imprimante.
- 2 Débranchez le câble d'alimentation de la prise électrique, puis de l'imprimante.
- 3 Déballez le bac optionnel, puis retirez tous les matériaux d'emballage.
- 4 Alignez l'imprimante sur le bac en option, puis abaissez l'imprimante pour la mettre en place.

⚠ ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE : Si votre imprimante pèse plus de 18 kg (40 lb), l'intervention d'au moins deux personnes est nécessaire pour la soulever sans risque.



Remarque : Si vous installez les deux bacs en option, placez alors le bac 550 feuilles sous le double bac 650 feuilles.

5 Branchez le cordon d'alimentation sur l'imprimante, puis sur une prise électrique.

 **ATTENTION—RISQUE DE BLESSURE** : Pour éviter tout risque d'électrocution ou d'incendie, branchez le câble d'alimentation directement à une prise électrique répondant aux exigences requises et correctement mise à la terre, proche du produit et facile d'accès.

6 Mettez l'imprimante sous tension.

Ajoutez le bac dans le pilote d'impression afin de le rendre disponible pour les travaux d'impression. Pour plus d'informations, reportez-vous à la section « [Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression](#) » à la [page 248](#).

Logiciel

Installation du logiciel de l'imprimante

- 1 Obtenez une copie du programme d'installation du logiciel.
 - Depuis le CD logiciel fourni avec l'imprimante.
 - Accédez à l'adresse <http://support.lexmark.com>, puis sélectionnez votre imprimante et votre système d'exploitation.
- 2 Lancez le programme d'installation et suivez les instructions qui s'affichent sur l'écran de l'ordinateur.
- 3 Pour les utilisateurs Macintosh, ajoutez l'imprimante.

Remarque : L'adresse IP de l'imprimante figure dans la section TCP/IP du menu Réseau/Ports.

Ajout d'options disponibles dans le pilote d'impression

Pour les utilisateurs Windows

- 1 Ouvrez le dossier Imprimantes.
- 2 Sélectionnez l'imprimante que vous souhaitez mettre à jour, puis effectuez l'une des opérations suivantes :
 - Sous Windows 7 ou version ultérieure, sélectionnez **Propriétés de l'imprimante**.
 - Pour les versions antérieures, sélectionnez **Propriétés**.
- 3 Accédez à l'onglet Configuration, puis cliquez sur **Mettre à jour - Interroger l'imprimante**.
- 4 Appliquez les modifications.

Pour les utilisateurs Macintosh

- 1 Dans Préférences système du menu Pomme, naviguez jusqu'à votre imprimante, puis sélectionnez **Options et consommables**.
- 2 Accédez à la liste des options matérielles, puis ajoutez les options installées.
- 3 Appliquez les modifications.

Microcode

Exportation ou importation d'un fichier de configuration

Vous pouvez exporter les paramètres de configuration dans un fichier texte, que vous pouvez ensuite importer pour appliquer ces paramètres à d'autres imprimantes.

- 1 Ouvrez un navigateur Web, puis saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans le champ d'adresse.

Remarques :

- L'adresse IP de l'imprimante est affichée sur l'écran d'accueil. L'adresse IP apparaît sous la forme de quatre séries de chiffres séparées par des points, par exemple 123.123.123.123.
- Si vous utilisez un serveur proxy, désactivez-le temporairement pour charger correctement la page Web.

- 2 Exportez ou importez un fichier de configuration pour une ou plusieurs applications.

Pour une application

- a Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Applications** > sélectionnez l'application de votre choix > **Configurer**.
- b Cliquez sur **Exporter** ou sur **Importer**.

Pour plusieurs applications

- a Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Exporter la configuration** ou sur **Importer la configuration**.
- b Suivez les instructions à l'écran.

Mise à jour du microcode

Certaines applications nécessitent que le microcode du périphérique soit à un niveau minimal pour fonctionner correctement.

Pour plus d'informations sur la mise à jour du microcode du périphérique, contactez votre représentant Lexmark.

- 1 Dans Embedded Web Server, cliquez sur **Paramètres** > **Périphérique** > **Mettre à jour le microcode**.
- 2 Parcourez les fichiers pour accéder au fichier flash approprié :
- 3 Appliquez les modifications.

Avis

Informations produit

Nom du produit :

Lexmark CX421adn ; Lexmark CX522ade ; Lexmark CX622ade, CX622adhe ; Lexmark CX625ade, CX625adhe, CX625adthe ; Lexmark MC2325adw ; Lexmark MC2425adw ; Lexmark MC2535adw ; Lexmark MC2640adwe ; Lexmark XC2235 ; Lexmark XC2240 ; Lexmark XC4240

Type de machine :

7529

Modèle(s) :

081, 230, 238, 436, 486, 496, 636, 638, 686, 698, 836, 838, 898

Note d'édition

Juillet 2018

Le paragraphe suivant ne s'applique pas aux pays dans lesquels lesdites clauses ne sont pas conformes à la législation en vigueur : LEXMARK INTERNATIONAL, INC. FOURNIT CETTE PUBLICATION "TELLE QUELLE", SANS GARANTIE D'AUCUNE SORTE, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS SE LIMITER AUX GARANTIES IMPLICITES DE COMMERCIALITE OU DE CONFORMITE A UN USAGE SPECIFIQUE. Certains Etats n'admettent pas la renonciation aux garanties explicites ou implicites pour certaines transactions ; c'est pourquoi il se peut que cette déclaration ne vous concerne pas.

Cette publication peut contenir des imprécisions techniques ou des erreurs typographiques. Des modifications sont périodiquement apportées aux informations contenues dans ce document ; ces modifications seront intégrées dans les éditions ultérieures. Des améliorations ou modifications des produits ou programmes décrits dans cette publication peuvent intervenir à tout moment.

Dans la présente publication, les références à des produits, programmes ou services n'impliquent nullement la volonté du fabricant de les rendre disponibles dans tous les pays où celui-ci exerce une activité. Toute référence à un produit, programme ou service n'affirme ou n'implique nullement que seul ce produit, programme ou service puisse être utilisé. Tout produit, programme ou service équivalent par ses fonctions, n'enfreignant pas les droits de propriété intellectuelle, peut être utilisé à la place. L'évaluation et la vérification du fonctionnement en association avec d'autres produits, programmes ou services, à l'exception de ceux expressément désignés par le fabricant, se font aux seuls risques de l'utilisateur.

Pour contacter l'assistance technique de Lexmark, consultez la page <http://support.lexmark.com>.

Pour obtenir des informations sur les consommables et les téléchargements, visitez le site www.lexmark.com.

© 2018 Lexmark International, Inc.

Tous droits réservés.

Marques commerciales

Lexmark et le logo Lexmark sont des marques commerciales ou des marques déposées de Lexmark International, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Google Cloud Print et Google Chrome sont des marques commerciales de Google Inc.

Macintosh, le logo Mac et Safari sont des marques commerciales d'Apple Inc.

Microsoft, Windows, Internet Explorer et Microsoft Edge sont des marques déposées ou des marques commerciales du groupe Microsoft aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Mopria®, le logo Mopria® et le logo Mopria® Alliance sont des marques déposées et des marques de service de Mopria Alliance, Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Toute utilisation non autorisée est strictement interdite.

PCL® est une marque déposée de Hewlett-Packard Company. PCL désigne un ensemble de commandes d'imprimante (langage) et de fonctions inclus dans les produits d'imprimante de Hewlett-Packard Company. Cette imprimante est conçue pour être compatible avec le langage PCL. Cela signifie qu'elle reconnaît les commandes PCL utilisées dans divers programmes et que l'imprimante émule les fonctions correspondant à ces commandes.

PostScript est une marque déposée d'Adobe Systems Incorporated, aux Etats-Unis et dans d'autres pays.

Les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées d'Apple, Inc.

Avis relatifs à l'accord de licence

Tous les avis relatifs à l'accord de licence peuvent être consultés à partir du CD :Répertoire \NOTICES du CD logiciel d'installation.

Niveaux d'émission sonore

Les mesures suivantes ont été effectuées conformément à la norme ISO 7779 et exprimées conformément à la norme ISO 9296.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Pression sonore à un mètre en moyenne, dBA	
Impression	53 (recto) ; 55 (recto verso)
Numérisation	53
Copie	56
Prêt	16

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Directive WEEE (Déchets issus d'équipements électriques et électroniques)



Le logo WEEE indique des procédures et des programmes de recyclage spécifiques aux produits électroniques dans les pays de l'Union Européenne. Nous encourageons le recyclage de nos produits.

Pour toute question concernant les options de recyclage, consultez le site Web de Lexmark à l'adresse www.lexmark.com pour connaître le numéro de téléphone de votre revendeur local.

Mise au rebut des produits

Ne mettez pas au rebut l'imprimante et les consommables de la même façon que les déchets ménagers habituels. Veuillez contacter les collectivités locales afin de connaître les solutions de mise au rebut et de recyclage à votre disposition.

Avis relatif à l'électricité statique



Ce symbole identifie les pièces sensibles à l'électricité statique. Ne touchez pas les zones à proximité de ces symboles sans avoir d'abord touché une surface métallique à distance de ceux-ci.

Pour éviter les décharges électrostatiques lors de l'exécution de tâches de maintenance, comme la suppression des bourrages papier ou le remplacement des fournitures, touchez les parties métalliques exposées du cadre de l'imprimante avant d'accéder ou de toucher aux parties intérieures de l'imprimante, même si le symbole n'est pas présent.

ENERGY STAR

Tout produit Lexmark portant l'étiquette ENERGY STAR (sur le produit ou sur un écran de démarrage) est certifié conforme aux exigences de la norme ENERGY STAR définie par l'EPA (Environmental Protection Agency) au moment de sa configuration et de son expédition par Lexmark.



Informations de température

Température de fonctionnement et humidité relative	10 à 32,2 °C (50 à 90 °F) et 15 à 80 % d'humidité relative
Stockage à long terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images ¹	15,3 à 32,2 °C (60 à 90 °F) et 8 à 80% d'humidité relative Température humide maximum ² : 22,8 °C (73 °F) Environnement sans condensation
Expédition à court terme de l'imprimante/la cartouche/l'unité de traitement d'images	-40 à 43,3 °C (-40 à 110 °F)
¹ La durée de vie des consommables est d'environ 2 ans. Cette durée se base sur un stockage dans un environnement de bureau standard à une température de 22 °C (72 °F) et un taux d'humidité de 45 %. ² La température humide maximale est déterminée par la température de l'air et l'humidité relative.	

Avis relatif à l'utilisation du laser

Cette imprimante est certifiée conforme aux exigences de la réglementation des Etats-Unis relative aux produits laser de classe I (1) (DHHS 21 CFR, Chapitre I, Sous-chapitre J). Pour les autres pays, elle est certifiée conforme aux exigences des normes CEI 60825-1:2014 relatives aux produits laser de classe I. 2014.

Les produits laser de classe I ne sont pas considérés comme dangereux. L'imprimante contient un dispositif laser AlGaInP (aluminium, gallium, indium et phosphore) de classe IIIb (3b) d'une puissance nominale de 15 milliwatts fonctionnant dans la plage de longueurs d'onde allant de 650 à 670 nanomètres et scellé dans un compartiment de têtes d'impression non réparable. Le système laser ainsi que l'imprimante ont été conçus de manière à ce que personne ne soit jamais exposé à des radiations laser dépassant le niveau de classe I dans le cadre d'un fonctionnement normal, de l'entretien par l'utilisateur ou de la maintenance.

Consommation d'électricité

Consommation électrique du produit

Le tableau ci-dessous donne des détails sur les caractéristiques de consommation électrique du produit.

Remarque : Il est possible que certains modes ne s'appliquent pas à votre produit.

Mode	Description	Consommation (Watts)
Impression	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents électroniques.	Recto : 400 (CX421, MC2325, MC2425) ; 530 (CX522, MC2535, XC2235) ; 580 (CX622, MC2640, XC2240) ; 580 (CX625, XC4240) Recto verso : 280 (CX421, MC2325, MC2425) ; 360 (CX522, MC2535, XC2235) ; 420 (CX622, MC2640, XC2240) ; 420 (CX625, XC4240)
Copier	Le produit génère une impression sur papier à partir de documents d'origine sur papier.	425 (CX421, MC2325, MC2425) ; 485 (CX522, MC2535, XC2235) ; 560 (CX622, MC2640, XC2240) ; 540 (CX625, XC4240)
Numériser	Le produit numérise des documents sur papier.	25 (CX421, MC2325, MC2425) ; 28,5 (CX522, MC2535, XC2235) ; 29,5 (CX622, MC2640, XC2240) ; 28 (CX625, XC4240)
Prêt	Le produit est prêt à imprimer.	38,5 (CX421, MC2325, MC2425) ; 35 (CX522, MC2535, XC2235) ; 37,5 (CX622, MC2640, XC2240) ; 38 (CX625, XC4240)
Mode Veille	Le produit est en mode d'économie d'énergie élevé.	2,2 (CX421, MC2325, MC2425) ; 1,9 (CX522, MC2535, XC2235) ; 1,8 (CX622, MC2640, XC2240) ; 1,8 (CX625, XC4240)
Hibernation	Le produit est en faible mode d'économie d'énergie.	0,2 (CX421, MC2325, MC2425) ; 0,2 (CX522, MC2535, XC2235) ; 0,2 (CX622, MC2640, XC2240) ; 0,2 (CX625, XC4240)
Eteint	Le produit est branché à une prise électrique murale, mais il est éteint.	0,2 (CX421, MC2325, MC2425) ; 0,2 (CX522, MC2535, XC2235) ; 0,2 (CX622, MC2640, XC2240) ; 0,2 (CX625, XC4240)

Les niveaux de consommation indiqués dans le tableau précédent représentent des mesures effectuées sur une durée d'utilisation moyenne. Une consommation électrique instantanée peut donner un résultat supérieur à la moyenne.

Les valeurs peuvent être modifiées. Pour les valeurs actuelles, accédez au site www.lexmark.com.

Mode Veille

Ce produit est doté d'un mode d'économie d'énergie appelé *mode Veille*. Le mode Veille économise l'énergie en réduisant la consommation électrique pendant de longues périodes d'inactivité. Le mode Veille se déclenche automatiquement lorsque ce produit n'est pas utilisé pendant une certaine période appelée *délai de mise en veille*.

Délai de mise en veille par défaut pour ce produit (en minutes) :	15
---	----

Les menus de configuration de l'imprimante permettent de modifier le délai de mise en veille de 1 à 120 minutes. Attribuer une valeur basse au délai de mise en veille permet de réduire la consommation d'énergie, mais peut augmenter le temps de réponse du produit. Par contre, si la valeur est élevée, le temps de réponse du produit est rapide mais celui-ci utilise plus d'énergie.

Mode Hibernation

Ce produit est doté d'un mode de fonctionnement à très faible consommation d'énergie appelé *Mode Hibernation*. Lorsqu'ils fonctionnent en mode Hibernation, tous les autres systèmes et périphériques sont éteints en toute sécurité.

Vous pouvez passer en mode Hibernation des façons suivantes :

- Utilisation du délai d'hibernation
- Utilisation des modes de programmation de l'alimentation

Le Délai d'hibernation est défini sur la valeur standard pour ce produit dans tous les pays et régions.	3 jours
---	---------

La durée entre le traitement d'un travail d'impression et le passage de l'imprimante en mode Hibernation peut être réglée entre une heure et un mois.

Mode de désactivation

Si ce produit est en mode de désactivation (consommation minimale de courant), vous pouvez complètement l'éteindre en débranchant le cordon d'alimentation de la prise de courant.

Utilisation d'énergie totale

Il est parfois utile d'estimer la consommation totale d'énergie de votre imprimante. Étant donné que les mesures de consommation d'énergie électrique sont exprimées en Watts, la consommation d'électricité doit être multipliée par la durée que le produit passe dans chaque mode pour calculer l'utilisation d'énergie. L'utilisation d'énergie totale du produit est la somme de l'utilisation d'énergie de chaque mode.

Avis de réglementation pour les appareils radio et de télécommunication

Cette section contient les informations réglementaires relatives aux produits qui contiennent la carte de télécopie analogique :

Type/numéro de modèle réglementaire Lexmark :

LEX-M14-002

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

This product meets the applicable Industry Canada technical specifications.

The Ringer Equivalence Number (REN) indicates the maximum number of devices allowed to be connected to a telephone interface. The termination of an interface may consist of any combination of devices subject only to the requirement that the sum of the RENs of all the devices not exceed five. The REN is located on the product label.

This equipment uses CA11A telephone jacks.

Avis réservé aux utilisateurs du réseau téléphonique du Canada

Ce produit est conforme aux spécifications techniques d'Industrie Canada.

Le numéro REN (ringer equivalence number : numéro d'équivalence de sonnerie) indique le nombre maximum d'appareils pouvant être connectés à l'interface téléphonique. En bout de ligne, le nombre d'appareils qui peuvent être connectés n'est pas directement limité, mais la somme des REN de ces appareils ne doit pas dépasser cinq. Le numéro REN est indiqué sur l'étiquette produit.

Cet équipement utilise des prises de téléphone CA11A.

Avis de réglementation pour les produits sans fil

Cette section contient les informations réglementaires qui s'appliquent uniquement aux modèles sans fil.

Si vous ne parvenez pas à déterminer si votre modèle est un modèle sans fil, rendez-vous sur <http://support.lexmark.com>.

Avis sur les composants modulaires

Ce produit peut contenir le(s) composant(s) modulaire(s) suivant(s) :

Type/modèle réglementaire Lexmark LEX-M07-001 ; ID FCC :IYLLEXM07001 ; IC :2376A-LEXM07001

Exposition aux radiations de fréquences radio

Le courant de sortie rayonné de cet appareil est bien inférieur aux limites d'exposition aux fréquences radio définies par la FCC et les autres organismes de réglementation. Au minimum 20 cm (8 pouces) doivent séparer l'antenne de toute personne pour que cet appareil réponde aux exigences d'exposition aux fréquences radio de la FCC et d'autres organismes de réglementation.

Industry Canada (Canada)

Under Industry Canada regulations, this radio transmitter may only operate using an antenna of a type and maximum (or lesser) gain approved for the transmitter by Industry Canada. To reduce potential radio interference to other users, the antenna type and its gain should be so chosen that the equivalent isotropically radiated power (EIRP) is not more than that necessary for successful communication.

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standards. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

To prevent radio interference to the licensed service and to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems, this device is intended to be operated indoors and away from windows to provide maximum shielding.

High-power radars are allocated as primary users (i.e., priority users) of the bands 5250–5350MHz and 5650–5850MHz. These radars could cause interference and/or damage to LE-LAN devices.

Industrie Canada (Canada)

Selon la réglementation d'Industrie Canada, l'émetteur radio ne fonctionne qu'avec une antenne dont le type et le gain maximal (ou inférieur) ont été approuvés par Industrie Canada. Pour réduire les interférences radio potentielles auprès d'autres utilisateurs, le type d'antenne et son gain doivent être choisis de telle sorte que la puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE) ne soit pas supérieure à ce qui est nécessaire pour assurer la réussite de la communication.

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence d'Industrie Canada. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences et (2) il doit accepter toutes les interférences, y compris les celles qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable.

Afin de prévenir les interférences radio des services sous licence et pour réduire le risque d'interférences nuisibles aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux, cet appareil est destiné à être utilisé à l'intérieur et loin des fenêtres afin de fournir une protection maximale.

Les radars à haute puissance sont définis comme les utilisateurs principaux (p. ex., utilisateurs prioritaires) dans les bandes de 5250-5350 MHz et 5650-5850 MHz. Ces radars peuvent causer des interférences ou des dommages aux appareils RELOC-EL.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité de la directive 2014/53/UE du Conseil de la Communauté européenne relative au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres concernant les appareils radio.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

La conformité du produit est indiquée par le marquage CE :



Restrictions

Cet appareil radio est exclusivement destiné à une utilisation en intérieur. L'utilisation en extérieur est interdite. Cette restriction s'applique à tous les pays répertoriés dans le tableau ci-dessous :

AT	BE	BG	CH	CY	CZ	DE	DK	EE	
EL	ES	FI	FR	HR	HU	IE	IS	IT	
LI	LT	LU	LV	MT	NL	NON	PL	PT	
RO	SE	SI	SK	TR	Royaume-Uni				

Déclaration de l'Union européenne concernant les bandes de fréquences de fonctionnement et la puissance maximale des radiofréquences pour l'émetteur radio

Ce produit radio émet dans l'une des bandes de 2,4 GHz (2,412 - 2,472 GHz dans l'Union européenne) ou de 5 GHz (5,15 - 5,35 ; 5,47 - 5,725 dans l'Union européenne). La puissance (EIRP) de sortie maximale de l'émetteur, incluant le gain de l'antenne, est ≤ 20 dBm pour les deux bandes.

Informations sur plusieurs modèles

Les informations suivantes s'appliquent à tous les modèles d'imprimante CX421 (7529-230), CX522 (7529-436), MC2325 (7529-081), MC2425 (7529-238), MC2535 (7529-486) et XC2235 (7529-496).

Industry Canada compliance statement

This Class B digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes de l'industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de protection énoncées par les directives 2014/30/EU, 2014/35/EU, 2009/125/EC et 2011/65/EC du Conseil européen sur le rapprochement et l'harmonisation des lois des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et la sécurité des équipements électriques conçus pour être utilisés sous certaines limites de tension et sur des appareils radio et de télécommunication ainsi que l'éco-conception de produits consommant de l'énergie.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ce produit est conforme aux limites de classe B EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'aux exigences de sécurité EN 60950-1 ou EN 62368-1.

Informations propres au modèle

Les informations suivantes s'appliquent uniquement aux modèles d'imprimante CX622 (7529-636, 7529-638), CX625 (7529-836, 7529-838), MC2640 (7529-686), XC2240 (7529-698) et XC4240 (7529-898).

Industry Canada compliance statement

This Class A digital apparatus meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Standard ICES-003.

Avis de conformité aux normes d'Industrie du Canada

Cet appareil numérique de classe A est conforme aux exigences de la norme canadienne relative aux équipements pouvant causer des interférences NMB-003.

Avis de conformité aux directives de la Communauté européenne (CE)

Ce produit est conforme aux exigences de sécurité des directives 2014/30/UE, 2014/35/UE et 2011/65/UE du Conseil de la Communauté européenne relatives au rapprochement et à l'harmonisation des législations des Etats membres en matière de compatibilité électromagnétique et de sécurité des équipements électriques conçus pour une utilisation à puissance limitée et de restrictions de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Ce produit a été fabriqué par : Lexmark International, Inc., 740 West New Circle Road, Lexington, KY, 40550 ETATS-UNIS. Le représentant autorisé est : Lexmark International Technology Hungária Kft., 8 Lechner Ödön fasor, Millennium Tower III, 1095 Budapest HONGRIE. Une déclaration de conformité aux exigences des directives est disponible sur demande auprès du représentant agréé ou peut être obtenue à l'adresse www.lexmark.com/en_us/about/regulatory-compliance/european-union-declaration-of-conformity.html.

Ce produit est conforme aux limites de classe A EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'aux exigences de sécurité EN 60950-1 ou EN 62368-1.

Avis sur les interférences radio

Avertissement

Cet appareil est conforme aux obligations relatives aux émissions pour les produits de classe A de la norme EN 55022 et EN 55032, ainsi qu'à celles relatives à l'immunité de la norme EN 55024. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans des environnements résidentiels/domestiques.

Ceci est un produit de classe A. Dans un environnement résidentiel, ce produit risque de provoquer des interférences radio, auquel cas l'utilisateur devra prendre les mesures adéquates.

DECLARATION DE GARANTIE LIMITEE POUR IMPRIMANTES LASERS LEXMARK, IMPRIMANTES LED LEXMARK ET IMPRIMANTES LASER MULTIFONCTIONS LEXMARK

Lexmark International, Inc., Lexington, KY

This limited warranty applies to the United States and Canada. For customers outside the U.S., refer to the country-specific warranty information that came with your product.

This limited warranty applies to this product only if it was originally purchased for your use, and not for resale, from Lexmark or a Lexmark Remarketer, referred to in this statement as "Remarketer."

Garantie limitée

Lexmark warrants that this product:

- Is manufactured from new parts, or new and serviceable used parts, which perform like new parts
- Is, during normal use, free from defects in material and workmanship

If this product does not function as warranted during the warranty period, contact a Remarketer or Lexmark for repair or replacement (at Lexmark's option).

If this product is a feature or option, this statement applies only when that feature or option is used with the product for which it was intended. To obtain warranty service, you may be required to present the feature or option with the product.

If you transfer this product to another user, warranty service under the terms of this statement is available to that user for the remainder of the warranty period. You should transfer proof of original purchase and this statement to that user.

Conditions de garantie limitée

The warranty period starts on the date of original purchase as shown on the purchase receipt and ends 12 months later provided that the warranty period for any supplies and for any maintenance items included with the printer shall end earlier if it, or its original contents, are substantially used up, depleted, or consumed. Fuser Units, Transfer/Transport Units, Paper Feed items, if any, and any other items for which a Maintenance Kit is available are substantially consumed when the printer displays a “Life Warning” or “Scheduled Maintenance” message for such item.

To obtain warranty service you may be required to present proof of original purchase. You may be required to deliver your product to the Remarketer or Lexmark, or ship it prepaid and suitably packaged to a Lexmark designated location. You are responsible for loss of, or damage to, a product in transit to the Remarketer or the Lexmark designated location.

When warranty service involves the exchange of a product or part, the item replaced becomes the property of the Remarketer or Lexmark. The replacement may be a new or repaired item.

The replacement item assumes the remaining warranty period of the original product.

Replacement is not available to you if the product you present for exchange is defaced, altered, in need of a repair not included in warranty service, damaged beyond repair, or if the product is not free of all legal obligations, restrictions, liens, and encumbrances.

Dans le cadre de la garantie et/ou du remplacement, Lexmark peut mettre à jour le microcode de votre imprimante en installant sa version la plus récente. Les mises à jour du microcode sont susceptibles de modifier les paramètres de l'imprimante et d'interrompre le fonctionnement de produits, de consommables, de pièces, de matériaux (tels que le toner ou l'encre), de logiciel ou d'interfaces non autorisées ou de contrefaçon. Les produits authentiques distribués par Lexmark ne sont pas touchés par cette modification du fonctionnement.

Before you present this product for warranty service, remove all print cartridges, programs, data, and removable storage media (unless directed otherwise by Lexmark).

For further explanation of your warranty alternatives and the nearest Lexmark authorized servicer in your area contact Lexmark on the World Wide Web.

Remote technical support is provided for this product throughout its warranty period. For products no longer covered by a Lexmark warranty, technical support may not be available or only be available for a fee.

Etendue de la garantie limitée

Lexmark does not warrant uninterrupted or error-free operation of any product or the durability or longevity of prints produced by any product.

Warranty service does not include repair of failures caused by:

- Modification or unauthorized attachments
- Accidents, misuse, abuse or use inconsistent with Lexmark user's guides, manuals, instructions or guidance
- Unsuitable physical or operating environment

- Maintenance by anyone other than Lexmark or a Lexmark authorized servicer
- Operation of a product beyond the limit of its duty cycle
- Use of printing media outside of Lexmark specifications
- Refurbishment, repair, refilling or remanufacture by a third party of products, supplies or parts
- Products, supplies, parts, materials (such as toners and inks), software, or interfaces not furnished by Lexmark

TO THE EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, NEITHER LEXMARK NOR ITS THIRD PARTY SUPPLIERS OR REMARKETERS MAKE ANY OTHER WARRANTY OR CONDITION OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, WITH RESPECT TO THIS PRODUCT, AND SPECIFICALLY DISCLAIM THE IMPLIED WARRANTIES OR CONDITIONS OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND SATISFACTORY QUALITY. ANY WARRANTIES THAT MAY NOT BE DISCLAIMED UNDER APPLICABLE LAW ARE LIMITED IN DURATION TO THE WARRANTY PERIOD. NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, WILL APPLY AFTER THIS PERIOD. ALL INFORMATION, SPECIFICATIONS, PRICES, AND SERVICES ARE SUBJECT TO CHANGE AT ANY TIME WITHOUT NOTICE.

Limite de responsabilité

Your sole remedy under this limited warranty is set forth in this document. For any claim concerning performance or nonperformance of Lexmark or a Remarketer for this product under this limited warranty, you may recover actual damages up to the limit set forth in the following paragraph.

Lexmark's liability for actual damages from any cause whatsoever will be limited to the amount you paid for the product that caused the damages. This limitation of liability will not apply to claims by you for bodily injury or damage to real property or tangible personal property for which Lexmark is legally liable. **IN NO EVENT WILL LEXMARK BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOST SAVINGS, INCIDENTAL DAMAGE, OR OTHER ECONOMIC OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.** This is true even if you advise Lexmark or a Remarketer of the possibility of such damages. Lexmark is not liable for any claim by you based on a third party claim.

This limitation of remedies also applies to claims against any Suppliers and Remarketers of Lexmark. Lexmark's and its Suppliers' and Remarketers' limitations of remedies are not cumulative. Such Suppliers and Remarketers are intended beneficiaries of this limitation.

Droits supplémentaires

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the limitations or exclusions contained above may not apply to you.

This limited warranty gives you specific legal rights. You may also have other rights that vary from state to state.

Index

A

à partir du panneau de commandes
Lexmark CX421 16
Lexmark CX625 18
Lexmark MC2325 16
Lexmark MC2425 16
Lexmark XC4240 18
accès à la carte contrôleur 238
activation de l'assistance vocale 28
activation des codes PIN (numéros d'identification personnels) 30
activation des mots de passe énoncés 30
activation du mode
Agrandissement 29
activation du port USB 192
adaptateur RJ11 56
adresse FTP
création d'un raccourci 63
affichage des icônes sur l'écran d'accueil 21
affichage des menus 66
agrandissement d'une copie 49
AirPrint
utilisation 43
ajout de contacts 26
ajout de groupes 26
ajout des options internes
pilote d'imprimante 248
ajout des options matérielles
pilote d'imprimante 248
alimentation du chargeur multifonction 33
annulation du chaînage des tiroirs 35
assemblage des copies
copie 49
Assistance clientèle
utilisation 24
Assistance vocale
activation 28
débit de parole 29
avis 251, 252, 253, 254, 255, 256, 258
avis FCC 256

B

bénéficiaire de l'assistance clientèle 24
blocage des télécopies non sollicitées (télécopie de publicité) 61
bouchage papier dans le chargeur automatique de documents 189
bouchage papier dans le chargeur multifonction 188
bouchage papier dans le réceptacle standard 184
bouchage papier dans les tiroirs 180
bouchage papier derrière la porte A 180
bouchage papier, élimination dans le dispositif d'alimentation automatique 189
bouchages
localisation des zones de bouchage 179
réduction des risques 178
zones 179
bouchages papier
réduction des risques 178
bouchages papier, élimination dans l'unité de fusion 180
dans le chargeur manuel 189
dans le dispositif recto verso 180
bouchages, élimination dans l'unité de fusion 180
dans le chargeur manuel 189
dans le dispositif d'alimentation automatique 189
dans le dispositif recto verso 180
bouteille de récupération de toner
remplacement 164
bristol
chargement 33

C

câble Ethernet 14
Câble USB 14

carte en option
installation 242
carte logique
accès 238
carte mémoire
installation 241
cartouche de toner
commande 158
remplacement 162
cartouches de toner
recyclage 177
Centre de numérisation
configuration 22
Centre de raccourcis
utilisation 23
chargement des tiroirs 31
chargement du chargeur manuel 35
chargeur manuel
chargement 35
chargeur multifonction
chargement 33
chiffrement
disque dur de l'imprimante 149
choix d'un emplacement pour l'imprimante 11
clavier à l'écran
utilisation 29
clavier virtuel
utilisation 29
codes QR
ajout 24
commande
kit de maintenance de l'unité de fusion 161
commande d'un kit de traitement d'images en noir et blanc 161
commande d'un kit de traitement d'images en noir et blanc et en couleur 161
commande d'une bouteille de récupération de toner 161
commande de fournitures
bouteille de récupération de toner 161
cartouche de toner 158
kit de traitement d'images 161

- compteurs d'utilisation des fournitures
 - réinitialisation 195
 - configuration de la fonction d'e-mail 51
 - configuration de la fonction de télécopie 53
 - configuration de la télécopie
 - connexion à une ligne téléphonique standard 54
 - propre au pays ou à la région 56
 - configuration de Quotas 23
 - configuration des notifications de fournitures 162
 - configuration des paramètres d'heure d'été 59
 - configuration des paramètres de courrier électronique 51
 - configuration des paramètres du haut-parleur du télécopieur 151
 - configuration des paramètres Eco 24
 - configuration du papier Universel 31
 - configuration du paramètre Mode Eco 24
 - configurations des imprimantes 12
 - connectivité de l'imprimante
 - vérification 193
 - connexion à un réseau sans fil
 - utilisation de la méthode Bouton de commande 152
 - utilisation de la méthode PIN 152
 - connexion à un service de sonnerie distincte 59
 - connexion de l'imprimante à un réseau sans fil 152
 - connexion des câbles 14
 - consignes de sécurité 8, 9
 - contacter l'assistance clientèle 237
 - contacts
 - ajout 26
 - modification 27
 - suppression 27
 - Contenu de correction des couleurs 227
 - copie
 - à l'aide du DAA 48
 - création d'un raccourci 50
 - deux côtés du papier 49
 - utilisation de la vitre du scanner 48
 - Copie de carte
 - configuration 22
 - copie de photos 48
 - copie de plusieurs pages 50
 - copie de plusieurs pages sur une feuille 50
 - copie recto verso 49
 - copie vers du papier à en-tête 48
 - copie, dépannage
 - copies partielles de documents ou de photos 234
 - faible qualité de la copie 234
 - le scanner ne répond pas 236
 - le scanner ne se ferme pas 235
 - Correction des couleurs manuelle 227
 - correction manuelle des couleurs
 - application 227
 - courrier électronique
 - configuration 51
 - création d'un raccourci 52
 - création d'un profil Cloud Connector 23
 - création d'un raccourci
 - adresse FTP 63
 - copie 50
 - courrier électronique 52
 - destination de télécopie 60
 - création d'un raccourci de copie 50
 - création d'un raccourci de destinations de télécopies 60
 - création d'un raccourci FTP 63
 - création d'un raccourci pour le courrier électronique 52
 - création de dossiers
 - pour les signets 25
 - création de signets 25
- D**
- date et heure
 - paramètres de télécopie 59
 - débit de parole de l'assistance vocale
 - réglage 29
 - déclaration relative à la volatilité 150
 - défauts répétés 220
 - définition de la date et de l'heure des télécopies 59
 - définition du format de papier 31
 - définition du type de papier 31
 - dépannage
 - impossible d'ouvrir Embedded Web Server 191
 - l'imprimante ne répond pas 225
 - questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 228
 - dépannage, copie
 - copies partielles de documents ou de photos 234
 - faible qualité de la copie 234
 - le scanner ne répond pas 236
 - le scanner ne se ferme pas 235
 - dépannage, impression
 - bourrages papier fréquents 198
 - enveloppe collée pendant l'impression 196
 - impression depuis un tiroir inapproprié 226
 - impression lente 222
 - impression sur du papier inapproprié 226
 - l'impression assemblée ne fonctionne pas 197
 - la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 197
 - les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 221
 - les pages bloquées ne sont pas réimprimées 199
 - les travaux d'impression ne s'impriment pas 224
 - marges incorrectes 203
 - dépannage, numérisation
 - copies partielles de documents ou de photos 234
 - échec de la numérisation 235
 - faible qualité de la copie 234
 - impossible de numériser depuis un ordinateur 233
 - le scanner ne répond pas 236
 - le scanner ne se ferme pas 235
 - dépannage, qualité d'impression
 - arrière-plan gris ou coloré 202

couleurs manquantes 206
 défauts répétés 220
 densité d'impression
 inégale 213
 effacement du toner 212
 images noires ou de couleur
 unie 210
 images ou textes coupés 211
 images rémanentes sur les
 impressions 201
 impression claire 204
 impression déformée 209
 impression inclinée sur la
 page 209
 impression sombre 200
 l'impression présente une
 dominante de couleur 229
 lignes blanches
 horizontales 218
 lignes blanches verticales 219
 lignes noires horizontales 214
 lignes ou bandes verticales de
 couleur 215
 pages blanches 199
 pages vierges 199
 papier recourbé 208
 taches et points sur
 l'impression 207
 dépannage, télécopieur
 impossible d'envoyer ou de
 recevoir des télécopies 230
 impossible d'envoyer une
 télécopie 232
 impossible de recevoir une
 télécopie 232
 mauvaise qualité d'impression
 de la télécopie 233
 déplacement de l'imprimante 174
 désactivation du réseau Wi-
 Fi 153
 disque dur de l'imprimante
 chiffrement 149
 installation 244
 documents, impression
 à partir d'un ordinateur 42
 à partir d'un périphérique
 mobile 42, 43

E

économie de papier 50
 économie des fournitures 176

écran d'accueil
 affichage des icônes 21
 personnalisation 21
 effacement de la mémoire de
 l'imprimante 148, 150
 effacement de la mémoire du
 disque dur de l'imprimante 149
 effacement de la mémoire non
 volatile 148
 effacement de la mémoire
 volatile 148
 élimination d'un bourrage papier
 réceptacle standard 184
 élimination des bourrages
 dans le chargeur
 multifonction 188
 dans les tiroirs 180
 émissions, avis 251, 256, 258
 emplacement de l'imprimante
 sélection 11
 emplacement du logement de
 sécurité 148
 enveloppes
 chargement 33, 35
 envoi d'un e-mail 51
 envoi d'un message
 électronique
 à l'aide d'un numéro de
 raccourci 51
 à l'aide du carnet d'adresses 51
 configuration des paramètres
 de courrier électronique 51
 utilisation de l'imprimante 51
 envoi d'une télécopie
 à l'aide d'un ordinateur 59
 à partir du panneau de
 commandes 59
 affichage d'un journal de
 télécopie 61
 blocage des télécopies non
 sollicitées (télécopie de
 publicité) 61
 création d'un raccourci 60
 définition de la date et
 l'heure 59
 modification de la résolution 61
 planifié 60
 réglage de l'intensité 61
 suspension des télécopies 62
 télécopie, configuration 53
 transfert de télécopies 62

envoi de télécopies possible,
 mais réception impossible 232
 Espace insuffisant dans la
 mémoire flash pour les
 ressources 194
 espace libre autour de
 l'imprimante 11
 état de l'imprimante 18
 état des fournitures
 vérification 157
 état des pièces
 vérification 157
 exportation d'un fichier de
 configuration
 à partir du serveur Web
 incorporé 249

F

formats de papier pris en
 charge 37
 Fourniture non-Lexmark 195
 fournitures
 économie 176

G

gestion de l'écran de veille 21
 Google Cloud Print
 utilisation 42
 grammages de papiers pris en
 charge 40
 groupes
 ajout 26
 modification 27
 suppression 27

H

haut-parleur
 volume par défaut 151
 heure d'été
 configuration 59
 humidité autour de
 l'imprimante 253

I

icônes de l'écran d'accueil
 utilisation 20
 icônes sur l'écran d'accueil
 affichage 21

importation d'un fichier de configuration
à partir du serveur Web incorporé 249

impossible d'ouvrir Embedded Web Server 191

impossible de lire le lecteur flash
dépannage, impression 192

impression
à partir d'un lecteur flash 43
à partir d'un ordinateur 42
à partir d'un profil Cloud Connector 46
liste des échantillons de polices 47
liste des répertoires 47
page des paramètres de menus 147

impression à partir d'un lecteur flash 43

impression de travaux confidentiels et suspendus
depuis un Macintosh 45
sous Windows 45

impression depuis un ordinateur 42

Impression mobile Lexmark utilisation 42

impression, dépannage
bourrages papier fréquents 198
enveloppe collée pendant l'impression 196
impossible de lire le lecteur flash 192
impression depuis un tiroir inapproprié 226
impression lente 222
impression sur du papier inapproprié 226

la fonction de chaînage des tiroirs ne fonctionne pas 197

les documents confidentiels et suspendus ne s'impriment pas 221

les pages bloquées ne sont pas réimprimées 199

les travaux d'impression ne s'impriment pas 224

marges incorrectes 203

imprimante
entièrement configurée 12
transport 175

informations sur l'imprimante recherche 10

insertion de feuilles de séparation entre les copies 49

installation d'options
disque dur de l'imprimante 244

installation d'une carte en option 242

installation d'une carte mémoire 241

installation de tiroirs 247

installation du logiciel de l'imprimante 248

intensité toner réglage 227

J

journal des télécopies
affichage 61

K

kit de maintenance de l'unité de fusion
commande 161

kit de traitement d'images
commande 161
remplacement 167

L

l'assistance clientèle
contacter 237

l'impression assemblée ne fonctionne pas 197

l'imprimante ne répond pas 225

lancement d'un diaporama 21

lecteur flash
impression depuis 43
numérisation vers 64

lecteurs flash pris en charge 44

liste des échantillons de polices
impression 47

liste des répertoires
impression 47

logement de sécurité
recherche 148

logiciel d'imprimante,
installation 248

luminosité de l'affichage
réglage 176

M

Maintenance du scanner requise, utilisez le kit DAA 196

mauvaise qualité d'impression de la télécopie 233

mémoire du disque dur de l'imprimante 150
effacement 149

Mémoire flash défectueuse détectée 194

Mémoire flash non formatée détectée 194

mémoire non volatile 150

mémoire volatile 150

menu
802.1x 134

A propos de cette imprimante 80

Accessibilité 74

Aide 147

Compta des travaux 85

Comptes locaux 139

Config. impression confidentielle 143

Configuration 82

Configuration de la messagerie 108

Configuration du lien du site 115

Configuration du tiroir 90

Configuration générale 91

Configuration LPD 134

Dépannage 147

Disposition 81

Divers 145

Effacement hors service 79

Effacer fichiers données temporaires 144

Ethernet 129

Formats de numérisation personnalisés 92

Gestion de l'alimentation 73

Gestion des autorisations 138

Gestion des services mobiles 144

Google Cloud Print 136

HTML 89

Icônes visibles de l'écran d'accueil 80

Image 90

Impression lecteur Flash 124

Imprimer 146

- Informations envoyées à
 - Lexmark 74
- IPSec 133
- Journal d'audit de sécurité 140
- Menu Configuration 75
- Mode Télécopie 96
- Notifications 69
- Numérisation lecteur Flash 120
- Page de garde de
 - télécopie 104
- page des paramètres de
 - menus 145
- Panneau de commandes
 - distant 69
- Paramètres d'envoi de
 - télécopie 98
- Paramètres de courrier
 - électronique du serveur de
 - télécopie 106
- Paramètres de numérisation du
 - serveur de télécopie 107
- Paramètres de réception de
 - télécopie 102
- Paramètres du haut-parleur 105
- Paramètres du journal de
 - télécopie 105
- Paramètres FTP par défaut 116
- Paramètres généraux de
 - télécopie 97, 106
- Paramètres HTTP/FTP 135
- Paramètres LDAP des
 - solutions 144
- Paramètres par défaut de
 - copie 93
- Paramètres par défaut de la
 - messagerie 110
- PCL 87
- PDF 86
- Périphérique 145
- PostScript 87
- Préférences 67
- Présentation du réseau 126
- Qualité 83
- Raccourcis 146
- Réseau 146
- Restaurer les paramètres
 - usine 75
- Restrictions de connexion 142
- SNMP 132
- TCP/IP 130
- Télécopie 146
- ThinPrint 135
- Types de supports 92
 - USB 136
 - Wi-Fi Direct 137
 - XPS 86
- menu Paramètres HTTP/FTP 135
- menu Sans fil 126
- menu TCP/IP 130
- menus
 - Chiffrement disq. dur 144
 - Planifier périphériques USB 140
 - Sans fil 126
- menus de l'imprimante 66
- messages de l'imprimante
 - Espace insuffisant dans la
 - mémoire flash pour les
 - ressources 194
 - Fourniture non-Lexmark 195
 - Maintenance du scanner
 - requis, utilisez le kit DAA 196
 - Mémoire flash défectueuse
 - détectée 194
 - Mémoire flash non formatée
 - détectée 194
 - Remplacez la cartouche, zone
 - d'impression inadaptée 195
- méthode Bouton de
 - commande 152
- méthode Numéro d'identification
 - personnel 152
- microcode
 - mise à jour 249
- mise à jour du microcode
 - fichier flash 249
- mode Agrandissement
 - activation 29
- Mode Eco
 - configuration 175
- mode Hibernation
 - configuration 175
- mode Veille
 - configuration 175
- modification de contacts 27
- modification de groupes 27
- modification de la résolution de
 - la télécopie 61
- modification des paramètres du
 - port de l'imprimante après
 - l'installation de l'ISP 153
- modification du papier peint 21
- mots de passe énoncés
 - activation 30

N

- navigation sur l'écran
 - à l'aide de gestes 28
- navigation sur l'écran à l'aide de
 - gestes 28
- nettoyage
 - intérieur de l'imprimante 154
 - partie externe de
 - l'imprimante 154
 - scanner 154
 - nettoyage de l'imprimante 154
- niveaux du volume sonore 251
- notifications de fournitures
 - configuration 162
- numérisation
 - vers un profil Cloud
 - Connector 65
 - vers un serveur FTP 63
- numérisation vers un lecteur
 - flash 64
- numérisation vers un
 - ordinateur 65
- numérisation vers un serveur
 - FTP
 - à partir du panneau de
 - commandes 63
- numérisation, dépannage
 - copies partielles de documents
 - ou de photos 234
 - échec de la numérisation 235
 - faible qualité de la copie 234
 - impossible de numériser depuis
 - un ordinateur 233
 - la numérisation bloque le
 - fonctionnement de
 - l'ordinateur 235
 - la numérisation prend trop de
 - temps 235
 - le scanner ne répond pas 236
 - le scanner ne se ferme pas 235
- Numériser vers l'ordinateur
 - configuration 65

O

- option interne non détectée 193
- options de l'imprimante,
 - dépannage
 - impossible de détecter l'option
 - interne 193
- options internes
 - barrette microcode 238

- carte mémoire 238
- disque dur de l'imprimante 238
- options internes, ajout
 - pilote d'imprimante 248
- options matérielles
 - carte mémoire 241
 - tiroirs 247
- options matérielles, ajout
 - pilote d'imprimante 248

P

- page des paramètres de menus impression 147
- pages de test de qualité d'impression 147
- panneau de commandes
 - Lexmark CX522 17
 - Lexmark CX622 17
 - Lexmark MC2535 17
 - Lexmark MC2640 17
 - Lexmark XC2235 17
 - Lexmark XC2240 17
- papier à en-tête
 - chargement 33, 35
 - copie 48
- papier Universel
 - configuration 31
- paramètre environnemental
 - Mode Eco 175
 - mode Hibernation 175
 - mode Veille 175
- paramètres de l'imprimante
 - restauration des paramètres par défaut 149
- paramètres du haut-parleur du télécopieur
 - configuration 151
- paramètres du port de l'imprimante
 - modification 153
- Paramètres Eco
 - configuration 24
- paramètres usine par défaut
 - restauration 149
- périphérique mobile
 - impression depuis 42, 43
- personnalisation de l'affichage 21
- Personnalisation de l'affichage utilisation 21
- photos
 - copie 48

- pilote d'imprimante
 - options matérielles, ajout 248
- PIN, codes (numéros d'identification personnels)
 - activation 30
- planification d'une télécopie 60
- port Ethernet 14
- port LINE 14
- port USB 14
 - activation 192
- ports d'imprimante 14
- prévention des risques de bourrage papier 178
- prise adaptateur 56
- prise du cordon d'alimentation 14
- Profil Cloud Connector
 - création 23
 - impression depuis 46
 - numérisation vers 65
- programmation des modes d'alimentation 24

Q

- qualité d'impression
 - nettoyage du scanner 154
- qualité d'impression, dépannage
 - arrière-plan gris ou coloré 202
 - couleurs manquantes 206
 - défauts répétés 220
 - densité d'impression inégale 213
 - effacement du toner 212
 - images noires ou de couleur unie 210
 - images ou textes coupés 211
 - images rémanentes sur les impressions 201
 - impression claire 204
 - impression déformée 209
 - impression inclinée sur la page 209
 - impression sombre 200
 - l'impression présente une dominante de couleur 229
 - lignes blanches
 - horizontales 218
 - lignes blanches verticales 219
 - lignes noires horizontales 214
 - lignes ou bandes verticales de couleur 215
 - pages blanches 199
 - pages vierges 199

- papier recourbé 208
- taches et points sur l'impression 207
- questions les plus fréquentes sur l'impression couleur 228
- Quotas de périphérique
 - configuration 23

R

- réalisation d'une copie 48
- recherche d'informations supplémentaires sur l'imprimante 10
- recyclage
 - cartouches de toner 177
 - emballage Lexmark 176
 - produits Lexmark 176
- réduction d'une copie 49
- réglage
 - enregistrement du DAA 237
 - enregistrement du scanner 236
 - réglage de l'intensité de télécopie 61
 - réglage de l'intensité du toner 227
 - réglage de la luminosité
 - affichage 176
 - réglage du débit de parole
 - Assistance vocale 29
 - réglage du volume par défaut du casque 151
 - réglage du volume par défaut du haut-parleur 151
- réinitialisation
 - compteurs d'utilisation des fournitures 195
 - réinitialisation des compteurs d'utilisation des fournitures 195
- remplacement des fournitures
 - bouteille de récupération de toner 164
 - cartouche de toner 162
 - kit de traitement d'images noir et blanc 167
 - kit de traitement d'images noir et blanc et couleur 167
- Remplacez la cartouche, zone d'impression inadaptée 195
- répétition des travaux d'impression 45
 - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 45

- impression sous Windows 45
- répondeur
 - configuration 54
- réseau sans fil 152
 - connexion de l'imprimante au 152
 - Wi-Fi Protected Setup 152
- réseau Wi-Fi
 - désactivation 153
- résolution de la télécopie
 - modification 61
- restauration des paramètres usine 149
- retrait de papier coincé
 - dans le chargeur multifonction 188
 - dans les tiroirs 180

S

- scanner
 - nettoyage 154
- sécurisation de la mémoire de l'imprimante 150
- séparateurs entre les copies
 - insertion 49
- serveur FTP, numérisation
 - à partir du panneau de commandes 63
- Service d'impression Mopria
 - utilisation 42
- service de sonnerie distinctive, télécopies
 - connexion à 59
- signets
 - création 25
 - création de dossiers pour 25
- stockage de tâches d'impression 45
- suppression de contacts 27
- suppression de groupes 27
- suspension des télécopies 62

T

- tâches d'impression confidentielles 45
 - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 45
 - impression sous Windows 45
- télec susp 62

- télécopie, configuration
 - connexion à une ligne téléphonique standard 54
 - propre au pays ou à la région 56
- température ambiante de l'imprimante 11, 253
- tiroirs
 - chargement 31
 - installation 247
- tiroirs chaînés 35
- transfert de télécopies 62
- transport de l'imprimante 175
- travaux d'impression différés
 - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 45
 - impression sous Windows 45
- travaux d'impression non imprimés 224
- travaux suspendus 45
 - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 45
 - impression sous Windows 45
- types de fichier pris en charge 44
- types de papier pris en charge 39

U

- utilisation
 - fournitures Lexmark authentiques 157
 - pièces Lexmark authentiques 157
- utilisation de l'écran d'accueil 20
- utilisation de la personnalisation de l'affichage 21
- utilisation du Générateur de code QR 24

V

- vérification de l'état des pièces et fournitures 157
- vérification de la connectivité de l'imprimante 193
- vérification des travaux d'impression 45
 - impression à partir d'un ordinateur Macintosh 45
 - impression sous Windows 45

- volume par défaut du casque réglage 151
- volume par défaut du haut-parleur
 - réglage 151
- voyant
 - description de l'état 18
- voyant marche/arrêt
 - description de l'état 18

W

- Wi-Fi Protected Setup
 - réseau sans fil 152